

# PHILIPS

# EVNIA



クアッド HD ゲーミングモニター

Fast IPS Gaming monitor

Evnia 3000

27" (68.5cm)

2560 x 1440 (クアッド HD)



27M2N3501PA

## ゲームの可能性を広げる

この 27 インチの高速 IPS モニターは、ゲームプレイにシャープなビジュアルを提供。オーバークロック対応の 260 Hz のリフレッシュレートと 0.3 ms の Smart MBR により、クリアなビジュアルと高品質のオールラウンドなゲーム体験が期待できます。

### ゲーマーのニーズに応える機能

- スタークシャドウブースト：暗いシーンでの視認性を向上
- スマートスナイパー：ターゲットをズームした際の操作性を向上
- Evnia Precision Center：ゲーミング体験を最大化
- Smart MBR：モーションブラー軽減
- マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
- 目に優しいローブルーモードとちらつき防止
- スマートクロスヘア：より正確な照準でさらに楽しく
- 人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

### 動きの速いアクションに対応


- 0.3 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
- 超高速 260 Hz リフレッシュレートで、実質的に遅延のないゲームプレイを実現
- デバイスとモニター間の入力遅延を低減

### 臨場感あふれるビジュアル

- 実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ (HDR)


## 特長

### オーバークロック対応の 260 Hz リフレッシュレート

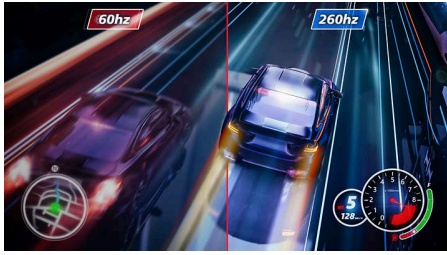

迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイにおいて、フィリップス Evnia は、オーバークロック対応の 260Hz リフレッシュレートを提供し、驚くほど滑らかで遅延のないゲーミング体験を実現します。特に FPS やレースなどのスピード感あふれるゲームでは、優れた動きの表現力と高い映像の鮮明さを発揮します。より深い没入感と、ゲームの世界に生きているかのような臨場感を体験できます。

### 低い入力遅延

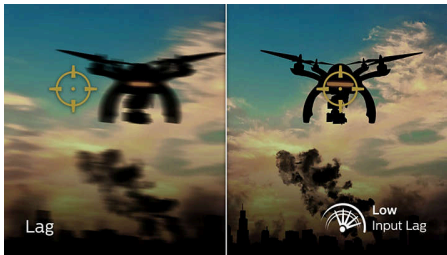

入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。

### 0.3 ms Smart MBR の迅速なレスポンス



0.3 ms Smart MBR のフィリップス ディスプレイは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。

動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。

### 極めて鮮明な映像



このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッドHD映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3Dグラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAMの解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

### SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

### ハイダイナミックレンジ (HDR)



ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。

### ローブルーモードとちらつき防止



ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。

### SmartErgoBase



SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。



# Fast IPS Gaming monitor

クアッド HD ゲーミングモニター

27M2N3501PA/11


## 特長

### 内蔵ステレオスピーカー



1組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

### スマートクロスヘア

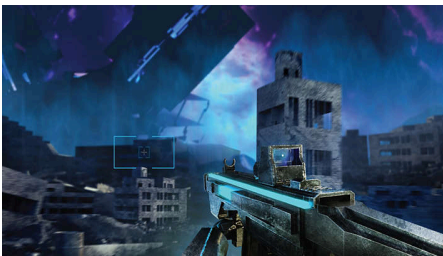


クロスヘア（照準）の色はデフォルトで設定されています。スマートクロスヘアがオンの場合は、背景色の補色に変わります。スマートクロスヘアにより照準の精度が高まり、敵が見つかりやすくなります。

### スタークシャドウブースト



この機能は、明るい部分を過度に露出させることなく、暗いシーンを強調できます。スタークシャドウブースト機能は3つのレベルから選択可能で、テクスチャー化された画像を提供し、色の彩度とコントラストを高めることで、明るい環境でも暗い環境でもより高い視認性を実現します。さらに、この機能は視界を微調整できるため、ゲームプレイ中に敵をより早く見つけることができます。

### スマート MBR

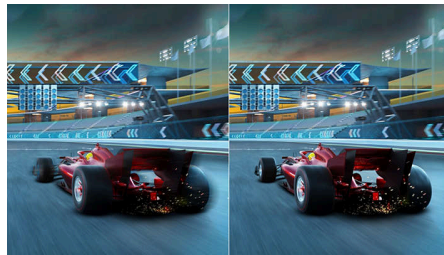


このモニターでは、モーションブラーを軽減するため、LED バックライトがリフレッシュレートと連動して作動し、最適な視認性を実現します。なお、Smart MBR はゲーミングモードの一種であり、ゲーム以外の用途では画面のちらつきの原因になる場合があるため、機能をオフにすることをお勧めします。

### スマートスナイパー



狙いを定める精度を高めるスマートスナイパー機能。画面の上部または中央に追加ウィンドウを表示し、通常の倍率に対して最大 2.0 倍までのズームレベルを選択できます。

### Evnia Precision Center

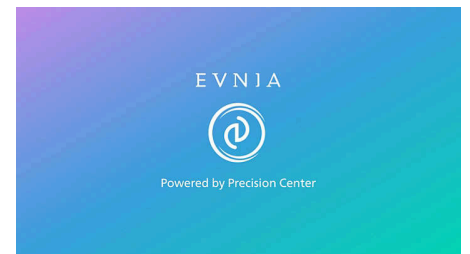

Evnia Precision Center は、Evnia モニターを最適化し、パーソナライズするために設計された使いやすいソフトウェアです。趣味でゲームを楽しむ方からプロゲーマーまで、それぞれのプレイスタイルに合わせた幅広いカスタマイズオプションを提供します。直感的なコントロールとシームレスなナビゲーションを備えており、ゲーム体験を次のレベルに引き上げるために必要なすべてに簡単にアクセスできます。

# Fast IPS Gaming monitor

クアッドHDゲーミングモニター

27M2N3501PA/11

## 仕様

### 画像／表示

パネルサイズ: 27 インチ／68.5 cm  
縦横比: 16:9  
液晶パネルの種類: 高速 IPS  
バックライトの種類: W-LED システム  
ピクセルピッチ: 0.2331 x 0.2331 mm  
明るさ: 300 cd/m<sup>2</sup>  
表示色数: 約 10 億 7,000 万 (8+FRC)  
色域 (標準値): Adobe RGB 90%、DCI-P3 : 95%、sRGB : 120%、NTSC 105%\*  
コントラスト比 (標準値) : 1000:1  
SmartContrast: メガインフィニティ DCR  
表示角度: 178° (横) / 178° (縦) , @ C/R > 10  
画像拡張: SmartImage ゲーム  
SmartResponse: 1 ミリ秒 (GTG) \*  
最大解像度: 2560 x 1440 @ 260 Hz (DP オーバークロック\*, 8 ビット) 、 2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI、8 ビット)  
有効表示領域: 596.736 (横) x 335.664 (縦) mm  
スキャン周波数: HDMI : 30~230 kHz (横) / 48~144 Hz (縦) 、 DP : 30~400 kHz (横) / 48~260 Hz (縦) (オーバークロック) \*  
sRGB: 有  
色差: < 2 (sRGB)  
Flicker-Free: 有  
ピクセル密度: 109 PPI  
LowBlue モード: 有  
ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 25%  
SmartUniformity: 93~105%  
低遅延: 有  
EasyRead: 有  
アダプティブシンク (VRR) : 有  
HDR: HDR 10 対応  
スマートスナイパー: 有  
Smart MBR Sync: 有  
スタークシャドウブースト: 有\*  
スマート MBR: 0.3 ミリ秒\*  
スマートクロスヘア: 有  
Shadow Boost: 有

### コネクティビティ

信号入力: HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1  
同期入力: 個別の同期  
オーディオ (入力/出力) : ヘッドホン出力  
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP) 、 HDCP 2.3 (HDMI/DP)

### 利便性

内蔵スピーカー: 2W x 2  
プラグアンドプレイ対応: DDC/CI、Mac OS、sRGB、Windows 11 / 10  
ユーザーの利便性: 電源オン/オフ、メニュー/OK、入力/アップ、ゲーム設定/ダウン、SmartImage ゲーム/戻る  
OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル) 、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、スウェーデン語、トルコ語、繁体字中国語、ウクライナ語  
その他の特長: Kensington ロック、VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm) 、ローブルーモード、ローブルーライト  
制御ソフトウェア: Evnia Precision Center

### スタンド

高さ調整: 130 mm  
ビヨット: +90 度  
回転機構付き: -/+ 30 度  
傾斜: -5/20 度

### 電源

電源: 内蔵、100-240VAC、50-60Hz  
オフモード: 0.3 W (標準)  
通常動作時: 35.0 W (標準)  
スタンバイモード: 0.5 W (標準)  
電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト、スタンバイモード - ホワイト (点滅)

### 質量／寸法

梱包、mm (幅 x 高さ x 奥行き) : 730 x 455 x 139 mm  
スタンド未使用時 (mm) : 614 x 368 x 60 mm  
スタンド付き製品 (最大高さ) : 614 x 519 x 261 mm

### 重量

製品 (梱包を含む) (kg) : 8.39 kg  
スタンド使用時 (kg) : 5.66 kg  
スタンド未使用時 (kg) : 3.88 kg

### 動作条件

高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m) 、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)  
動作温度範囲: 0~40°C °C  
MTBF: 50,000 (バックライト不使用) 時間  
相対湿度: 20~80% %  
保管温度範囲: -20~60°C °C

### 耐久性

環境およびエネルギー: RoHS  
リサイクル可能な梱包素材: 100 %  
再生プラスチック: 85%\*

### 適合性および規格

規制認可: CB、CE マーク、MEPS、PSB、UKCA、EMF、ICES-003、FCC

### キャビネット

色: ホワイト  
仕上げ: テクスチャー

- \* 最大解像度は DP 入力でのみ有効です。
- \* 最適な出力性能を得るために、このフリップディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
- \* 応答時間値は SmartResponse に相当
- \* Adobe RGB および DCI-P3 範囲 (CIE1976) 、sRGB 領域 (CIE1931) 、NTSC 領域 (CIE1976) 。
- \* 表示色 : QHD 解像度で DP@200 Hz で 10 ビット表示に対応
- \* オーバークロック機能は、標準のリフレッシュレートを向上させますが、使用にあたってはいくつかのリスクが伴います。再起動後に画面表示が正常でない場合は、モニターの OSD メニューにあるオーバークロック設定をオフにしてください。
- \* Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります
- \* Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることを勧めます。
- \* 持続可能性を追求したこのモニターは、スタンドの脚とヘッドホンホルダーに 35%、モニターのシャーシに 85%の再生プラスチックを使用しています。
- \* スタークシャドウブーストは、低入力遅延が有効になっている間は有効化できません。
- \* このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリは、国および地域によって異なる場合があります。
- \* 実際のモニターは図と異なる場合があります。

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2026 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2026-04-13  
バージョン: 1.1.2

UPC: 8 40063 29038 9

[www.philips.com](http://www.philips.com)

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。  
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。