



Nouzové rádio

Více způsobů napájení

Přenosná konstrukce se stupněm krytí IP55

Digitální ladění AM/FM

SOS siréna, světlo, píšťalka



TAR3500

Připraveno na dobrodružství. Připraveno na nouzové situace.

Zůstaňte v kontaktu a informováni s tímto přenosným nouzovým rádiem. Díky více způsobům nabíjení, čistému příjmu AM/FM, SOS výstrahám a integrované powerbance, svítilně a světlu na čtení je to nezbytná součást výbavy pro kempování, cestování nebo nouzové sady.

Nouzové rádio. Přenosné, spolehlivé, univerzální.

- Více způsobů napájení: USB-C, solární, baterie AAA, ruční klikou
- Vestavěná powerbanka 2 600 mAh s výstupem USB-A
- Přenosná, odolná konstrukce. Konstrukce odolná proti prachu a vodě podle normy IP55
- SOS výstraha jedním tlačítkem. Siréna se světlem a píšťalkou na psy

Připravené k použití vždy, když je potřebujete

- Zůstaňte informováni díky čistému příjmu AM/FM rádia kdekoli
- Digitální ladění, přehledný LED displej, výsuvná anténa
- Extra dlouhá výdrž baterie. Až 60 hodin přehrávání
- Dlouhý 530mm popruh: snadné přenášení nebo zavěšení rádia

Funkce, na které se můžete spolehnout

- Svítilna, světlo na čtení a 3,5mm konektor pro sluchátka
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení
- Rozměry (ŠxVxH): 186,2x103x77

Přednosti

Více způsobů napájení



Při výpadku proudu toto rádio funguje i nadále díky napájení přes USB-C, solární panel, ruční kliku nebo baterie typu AAA. Jeho vestavěná powerbanka s kapacitou 2 600 mAh obsahuje výstup USB-A pro nabíjení telefonů a dalších malých zařízení, takže můžete zůstat v kontaktu i při výpadku sítě.

Přenosná konstrukce podle normy IP55



Toto nouzové rádio, navržené s ohledem na přenosnost a odolnost, je vybaveno krytem odolným proti prachu a vodě podle normy IP55, což zaručuje spolehlivý výkon při používání venku. Díky kompaktní konstrukci a dlouhému 530mm popruhu lze rádio snadno zavěsit do stanů, vozidel nebo úkrytů, nebo ho dokonce nosit při pohybu.

SOS siréna, světlo, píšťalka



Snadno dosažitelné oranžové tlačítko SOS na boku rádia okamžitě aktivuje jak SOS výstrahu, tak ultrazvukovou píšťalku na psy. Zazní hlasitá siréna a blikající světlo upoutá pozornost, což pomáhá záchranářům rychle vás v nouzové situaci lokalizovat.

Čistý příjem AM/FM



Díky digitálnímu ladění AM/FM a jasnému, snadno čitelnému LED displeji lze stanice snadno a rychle najít, zatímco výsuvná anténa o délce 550 mm zlepšuje příjem v odlehlých oblastech. V případě nouze získáte přístup k důležitým výstrahám a místním aktualitám, i když není k dispozici elektřina nebo mobilní signál.


Životnost baterie až 60 hodin



Díky baterii s vysokou kapacitou 5 200 mAh/3,65 V může toto rádio při plném nabití přehrávat až 60 hodin při střední hlasitosti.

Díky několika způsobům napájení baterie jste připraveni na dlouhé cesty, dobrodružství mimo civilizaci a nouzové situace.

Svítilna a světlo na čtení

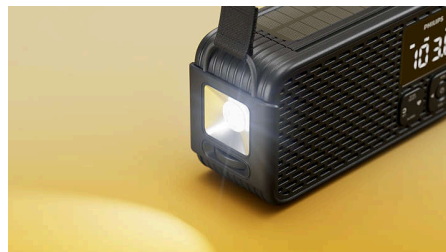

Díky vestavěné svítilně, světlu na čtení a konektoru pro sluchátka budete moci navigovat ve tmě, osvětlovat si práci a poslouchat v soukromí. Obě světla mají jednoduché zapínání a vypínání pro snadné použití.

Recyklované materiály



V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon: 3W
Zvukový systém: Mono
Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

Průměr širokopásmových reproduktorů: 2,25"
Počet širokopásmových reproduktorů: 1

Možnosti připojení

Bluetooth: Ne
3,5mm konektor sluchátek
Vstup audio: Ne

Tuner/přijem/vysílání

Automatické digitální ladění
Pásmo tuneru: FM, AM
Předvolby stanic: 20 FM, 20 AM
Systém RDS: Ne

Pohodlí

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP55
Prachotěsný
Nabíjení ruční klikou
Nabíjení sluneční energií
Svítilna
Síréná
Světlo na čtení
Ultrazvuková píšťalka na psy: Ano, 23 kHz – 54 kHz

Napájení

Kapacita baterie: AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky); Li-ion 3,65 V, 5 200 mAh
Typ baterie: Li-ion (vyměnitelná), Velikost AAA (LR3)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,8 W (se zapnutým displejem)
Počet baterií: 4 AAA (nejsou součástí dodávky); 1 Li-ion
Provozní doba při napájení baterií: 60 hodin
Typ zdroje: Vstup DC (přes kabel USB-C)
Nabíjení: USB-A
Doba nabíjení: 3,5 hodin

Rozměry balení

Výška: 13.3 cm
Typ balení: Krabice
Typ umístění poličky: Samostatně stojící
Šířka: 24.4 cm
Hloubka: 9.6 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
Hrubá hmotnost: 0.956 kg
Čistá hmotnost: 0.75 kg
Hmotnost obalu: 0.206 kg

Rozměry výrobku

Výška: 10.3 cm
Šířka: 18.6 cm
Hloubka: 7.7 cm
Hmotnost: 0.67 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: ruční popruh, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Kabel USB

Design

Barva: Černá

Budík

Zdroj budíku: Rádio FM, Rádio AM, Bzučák
Počet buzení: 1
Funkce Snooze (opakované buzení): 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60
SOS alarm (síréná)
Frekvence budíku: Jednou / denně / v pracovní den / o víkendu

Hodiny

Formát času: 12hodinový, 24hodinový
Ovládání jasu (ztlumení): Ne
Čas RTC

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 70 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) TE-00132492 s certifikací GRS

