


# PHILIPS

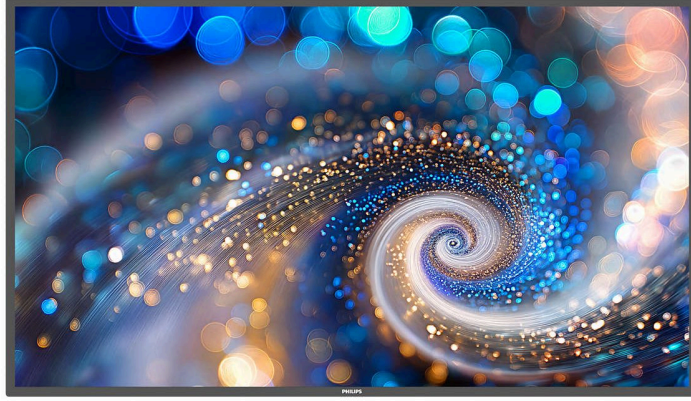

Philips Signage 2000  
Serisi

Signage Solutions

43 inç

Android 14 destekli

400 cd/m<sup>2</sup>



43BDL2050A/00

## Philips Signage 2000 Serisi

Tasarımdan gelen yalınlık - dijital ekran sadeliği

Philips Signage 2000 Serisi, dijital ekranlara sadeliği geri getiriyor: Sizin için gösterişe ihtiyaç duymayan basit entegrasyonlara yönelik yalın ve şık 7/16 ekran. Android 14 destekli, UHD, 400 nit parlaklık.

### Sorunsuz entegrasyon için Android destekli

- Android 14 profesyonel Yongada Sistem.
- 3 GB RAM ve 16 GB depolama alanı.

### Modüler tasarım, çok yönlü özellikler

- Philips ScreenShare ile isteğe bağlı kablosuz ekran paylaşımı.
- FailOver temelleri. Her an erişilebilir içerikler için daha fazla güvence.
- İsteğe bağlı CRD22 modülüyle Wi-Fi ve Bluetooth ekleme.
- Uzaktan cihaz yönetimi için Philips Wave'i destekler.

### Yalın tasarım, mükemmel görsel performans

- Eşit kenarlı çerçeve tasarımı.
- Dikey veya yatay olarak kurulabilir.
- İhtiyaç duyduğunuzda içeriğiniz üzerinde 7 gün 16 saat çalışma.
- 400 cd/m<sup>2</sup> parlaklık.

## Özellikler

### 7/16 çalışma

400 cd/m<sup>2</sup> parlaklığa sahip UHD Philips Signage 2000 Serisi, 7/16 kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Etkileyici bir izlenim bırakmak için tüm gün çalışan işletmeler için idealdir.

### Android 14 destekli

Android 14 destekli Philips Signage 2000 Serisi ekran güvenilir bağlantı ve yerleşik güvenlik özelliklerine sahip profesyonel bir platform üzerine tasarlanmıştır. Yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını ve yazılımları doğrudan ekrana yüklemenizi sağlayarak harici medya oynatıcı ihtiyacını ortadan kaldırır.

### Dahili modülerlik

Modüler yaklaşımımızla ekranınızı geleceğe taşıyın. İsteğe bağlı CRD22 modülüyle Wi-Fi ve Bluetooth ekleme olanağı, Philips ScreenShare ve yeniden kullanım, geri dönüştürülebilirlik ve daha az WEEE atığıyla sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.

### FailOver temelleri

5 V giriş algılama ile FailOver temelleri. Zorlu ticari uygulamalar için kritik öneme sahip olan giriş algılama ile FailOver, birincil medya akışı arızası durumunda otomatik olarak oynatılacak ikincil bir içerik kaynağı ayarlamaya olanak tanır.

### Philips Wave'i destekler

Wave ile Philips Signage 2000 Serisi ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 108 cm

Çapraz ekran boyutu (inç): 42.5 inç

En-boy oranı: 16:9

Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160

Piksel aralığı: 0,2451 x 0,2451 mm

Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160

Parlaklık: 400 cd/m<sup>2</sup>

Ekran renkleri: 1,07 Milyar

Kontrast oranı (tipik): 1200:1

Dinamik kontrast oranı: 500,000:1

Tepki süresi (tipik): 8 ms

İzleme açısı (yatay): 178 derece

İzleme açısı (dikey): 178 derece

Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı

çekme, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı

Tarama, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma

Panel teknolojisi: ADS

İşletim sistemi: Android 14

Sis: %1

## Bağlantı

Video girişi: HDMI 2,0 (x2), 4,5 W PD ile USB-C (x1)

Diğer bağlantılar: USB 3.0 (x2)

Video çıkışı: Yok

Harici kontrol: RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Hat çıkışı: 3,5 mm jak (sabit ses seviyesi)

## Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (16/7), Dikey (16/7)

Döşeme Matrisi: 3 x 3'e kadar

Klavye kontrolü: Kilitlenebilir, Gizli

Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir

Sinyal loop through: IR Loophthrough

Enerji tasarrufu işlevleri: ECO modu

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45

## Güç

Şebeke elektrigi: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

Tüketim (Tipik): 84 W

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Enerji Etiketisi Sınıfı: G

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz,

1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x

800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60

Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 60 Hz

## Boyutlar

Set Genişliği: 973,0 mm

Ürün ağırlığı: 11,2 kg

Set Yüksekliği: 561,2 mm

Set Derinliği: 63,5 mm mm

Set Genişliği (inç): 38,31 inç

Set Yüksekliği (inç): 22,09 inç

Duvara Montaj Aparatı: 200 mm x 200 mm, M6

Set Derinliği (inç): 2,50 inç

Çerçeve genişliği: 13,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)

Ürün ağırlığı (lb): 24,69 lb

## Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C

MTBF: 30,000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %10 - 90 Bağıl

Nem (Yoğunlaşmasız)

## Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: H.264, MPEG, H.263, H.265,

AVI, MP4, VP8, VP9, MPEG4, WEBM

USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG

USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG

## Dahili Oynatıcı

CPU: Dört çekirdekli Cortex A73

GPU: ARM Mali G52 MC1

Hafıza: 3 GB RAM

Depolama: 16 GB

## Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu 1,8 m,

Uzaktan Kumanda, Harici IR kablosu, AC Anahtar

Kapağı, Logo Rozeti, USB Kapağı ve vida

İsteğe bağlı aksesuarlar: CRD22 Wifi ve

Bluetooth modülü, CRD73 Philips ScreenShare

lisansı

