

PHILIPS

DDL307-FVP-7HW


快速使用指南

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

温馨提示:

1. 产品外形根据型号不同会有差异, 请以实际机型为准!
2. 使用前请阅读《用户手册》可通过扫描尾页二维码查看或下载。

TNO

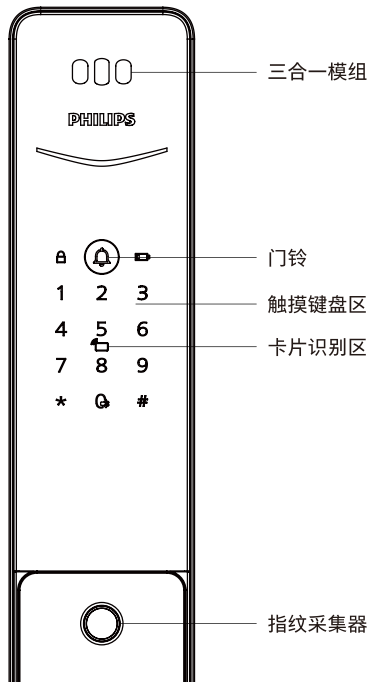

重要信息

安全

- ◆ 在使用智能锁前，请阅读并理解所有说明，因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内；
- ◆ 建议使用制造商指定的附件/配件；
- ◆ 仅使用本产品配置的锂聚合物电池；
- ◆ 请勿强行拆卸本产品，以免触发警报或损坏产品；
- ◆ 请勿用尖锐物品擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏；
- ◆ 请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下；
- ◆ 请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层；
- ◆ 请勿在把手上悬挂物件，以免影响门锁的正常使用；
- ◆ 清洁产品时请用软布擦拭；
- ◆ 请勿在设置操作时拆卸电池；
- ◆ 请您选择专业人员安装门锁，并按照本公司提供的安装标准进行操作，切勿私自拆装门锁，并保护好相关固封标志；
- ◆ 门锁安装调试合格后，请在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码，并妥善保管好机械钥匙，不要轻易泄露密码信息；
- ◆ 门锁触发低电量警报后，请及时更换电池，并确保电池正负极安装正确。

警告

- ◆ 不要将电池靠近火源，以免发生爆炸；
- ◆ 请勿使用不符合安全规定的应急电源给产品供电；
- ◆ 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸；
- ◆ 确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换；
- ◆ 请勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的附件或部件，如果使用此类附件和部件，您的保固可能失效。

网络连接

官方小程序



请扫描左方二维码，或前往微信 APP 搜索小程序
“Philips EasyKey Plus”

门锁配网

扫码添加

- ① 门锁装上电池，保持待机状态；
- ② 打开官方小程序，点击【+】键，选择扫码添加，进入扫描二维码界面；
- ③ 扫描门锁上的配网二维码，根据小程序页面提示完成设备联网。

手动添加

- ① 门锁装上电池，保持待机状态；
- ② 打开官方小程序，点击【+】键，选择手动添加，进入智能锁列表界面；
- ③ 选择对应产品型号，根据提示完成设备联网。

添加用户

APP 添加

打开官方小程序，选择配网设备，进入用户管理界面完成添加用户操作；

管理模式添加

- ① 首次使用时，单击【SET】键，根据提示完成新管理用户录入；
- ② 双击【SET】键，输入管理密码后，按【#】键进入管理模式；
- ③ 根据语音提示完成添加用户操作。

下载《用户手册》



关于产品的更多详细功能介绍及使用，请扫描
左侧二
维码获取《用户手册》。



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保方。

版本: 1.0