


PHILIPS

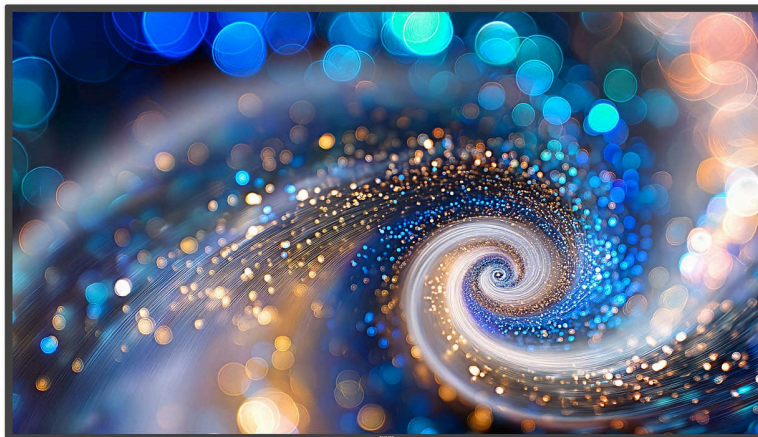

Philips Signage seria
2000

Signage Solutions

65"

Dotat cu Android 14

400 cd/m²



65BDL2050A/00

Philips Signage seria 2000

Elementar prin design – Simplitate a afișajului digital

Philips Signage seria 2000 readuce afișajul digital la esențial – un afișaj de 16/7 simplu, dar elegant, ideal pentru integrări ușoare care nu necesită funcții inutile. Echipat cu Android 14, rezoluție UHD și o luminozitate de 400 niți.

Pe bază de Android pentru integrare fără probleme

- System on Chip profesional pe bază de Android 14.
- 3 GB RAM și 16 GB stocare.

Design modular – caracteristici versatile

- Partajare opțională wireless a ecranului cu Philips ScreenShare.
- Elemente de bază FailOver. Mai multă siguranță pentru conținut mereu activ.
- Adaugă Wi-Fi și Bluetooth cu modulul opțional CRD22.
- Compatibil cu Philips Wave pentru gestionare de la distanță a dispozitivelor.

Design elementar, performanță vizuală excelentă

- Design uniform al ramei.
- Instalează în orientările portret sau peisaj.
- 16/7 - poți lucra la conținutul tău atunci când ai nevoie de el.
- Luminozitate de 400 cd/m².

Repere

Funcționare la 16/7

Cu o luminozitate de 400 cd/m², UHD Philips Signage seria 2000 este conceput pentru funcționare la 16/7 - ideală pentru companii active în mod neîntrerupt, gata să lase o impresie puternică.

Dotat cu Android 14

Cu Android 14, afișajul Philips Signage seria 2000 este construit pe o platformă profesională, oferind conectivitate de încredere și securitate avansată. Optimizat pentru aplicații native Android, permite instalarea directă a aplicațiilor web și software pe ecran, eliminând necesitatea unui player media extern.

Modularitate încorporată

Poartă-ți afișajul în viitor prin abordarea noastră modulară. Oferă posibilitatea de a adăuga Wi-Fi și Bluetooth cu modulul opțional CRD22, precum și Philips ScreenShare, punând totodată un accent puternic pe reutilizare, reciclabilitate și sustenabilitate, cu un nivel redus de eliminare a deșeurilor WEEE.

Elementele de bază FailOver

Elemente de bază FailOver prin detectarea hotplug 5V. Esențial pentru aplicațiile comerciale exigente, FailOver prin hotplug 5V îți permite să

configurezi o sursă secundară de conținut care va porni automat în cazul puțin probabil al unei defecțiuni a fluxului media principal.

Compatibil cu Philips Wave

Deblochează de la distanță, cu Wave, puterea, versatilitatea și inteligența din afișajele Philips Signage seria 2000. Această platformă cloud evolutivă îți oferă control complet, cu instalare și configurare simplificate, monitorizare și control al afișajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare și setarea programelor de alimentare. Economisește timp, energie și protejează mediul înconjurător.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 163.9 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,372 x 0,372 mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 400 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500,000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive scan, Dynamic contrast enhancement, Motion adaptive de-interlacing
Tehnologie panou: ADS
Sistem de operare: Android 14
Opacitate: 1%

Conectivitate

Intrare video: HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) with 4.5W PD
Alte conexiuni: USB 3.0 (x2)
Ieșire video: N/A
Control extern: RJ45, IR (in/out) 3.5 mm jack
Ieșire line-out: Mufă de 3,5 mm (nivel audio fix)

Confort

Poziționare: Landscape (16/7), Portrait (16/7)
Perete de monitoare: Până la 3 x 3
Control tastatură: Lockable, Hidden
Semnal telecomandă: Lockable
Retransmitere a semnalului: IR Loophthrough
Funcții de economisire a energiei: ECO mode
Controlare în rețea: RJ45

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consum (nominal): 134 W
Consum în standby: <0,5 W
Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz,

1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz
Formate video: 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 1462,3 mm
Greutate produs: 28,5 kg
Înălțime aparat: 837,3 mm
Adâncime aparat: 68,9 mm (A la suportul de perete)/89,9 mm (A la mâner) mm
Lățime aparat (inchi): 57,57 inch
Înălțime aparat (inchi): 32.96 inch
Suport de perete: 400 mm x 400 mm, M8
Adâncime aparat (inchi): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) inch
Lățime ramă: 14,9 mm (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 62,83 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 5 ~ 40 °C
MTBF: 30,000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 10 ~ 90% RH (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: H.264, H.263, H.265, MPEG, MPEG4, VP8, VP9, AVI, MP4, WEBM
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG

Player intern

Procesor: Quad core Cortex A73
GPU: ARM Mali G52 MC1
Memorie: 3GB RAM
Depozitare: 16GB

Accesorii

Accesorii incluse: Power cable 1.8M, Remote Control, External IR cable, AC Switch Cover, Logo Badge, USB Cover and screw
Accesorii opționale: CRD22 Wifi & Bluetooth module, CRD73 Philips ScreenShare license

Diverse

Limbi OSD: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Japanese, Arabic, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Dutch
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CE, CB, RoHS

