


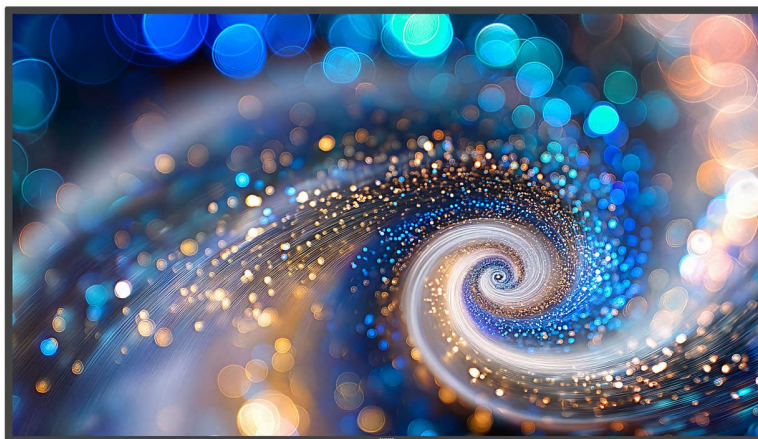

Séria Philips Signage 2000

Signage Solutions

65" (165 cm)

So systémom Android 14

400 cd/m²



65BDL2050A/00

Séria Philips Signage 2000

Elementárny dizajn – jednoduchosť digitálneho displeja

Séria Philips Signage 2000 vracia digitálnu reklamu späť k základom – ide o elementárny, no štýlový displej s prevádzkou 16/7, ktorý umožňuje jednoduchú integráciu bez zbytočných funkcií. Je vybavený systémom Android 14, rozlíšením UHD a jasom 400 nitov.

So systémom Android pre bezproblémovú integráciu

- Profesionálny systém Android 14 na čipe.
- 3 GB pamäte RAM a 16 GB úložného priestoru.

Modulárny dizajn – všestranné funkcie

- Voliteľné bezdrôtové zdieľanie obrazovky pomocou funkcie Philips ScreenShare.
- Základy funkcie FailOver. Väčšia istota, že obsah bude vždy dostupný.
- Pridajte sieť Wi-Fi a rozhranie Bluetooth pomocou voliteľného modulu CRD22.
- Pripravené pre technológiu Philips Wave na vzdialenú správu zariadení.

Elementárny dizajn, vynikajúci vizuálny výkon

- Vyrovnaný dizajn rámu.
- Nainštalujte v orientáciách na výšku alebo na šírku.
- 16/7 – pracujte so svojím obsahom, keď ho potrebujete.
- Jas 400 cd/m².

Hlavné prvky

Prevádzka 16/7

S jasom 400 cd/m² je séria UHD Philips Signage 2000 navrhnutá na prevádzku 16 hodín denne, 7 dní v týždni – ideálne pre podniky, ktoré sú v prevádzke od rána do večera a chcú zanechať dobrý dojem.

So systémom Android 14

Displej série Philips Signage 2000 so systémom Android 14 je navrhnutý na profesionálnej platforme so vstavanou spoľahlivou konektivitou a zabezpečením. Optimalizovaný pre natívne aplikácie Android a umožňuje vám inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo na displej, čím sa eliminuje potreba externého prehrávača médií.

Vstavaná modularita

Rozšírite možnosti svojho displeja do budúcnosti vďaka nášmu modulárnemu prístupu. Ponúkame možnosť doplniť sieť Wi-Fi a rozhranie Bluetooth pomocou voliteľného modulu CRD22, ako aj funkciu Philips ScreenShare, a zároveň kladieme dôraz na opätovné použitie a recyklovateľnosť, ako aj na udržateľnosť, a to vďaka zníženému množstvu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Základy funkcie FailOver

Základy funkcie FailOver prostredníctvom rozpoznania konektora hotplug 5V. Funkcia FailOver s podporou rozpoznania konektora hotplug 5V, ktorá je nevyhnutná pre náročné komerčné aplikácie, vám umožňuje nastaviť

sekundárny zdroj obsahu, ktorý sa automaticky spustí v nepravdepodobnom prípade výpadku primárneho mediálneho kanála.

Príprava pre technológiu Philips Wave

Odomknite výkon, všestrannosť a inteligenciu svojho displeja série Philips Signage 2000 na diaľku pomocou platformy Wave. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytne úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladiel a nastavenie plánov napájania. Šetrí váš čas, energiu a vplyv na životné prostredie.

Technické údaje

Obráz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

163.9 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

64.5 palec

Pomer strán: 16:9

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160

Odstup pixelov: 0,372 x 0,372 mm

Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz

Jas: 400 cd/m²

Farby displeja: 1,07 miliardy

Pomer kontrastu (typický): 1 200:1

Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1

Čas odozvy (typický): 8 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Dokonalšie zobrazenie: 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive scan, Dynamic contrast enhancement, Motion adaptive de-interlacing

Technológia panelov: ADS

Operačný systém: Android 14

Opar: 1 %

Pripojitelnosť

Video vstup: HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) with 4.5W PD

Iné pripojenia: USB 3.0 (x2)

Výstup obrazu: N/A

Externé ovládanie: RJ45, IR (in/out) 3.5 mm jack

Výstup: 3.5mm jack (fixed audio level)

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Landscape (16/7), Portrait (16/7)

Dlaždicové zobr. na videostene: Až 3 x 3

Ovládanie klávesnicou: Lockable, Hidden

Signál diaľkového ovládania: Lockable

Zoslučkovanie signálu: IR Loophthrough

Funkcie úspory energie: ECO mode

Ovládateľný cez sieť: RJ45

HDMI ARC: supported on HDMI 1

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Spotreba (typická): 134 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 1024 x 768, 60, 70, 75Hz,

1152 x 864, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720,

60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz,

1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x

1080, 60Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400,

70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624,

75Hz

Formáty videa: 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50,

60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Rozmery

Šírka prístroja: 1462,3 mm

Hmotnosť výrobku: 28,5 kg

Výška prístroja: 837,3 mm

Hĺbka prístroja: 68,9mm (hĺbka pri upevnení na stenu)/89,9mm (hĺbka pri použití rukoväte) mm

Šírka zostavy (palec): 57,57 palec

Výška zostavy (palec): 32.96 palec

Upevnenie na stenu: 400 mm x 400 mm, M8

Hĺbka zostavy (palec): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) palec

Šírka rámu: 14,9 mm (rovnomerný rám)

Hmotnosť produktu (v librách): 62,83 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 5 – 40 °C

MTBF: 30 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 10 ~ 90 % RV (žiadna kondenzácia)

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: H.264, H.263, H.265,

MPEG, MPEG4, VP8, VP9, AVI, MP4, WEBM

Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG

Prehrávanie zvuku z USB: AAC, HEAAC, MPEG

Integrovaný prehrávač

CPU: Quad core Cortex A73

GPU: ARM Mali G52 MC1

Pamäť: 3GB RAM

Skladovanie: 16GB

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Power cable 1.8M,

Remote Control, External IR cable, AC Switch

Cover, Logo Badge, USB Cover and screw

Voliteľné príslušenstvo: CRD22 Wifi & Bluetooth module, CRD73 Philips ScreenShare license

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Japanese, Arabic, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Dutch

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CE, CB, RoHS

