


PHILIPS

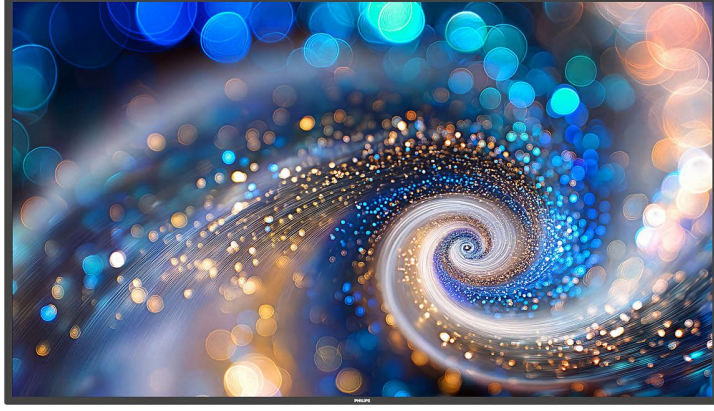

Philips Signage 2000
Serisi

Signage Solutions

55 inç

Android 14 destekli

400 cd/m²



55BDL2050A/00

Philips Signage 2000 Serisi

Tasarımdan gelen yalınlık - dijital ekran sadeliği

Philips Signage 2000 Serisi, dijital ekranlara sadeliği geri getiriyor: Sizin için gösterişe ihtiyaç duymayan basit entegrasyonlara yönelik yalın ve şık 7/16 ekran. Android 14 destekli, UHD, 400 nit parlaklık.

Sorunsuz entegrasyon için Android destekli

- Android 14 profesyonel Yongada Sistem.
- 3 GB RAM ve 16 GB depolama alanı.

Modüler tasarım, çok yönlü özellikler

- Philips ScreenShare ile isteğe bağlı kablosuz ekran paylaşımı.
- FailOver temelleri. Her an erişilebilir içerikler için daha fazla güvence.
- İsteğe bağlı CRD22 modülüyle Wi-Fi ve Bluetooth ekleme.
- Uzaktan cihaz yönetimi için Philips Wave'i destekler.

Yalın tasarım, mükemmel görsel performans

- Eşit kenarlı çerçeve tasarımı.
- Dikey veya yatay olarak kurulabilir.
- İhtiyaç duyduğunuzda içeriğiniz üzerinde 7 gün 16 saat çalışma.
- 400 cd/m² parlaklık.

Özellikler

7/16 çalışma

400 cd/m² parlaklığa sahip UHD Philips Signage 2000 Serisi, 7/16 kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Etkileyici bir izlenim bırakmak için tüm gün çalışan işletmeler için idealdir.

Android 14 destekli

Android 14 destekli Philips Signage 2000 Serisi ekran güvenilir bağlantı ve yerleşik güvenlik özelliklerine sahip profesyonel bir platform üzerine tasarlanmıştır. Yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını ve yazılımları doğrudan ekrana yüklemenizi sağlayarak harici medya oynatıcı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Dahili modülerlik

Modüler yaklaşımımızla ekranınızı geleceğe taşıyın. İsteğe bağlı CRD22 modülüyle Wi-Fi ve Bluetooth ekleme olanağı, Philips ScreenShare ve yeniden kullanım, geri dönüştürülebilirlik ve daha az WEEE atığıyla sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.

FailOver temelleri

5 V giriş algılama ile FailOver temelleri. Zorlu ticari uygulamalar için kritik öneme sahip olan giriş algılama ile FailOver, birincil medya akışı arızası durumunda otomatik olarak oynatılacak ikincil bir içerik kaynağı ayarlamana olanak tanır.

Philips Wave'i destekler

Wave ile Philips Signage 2000 Serisi ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,315 x 0,315 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 400 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 Milyar
Kontrast oranı (tipik): 1200:1
Dinamik kontrast oranı: 500,000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 motion pull down, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan, Motion adaptive de-interlacing
Panel teknolojisi: ADS
İşletim sistemi: Android 14
Sis: %1

Bağlantı

Video girişi: HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) with 4.5W PD
Diğer bağlantılar: USB 3.0 (x2)
Video çıkışı: N/A
Harici kontrol: RJ45, IR (in/out) 3.5 mm jack
Hat çıkışı: 3.5mm jack (fixed audio level)

Kolaylık

Yerleştirme: Landscape (16/7), Portrait (16/7)
Döşeme Matrisi: 3 x 3'e kadar
Klavye kontrolü: Lockable, Hidden
Uzaktan kumanda sinyali: Lockable
Sinyal loop through: IR Loophrough

Enerji tasarrufu işlevleri: ECO mode
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45
HDMI ARC: supported on HDMI 1

Güç

Şebeke elektrigi: 100 ~ 240 VAC
Tüketim (Tipik): 111 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Enerji Etiketisi Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 60Hz
Video formatları: 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 1241,8 mm
Ürün ağırlığı: 17,2 kg
Set Yüksekliği: 712,6 mm
Set Derinliği: 63,6 mm
Set Genişliği (inç): 48,89 inç
Set Yüksekliği (inç): 28.06 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M6
Set Derinliği (inç): 2.50 inç
Çerçeve genişliği: 13,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
Ürün ağırlığı (lb): 37,92 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
MTBF: 30,000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %10 - 90 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8, VP9, MPEG4, WEBM
USB Görüntü Oynatma: JPEG, BMP, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG

Dahili Oynatıcı

CPU: Quad core Cortex A73
GPU: ARM Mali G52 MC1
Hafıza: 3GB RAM
Depolama: 16GB

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Power cable 1.8M, Remote Control, External IR cable, AC Switch Cover, Logo Badge, USB Cover and screw
İsteğe bağlı aksesuarlar: CRD22 Wifi & Bluetooth module, CRD73 Philips ScreenShare license

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: English, French, German, Italian, Polish, Turkish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese, Arabic, Japanese, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Dutch
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, CB, RoHS

