

# PHILIPS



## Tragbares Radio

### Retro

Klassisches Design, moderner Sound

IR/DAB+/UKW-Radio, USB-Audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Vom Benutzer austauschbarer Akku



TAV2500C

## Das Janet XL

Das Janet XL ist Radio, Bluetooth® Lautsprecher und Podcast-Player in einem. Es bietet noch mehr Klangvolumen, tiefere Bässe und vielseitige Wiedergabemöglichkeiten. Egal, wo Sie es platzieren – es liefert starke Performance.

### **CENTURY Serie. 100 Jahre Philips Sound.**

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- 3"-Full-Range-Treiber, 0,8"-Hochtöner, 40 W max (20 W RMS)
- Doppelte passive Radiatoren und exklusive Bass+ Technologie
- Retro-Charme, wasserabweisendes IPX5-Design

### **Janet XL. Tragbares Bluetooth® Radio.**

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio
- Internetradio, Podcasts auf Abruf, UKW/DAB+ Digitaltuner
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher

### **50er-Jahre-Design. Moderne Performance.**

- Küchentimer und Sleep-Timer
- Einfach austauschbarer, integrierter wiederaufladbarer Akku
- Modernes Farbdisplay mit anpassbarer Helligkeit
- Philips Entertainment App. Smarte Steuerung für das Janet XL
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

# Besonderheiten

## Retro, aber auch modern



Klassische 50er-Jahre-Formen außen, moderne Technik innen: Ein leistungsstarker 3"-Full-Range-Treiber und ein 1,5"-Hochtöner sorgen für warmen, satten Klang und klare Stimmen. Zwei passive Radiatoren und unsere Bass+ Technologie halten den Bass bei jeder Lautstärke tief und präzise.

## Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

## IR/DAB+/UKW-Radio, Podcasts



Radio oder Podcasts? Das Janet XL kann beides. Speichern Sie bis zu 30 DAB+ oder UKW-Radiosender, sichern Sie Ihre Lieblings-Internetradiosender oder greifen Sie auf eine große Auswahl an Podcasts zu. Die Teleskopantenne sorgt für klaren Empfang bei DAB+/UKW.

## Auracast™

Wenn Sie eine Party veranstalten oder einfach noch mehr Sound möchten, können Sie über Auracast™ Musik des Janet XL auf beliebig viele kompatible Lautsprecher übertragen. Die Einrichtung erfolgt ganz einfach über den PartyLink-Modus in der App.

## Wasserdicht gemäß IPX5

Küche, Schlafzimmer, Bad oder Esstisch, dank IPX5-geschütztem Design ist das Janet XL überall einsatzbereit. Dampf aus der Dusche, Spritzer in der Küche oder verschüttete Flüssigkeiten: es spielt einfach weiter.

## Praktische Timer-Funktionen

Ein praktischer Küchentimer unterstützt Sie beim Kochen. Wenn Sie gern mit Musik einschlafen, steuert der Sleep-Timer, wie lange das Radio weiterläuft.

## Integrierter, austauschbarer Akku

Das Janet XL ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der sich am Ende seiner Lebensdauer einfach austauschen


TAV2500C/00

lässt. Mit einer vollen Ladung genießen Sie ca. 18 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert etwa 2,5 Stunden über USB-C.

## TFT-Farbdisplay

Aktuelle Designelemente wie ein klares TFT-Display zeigen DAB+ oder Internetradiosender mit farbigen Symbolen sowie Informationen zu Interpret und Titel. Eine digitale Uhr zeigt die aktuelle Zeit und die Helligkeit lässt sich anpassen.

## Philips Entertainment-App

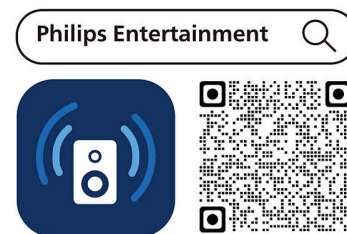

Mit der Begleit-App wählen Sie Klangprofile aus, steuern Bass+, aktualisieren die Software und vieles mehr. Eine praktische virtuelle Fernbedienung gibt es ebenfalls. Über den PartyLink-Modus verbinden Sie Lautsprecher ganz einfach per Auracast™.

## Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

## Daten

### Ton

**Ausgangsleistung (RMS):** 20 W  
**Soundsystem:** Mono  
**Klangoptimierung:** Bass+  
**Lautstärkeregelung:** Drehregler (digital)  
**Ausgangsleistung (MAX):** 40 W  
**SOUND MODE (Tonbetrieb):** Ausgeglichen, Warm, Hell, Leistungsstark, Durchsichtige Produkte  
**Klirrfaktor:** <10 %

### Lautsprecher

**Full-Range-Treiberdurchmesser:** 7,6 cm  
**Anzahl der Full-Range-Treiber:** 1  
**Anzahl der Hochtöner:** 1  
**Passiver Bassstrahler:** 2  
**Hochtönerdurchmesser:** 20 mm

### Konnektivität

**Bluetooth**  
**USB:** Typ C (Laden), Unterstützt die Audiowiedergabe über USB-C-Kabel  
**Bluetooth-Version:** 6,0  
**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipair) mit klassischer BT-Verbindung, Streaming-Format: SBC, AAC; LC3  
**Bluetooth-Bereich:** 25 m (freier Platz)  
**WLAN:** 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n  
**Podcast**  
**Auracast**

### Tuner/Empfang/Übertragung

**Antenne:** Teleskopisch  
**Autom. digitales Tuning**  
**Frequenzbänder:** Internetradio, DAB/DAB+,

### UKW

**Programmspeicherplätze:** 30 UKW, 30 DAB  
**DAB:** Info-Anzeige, Menü, Smart Scan  
**RDS:** Ja.

### Komfort

**Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Schwarz  
**Displaytyp:** TFT-Display  
**Wasserfest:** IPX5  
**Zeitaktualisierung:**  
UKW/DAB/Internetradio/App

### Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

### Leistung

**Akkukapazität:** 7,3 V, 2.600 mAh  
**Batterietyp:** Li-Ionen (austauschbar)  
**Input:** 5 V, 2 A  
**Standby-Stromverbrauch:** Standard-Standby-Modus: <0,8 W; Netzwerk-Standby-Modus: <2,0 W  
**Betriebszeit bei Akkubetrieb:** 18 Stunde(n)  
**Art der Stromversorgung:** DC-Eingang (über USB-C)  
**Ladezeit:** 2,5 Stunde(n)

### Verpackungsmaße

**Höhe:** 18.8 cm  
**Verpackungsart:** Box  
**Regalaufstellung:** Freistehend  
**Breite:** 28.4 cm  
**Tiefe:** 14.9 cm  
**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1

**Bruttogewicht:** 1.94 kg  
**Nettogewicht:** 1.398 kg  
**Eigengewicht:** 0.542 kg

### Produktabmessungen

**Höhe:** 13.24 cm  
**Breite:** 23 cm  
**Tiefe:** 8.5 cm  
**Gewicht:** 1.32 kg

### Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: USB-Kabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat

### Design

**Farbe:** Schwarz

### Wecker

**Sleep-Timer:** 15/30/60/90/120 min  
**Küchentimer**

### Uhr

**Anzeige:** TFT  
**Typ:** Digital  
**Zeitformat:** 12 h, 24 h  
**Helligkeitsregler (Dim):** Hoch/Mittel/Niedrig

### Nachhaltigkeit

**Plastikhülle:** mit GRS-zertifizierten, zu 75 % recycelten, wiederverwerteten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

