

PHILIPS



Radio portatile

Retro

Design rétro, audio moderno

Radio IR/DAB+/FM, audio USB

Bluetooth® 6.0, IPX5

Batteria sostituibile dall'utente



TAV2500C

Janet XL

È una radio, è uno speaker Bluetooth®, è una piattaforma per podcast. Janet XL alza il livello offrendo un suono più potente e bassi più profondi, insieme a più modalità di ascolto. Ovunque la posizioni, è sempre pronta a offrire prestazioni eccellenti.

Gamma CENTURY. 100 anni di audio Philips.

- Look rétro, audio moderno
- Driver full-range da 3", tweeter da 1,5", 40 W max (20 W RMS)
- Doppi radiatori passivi e tecnologia esclusiva Bass+
- Fascino retrò, design resistente all'acqua IPX5

Janet XL. La radio Bluetooth® portatile.

- Connettività Bluetooth® multipoint e radio USB
- Radio Internet, podcast on demand, sintonizzatore digitale FM/DAB+
- Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti

Curve anni '50. Prestazioni moderne.

- Timer da cucina e timer di spegnimento
- Batteria ricaricabile integrata facilmente sostituibile
- Display moderno e colorato con luminosità regolabile
- App Philips Entertainment. Controllo intelligente per Janet XL
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

In evidenza

Rétro. Ma anche moderno.



Curve classiche anni '50 e una manopola del volume in stile old-school all'esterno. All'interno, un potente driver full-range da 3" e un tweeter da 1,5". Potrai goderti un suono ricco e caldo e voci ben definite, mentre i doppi radiatori passivi e la nostra tecnologia Bass+ mantengono bassi profondi e controllati a qualsiasi volume.

Bluetooth® 6.0



Il Bluetooth® 6.0 consente lo streaming senza fastidiose interruzioni del suono e permette di collegare Janet XL a 2 dispositivi contemporaneamente. Puoi anche collegare un dispositivo esterno tramite la porta USB-C e ascoltare la musica in questo modo.

Radio IR/DAB+/FM, podcast



Radio o podcast? Janet XL fa entrambe le cose. Puoi impostare fino a 30 stazioni preimpostate per la radio DAB+ o FM, salvare le tue stazioni radio Internet preferite o scegliere tra molti podcast disponibili on demand. L'antenna telescopica offre ricezione cristallina per la radio DAB+/FM.

Auracast™

Per una festa o per un suono ancora più potente, puoi utilizzare Auracast™ per trasmettere la musica da Janet XL a tutti gli speaker compatibili che desideri. La configurazione è semplice tramite la modalità PartyLink nella nostra app dedicata.

Resistenza all'acqua IPX5

Cucina, camera da letto, bagno, tavolo da pranzo. Grazie al design resistente all'acqua IPX5, Janet XL non è esigente su dove la posizioni. Vapore della doccia, schizzi in cucina, liquidi rovesciati sul tavolo: continuerà a suonare senza problemi.

Timer pratici

È presente un pratico timer da cucina per tenere sotto controllo la cottura e, se ami addormentarti con la radio accesa, puoi utilizzare il timer di spegnimento per decidere quanto a lungo farla suonare.

TAV2500C/00


Batteria integrata sostituibile

Janet XL presenta una batteria ricaricabile agli ioni di litio, facilmente sostituibile alla fine del suo ciclo di vita. Con una carica completa offre circa 18 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa richiede circa 3,5 ore tramite USB-C.

Display TFT colorato

I dettagli di design aggiornati includono un display TFT nitido che può mostrare a colori le icone delle stazioni DAB+ o radio Internet, oltre alle informazioni su artista e brano. Un orologio digitale mostra l'ora e puoi regolare la luminosità del display in base all'ambiente.

App Philips Entertainment

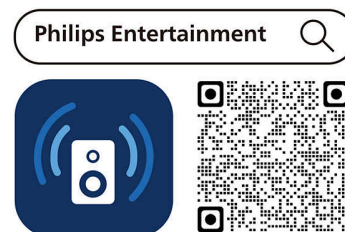

Scegli la nostra app dedicata per selezionare lo stile audio, controllare Bass+, aggiornare il software e altro. È disponibile anche un pratico telecomando virtuale e la modalità PartyLink nell'app semplifica la connessione con altri speaker via Auracast™.

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Retro

Radio portatile

TAV2500C/00

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 20 W

Sistema audio: Mono

Funzioni audio avanzate: Bass+, Equalizzatore personalizzato (in-app)

Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Potenza in uscita (MAX): 40 W

Sound mode (Modo audio): Bilanciate, Potente, Trasparente, Chiaro, Caldo

Distorsione armonica totale: <10

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 3"

Numero di driver full range: 1

Numero di tweeter: 1

Diffusori passivi: 2

Diametro tweeter: 1,5"

Connettività

Bluetooth

USB: Tipo C

Versione Bluetooth: 6,0

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi) in connessione BT classica, Formato streaming: SBC, AAC, LC3

Portata Bluetooth: 25 m (spazio libero)

Ingresso audio: No

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Telescopica/o

Sintonia digitale automatica

Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+, Radio via

Internet

Stazioni preimpostate: 30 FM, 30 DAB

DAB: display informazioni, menu, Smart Scan

RDS: Sì.

Funzioni utili

Colore retroilluminazione: nero

Tipo display: Display TFT

Impermeabile: IPX5

Aggiornamento dell'orologio: FM/DAB/radio via Internet/app

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

Capacità delle batterie: 7,3 V, 2600 mAh

Tipo di batteria: Ioni di litio (sostituibile)

Ingresso: 5 V, 2 A

Consumo energetico in standby: Modalità standby standard: <0,8 W; modalità standby di rete: <2 W.

Tempo di durata della batteria: 18 ore

Tipo alimentazione: Ingresso DC (tramite USB-C)

Tempo di carica: 3,5 ore

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 18.8 cm

Tipo di imballaggio: Confezione

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo

Larghezza: 28.4 cm

Profondità: 14.9 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

Peso lordo: 1.94 Kg

Peso netto: 1.398 Kg

Tara: 0.542 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 13.24 cm

Larghezza: 23 cm

Profondità: 8.5 cm

Peso: 1.32 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Cavo USB, Guida rapida, Certificato di garanzia

Design

Colore: Nero

Sveglia

Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Timer da cucina

Orologio

Display: TFT

Tipo: Digitale

Formato ora: 12 ore, 24 ore

Controllo della luminosità (Dim):

Alta/Media/Bassa

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene l'75% di acrilonitrile butadiene stirene riciclato post-consumo certificato GRS (ABS) TE-00132492

