

# PHILIPS



## Tragbares Radio

### Retro

Klassisches Design, moderner Sound

IR/DAB+/UKW-Radio, USB-Audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Vom Benutzer austauschbarer Akku



TAV2500C

## Das Janet XL

Das Janet XL ist Radio, Bluetooth® Lautsprecher und Podcast-Player in einem. Es bietet noch mehr Klangvolumen, tiefere Bässe und vielseitige Wiedergabemöglichkeiten. Egal, wo Sie es platzieren – es liefert starke Performance.

### **CENTURY Serie. 100 Jahre Philips Sound.**

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- 3"-Full-Range-Treiber, 0,8"-Hochtöner, 40 W max (20 W RMS)
- Doppelte passive Radiatoren und exklusive Bass+ Technologie
- Retro-Charme, wasserabweisendes IPX5-Design

### **Janet XL. Tragbares Bluetooth® Radio.**

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio
- Internetradio, Podcasts auf Abruf, UKW/DAB+ Digitaltuner
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher

### **50er-Jahre-Design. Moderne Performance.**

- Küchentimer und Sleep-Timer
- Einfach austauschbarer, integrierter wiederaufladbarer Akku
- Modernes Farbdisplay mit anpassbarer Helligkeit
- Philips Entertainment App. Smarte Steuerung für das Janet XL
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

# Besonderheiten

## Retro, aber auch modern



Klassische 50er-Jahre-Formen außen, moderne Technik innen: Ein leistungsstarker 3"-Full-Range-Treiber und ein 1,5"-Hochtöner sorgen für warmen, satten Klang und klare Stimmen. Zwei passive Radiatoren und unsere Bass+ Technologie halten den Bass bei jeder Lautstärke tief und präzise.

## Bluetooth® 6,0



Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

## IR/DAB+/UKW-Radio, Podcasts



Radio oder Podcasts? Das Janet XL kann beides. Speichern Sie bis zu 30 DAB+ oder UKW-Radiosender, sichern Sie Ihre Lieblings-Internetradiosender oder greifen Sie auf eine große Auswahl an Podcasts zu. Die Teleskopantenne sorgt für klaren Empfang bei DAB+/UKW.

## Auracast™

Wenn Sie eine Party veranstalten oder einfach noch mehr Sound möchten, können Sie über Auracast™ Musik des Janet XL auf beliebig viele kompatible Lautsprecher übertragen. Die Einrichtung erfolgt ganz einfach über den PartyLink-Modus in der App.

## Wasserdicht gemäß IPX5

Küche, Schlafzimmer, Bad oder Esstisch, dank IPX5-geschütztem Design ist das Janet XL überall einsatzbereit. Dampf aus der Dusche, Spritzer in der Küche oder verschüttete Flüssigkeiten: es spielt einfach weiter.

## Praktische Timer-Funktionen

Ein praktischer Küchentimer unterstützt Sie beim Kochen. Wenn Sie gern mit Musik einschlafen, steuert der Sleep-Timer, wie lange das Radio weiterläuft.

## Integrierter, austauschbarer Akku


Das Janet XL ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der sich am Ende seiner Lebensdauer einfach austauschen

lässt. Mit einer vollen Ladung genießen Sie ca. 18 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert etwa 2,5 Stunden über USB-C.

## TFT-Farbdisplay

Aktuelle Designelemente wie ein klares TFT-Display zeigen DAB+ oder Internetradiosender mit farbigen Symbolen sowie Informationen zu Interpret und Titel. Eine digitale Uhr zeigt die aktuelle Zeit und die Helligkeit lässt sich anpassen.

## Philips Entertainment-App

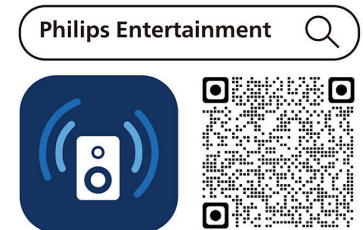

Mit der Begleit-App wählen Sie Klangprofile aus, steuern Bass+, aktualisieren die Software und vieles mehr. Eine praktische virtuelle Fernbedienung gibt es ebenfalls. Über den PartyLink-Modus verbinden Sie Lautsprecher ganz einfach per Auracast™.

## Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

# Daten

## Ton

**Ausgangsleistung (RMS):** 20 W

**Soundsystem:** Mono

**Klangoptimierung:** Bass+

**Lautstärkeregelung:** Drehregler (digital)

**Ausgangsleistung (MAX):** 40 W

**SOUND MODE (Tonbetrieb):** Ausgeglichen,

Warm, Hell, Leistungsstark, Durchsichtige

Produkte

**Klirrfaktor:** <10 %

## Lautsprecher

**Full-Range-Treiberdurchmesser:** 7,6 cm

**Anzahl der Full-Range-Treiber:** 1

**Anzahl der Hochtöner:** 1

**Passiver Bassstrahler:** 2

**Hochtönerdurchmesser:** 20 mm

## Konnektivität

**Bluetooth**

**USB:** Typ C (Laden), Unterstützt die

Audiowiedergabe über USB-C-Kabel

**Bluetooth-Version:** 6,0

**Bluetooth-Profile:** A2DP, AVRCP, Multipoint-

Unterstützung (Multipair) mit klassischer BT-

Verbindung, Streaming-Format: SBC, AAC; LC3

**Bluetooth-Bereich:** 25 m (freier Platz)

**WLAN:** 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

**Podcast**

**Auracast**

## Tuner/Empfang/Übertragung

**Antenne:** Teleskopisch

**Autom. digitales Tuning**

**Frequenzbänder:** Internetradio, DAB/DAB+,

UKW

**Programmspeicherplätze:** 30 UKW, 30 DAB

**DAB:** Info-Anzeige, Menü, Smart Scan

**RDS:** Ja.

## Komfort

**Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Schwarz

**Displaytyp:** TFT-Display

**Wasserfest:** IPX5

**Zeitaktualisierung:**

UKW/DAB/Internetradio/App

## Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

## Leistung

**Akkukapazität:** 7,3 V, 2.600 mAh

**Batterietyp:** Li-Ionen (austauschbar)

**Input:** 5 V, 2 A

**Standby-Stromverbrauch:** Standard-Standby-

Modus: <0,8 W; Netzwerk-Standby-Modus:

<2,0 W

**Betriebszeit bei Akkubetrieb:** 18 Stunde(n)

**Art der Stromversorgung:** DC-Eingang (über

USB-C)

**Ladezeit:** 2,5 Stunde(n)

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 18.8 cm

**Verpackungsart:** Box

**Regalaufstellung:** Freistehend

**Breite:** 28.4 cm

**Tiefe:** 14.9 cm

**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1

**Bruttogewicht:** 1.94 kg

**Nettogewicht:** 1.398 kg

**Eigengewicht:** 0.542 kg

## Produktabmessungen

**Höhe:** 13.24 cm

**Breite:** 23 cm

**Tiefe:** 8.5 cm

**Gewicht:** 1.32 kg

## Zubehör

**Mitgeliefertes Zubehör:** USB-Kabel,

Kurzanleitung, Garantiezertifikat

## Design

**Farbe:** Schwarz

## Wecker

**Sleep-Timer:** 15/30/60/90/120 min

**Küchentimer**

## Uhr

**Anzeige:** TFT

**Typ:** Digital

**Zeitformat:** 12 h, 24 h

**Helligkeitsregler (Dim):** Hoch/Mittel/Niedrig

## Nachhaltigkeit

**Plastikhülle:** mit GRS-zertifizierten, zu 75 %

recyclten, wiederverwerteten Acrylnitril-

Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

