

PHILIPS



Prenosné rádio

Retro

Retro dizajn, moderný zvuk
IR/rádio DAB+/FM, zvuk USB
Bluetooth® 6.0, IPX5
Batéria vymeniteľná
používateľom



TAV2500C

Janet XL

Je to rádio, je to reproduktor Bluetooth®, je to domov podcastov. Janet XL posúva latku o stupeň vyššie, aby vám priniesla silnejší zvuk a hlbšie basy spolu s väčším množstvom spôsobov počúvania. Nech ju umiestnite kdekoľvek, vždy vám ponúkne skvelý výkon.

Rad CENTURY. 100 rokov zvuku Philips.

- Vtedajší vzhľad, súčasný zvuk
- 3-palcový širokopásmový budič, 1,5-palcový výškový reproduktor, max. 40 W (20 W RMS)
- Dvojité pasívne žiariče a exkluzívna technológia Bass+
- Retro šarm, vodoodolný dizajn IPX5

Janet XL. Prenosné rádio Bluetooth®.

- Viacbodové pripojenie Bluetooth® a zvuk USB
- Internetové rádio, podcasty na požiadanie, digitálny tuner FM/DAB+
- Funkcia Auracast™ pre konfigurácie s viacerými reproduktormi

Krivky z 50. rokov. Moderný výkon.

- Kuchynský časovač a časovač zaspávania
- Lahko vymeniteľná zabudovaná nabíjateľná batéria
- Moderný farebný displej s nastaviteľným jasom
- Aplikácia Philips Entertainment. Inteligentné ovládanie pre Janet XL
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

Hlavné prvky

Retro. A zároveň moderný



Klasické krivky z 50. rokov minulého storočia a oldschoolový ovládač hlasitosti na vonkajšej strane. Výkonný 3-palcový širokopásmový budič a 1,5-palcový výškový reproduktor vnútri. Vychutnáte si bohatý, hrejivý zvuk a spevavé vokály, zatiaľ čo dvojité pasívne žiariče a naša technológia Bass+ udržujú basy hlboké a pevné pri akejkoľvek hlasitosti.

Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0 vám umožňuje streamovať bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete pripojiť Janet XL k dvom zariadeniam naraz. Môžete tiež pripojiť externé zariadenie do jej portu USB-C a počúvať hudbu týmto spôsobom.

IR/rádio DAB+/FM, podcasty



Rádio alebo podcasty? Janet XL zvládne oboje. Môžete nastaviť 30 predvolieb pre rádiové stanice DAB+ alebo FM, uložiť si svoje obľúbené internetové rádiové stanice alebo si vybrať z množstva podcastov dostupných na požiadanie. Teleskopická anténa zaisťuje krištáľovo čistý príjem pre rádio DAB+/FM.

Auracast™

Ak organizujete párty alebo si jednoducho želáte ešte silnejší zvuk, môžete pomocou Auracast™ vyslať hudbu z Janet XL do toľkých kompatibilných reproduktorov, do koľkých chcete. Nastavenie je jednoduché prostredníctvom režimu PartyLink v našej sprievodnej aplikácii.

Vodoodolný (trieda ochrany IPX5)

Kuchyňa, spálňa, kúpeľňa, jedálenský stôl. Vďaka vodoodolnému dizajnu IPX-5 nie je Janet XL náročná na to, kam ju umiestnite. Para zo sprchy, striekajúca voda v kuchyni, rozliate tekutiny na stole: bude hrať ďalej.

Praktické časovače

K dispozícii je praktický kuchynský časovač, vďaka ktorému bude vaše varenie vždy na jednotku, a ak radi zaspávate pri zvuku rádia, môžete pomocou časovača zaspávania nastaviť, ako dlho bude rádio hrať, kým zaspíte.

TAV2500C/00


Vymeniteľná zabudovaná batéria

Janet XL je vybavená nabíjateľnou lítium-iónovou batériou, ktorú možno ľahko vymeniť, keď dosiahne koniec svojej životnosti. Na jedno nabitie získate približne 18 hodín prehrávania a úplné nabitie cez USB-C trvá približne 3,5 hodiny.

Farebný displej TFT

Medzi moderné dizajnové prvky patrí zreteľný displej TFT, ktorý dokáže zobrazovať ikony staníc rádia DAB+ alebo internetového rádia v plnej farbe, ako aj informácie o interpretovi a skladbe. Digitálne hodiny ukazujú čas a jas displeja si môžete prispôsobiť podľa osvetlenia v miestnosti.

Aplikácia zábavy Philips

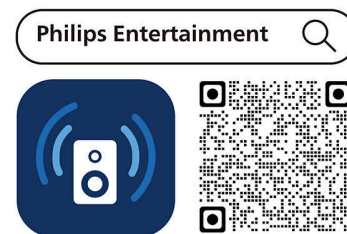

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete vybrať štýl zvuku, ovládať funkciu Bass+, aktualizovať softvér a viac. K dispozícii je praktické virtuálne diaľkové ovládanie a režim PartyLink v aplikácii uľahčuje pripojenie k iným reproduktorom cez Auracast™.

Recyklované materiály



V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 20 W

Zvukový systém: Monofónny

Vylepšenie zvuku: Bass+, Vlastný ekvalizér (v aplikácii)

Ovládanie hlasitosti: otočné (digitálne)

Výstupný výkon (MAX): 40 W

Režim zvuku: Vyvážený, Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý

Celkové harmonické skreslenie: < 10 %

Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 3"

Počet budičov s plným rozsahom: 1

Počet výškových reproduktorov: 1

Pasívny žiarič: 2

Priemer výškového reproduktora: 1,5"

Pripojiteľnosť

Bluetooth

USB: Typ C

Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora s klasickým pripojením cez BT, Formát streamovania: SBC, AAC, LC3

Rozsah Bluetooth: 25 m (voľný priestor)

Zvukový vstup: Nie

WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Teleskopická

Automatické digitálne ladenie

Pásmo tunera: FM, DAB/DAB+, Internetové rádio

Predvolené stanice: 30 FM, 30 DAB

DAB: info displej, ponuka, smart scan

RDS: Áno.

Pohodlie

Farba podsvietenia: čierna

Typ displeja: Displej TFT

Vodotesná: IPX5

Aktualizácia času: FM/DAB/internetové rádio/aplikácia

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Kapacita batérií: 7,3 V, 2600 mAh

Typ batérie: Lítiovo-iónová (vymeniteľná)

Vstup: 5 V, 2 A

Spotr. energie v pohotovostnom stave:

Štandardný pohotovostný režim: <0,8 W; sieťový pohotovostný režim: <2,0 W

Prevádzkový čas batérie: 18 hodina(y)

Typ napájania: Vstup DC (cez USB-C)

Čas nabíjania: 3,5 hodina(y)

Rozmery balenia

Výška: 18.8 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Stojan

Šírka: 28.4 cm

Hĺbka: 14.9 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 1.94 kg

Hmotnosť netto: 1.398 kg

Hmotnosť obalu: 0.542 kg

Rozmery produktu

Výška: 13.24 cm

Šírka: 23 cm

Hĺbka: 8.5 cm

Hmotnosť: 1.32 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: USB kábel, Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky

Dizajn

Farba: Čierna

Budík

Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Kuchynský časovač

Hodiny

Displej: TFT

Typ: Digitálny

Formát času: 12 h, 24-hodinový

Ovládanie jasu (stmievanie):

Vysoká/stredná/nízka

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 75 % recyklovaného akrylonitril-butadién-styrénu s certifikátom (ABS) GRS TE-00132492

