

PHILIPS

Radio portable

Retro

Style rétro, son moderne

Radio Internet/DAB+/FM, audio

USB

Bluetooth® 6.0, IPX5

Batterie remplaçable par
l'utilisateur

TAV2500C



The Janet XL

C'est une radio, une enceinte Bluetooth®, un diffuseur de podcasts. The Janet XL vous offre un son plus puissant, des basses plus profondes et de nouveaux modes d'écoute. Où que vous la placiez, cette radio offre des performances exceptionnelles.

Gamme CENTURY. 100 ans de son Philips.

- Un look rétro pour un son résolument moderne
- Haut-parleur à large bande de 3", tweeter de 1,5", 40 W max (20 W RMS)
- Deux membranes passives et technologie exclusive Bass+
- Charme rétro, conception IPX5 résistante à l'eau

The Janet XL. Radio portable Bluetooth®.

- Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB
- Radio Internet, podcasts à la demande, tuner numérique FM/DAB+
- Auracast™ pour configurations à plusieurs enceintes

Les courbes des années 1950. Des performances modernes.

- Minuteur de cuisine et minuterie de mise en veille
- Batterie rechargeable intégrée facile à remplacer
- Écran couleur moderne avec luminosité réglable
- Application Philips Entertainment. Contrôle connecté de The Janet XL
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

Points forts

Rétro et contemporaine à la fois

Les courbes classiques des années 1950 avec un bouton de volume old-school. À l'intérieur, un puissant haut-parleur à large bande de 3" et un tweeter de 1,5". Vous profiterez d'un son riche et chaleureux avec des voix qui se font entendre, tandis que les deux membranes passives et notre technologie Bass+ produisent des basses profondes et précises, quel que soit le volume.

Bluetooth® 6.0

La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Janet XL à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.

Radio Internet/DAB+/FM, podcasts

Radio ou podcasts ? The Janet XL fait les deux. Vous pouvez définir 30 présélections pour les stations de radio DAB+ ou FM, enregistrer vos stations de radio Internet préférées ou choisir parmi une multitude de podcasts disponibles à la demande. Une antenne télescopique garantit une réception d'une clarté exceptionnelle pour la radio DAB+/FM.

Auracast™

Si vous organisez une fête ou si vous voulez juste un son encore plus puissant, vous pouvez utiliser Auracast™ pour diffuser de la musique depuis The Janet XL vers autant d'enceintes compatibles que vous le souhaitez. La configuration est simple via le mode PartyLink de notre application dédiée.

Étanchéité IPX5

Cuisine, chambre, salle de bains, salle à manger... Grâce à sa conception IPX-5 résistante à l'eau, The Janet XL est un modèle très polyvalent et peut être placé dans n'importe quel environnement sans se soucier de l'humidité. Vapeur provenant de la douche, éclaboussures dans la cuisine, verres renversés sur la table : la musique continue.

Minuteurs pratiques

Un minuteur de cuisine pratique pour suivre vos cuissons, et si vous aimez vous endormir au son de la radio, vous pouvez utiliser la minuterie de mise en veille pour contrôler la durée de lecture de la radio lorsque vous vous endormez.


Batterie intégrée remplaçable

The Janet XL inclut une batterie lithium-ion rechargeable qui se remplace facilement lorsqu'elle est en fin de vie. Une charge complète offre environ 18 heures d'autonomie et prend aux alentours de 3,5 heures via USB-C.

Écran TFT couleur

Les éléments de design les plus récents incluent un écran TFT clair qui affiche les icônes de stations de radio DAB+ ou Internet en couleur, ainsi que le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Une horloge numérique affiche l'heure et vous pouvez régler la luminosité de l'écran en fonction de la pièce.

Application Philips Entertainment

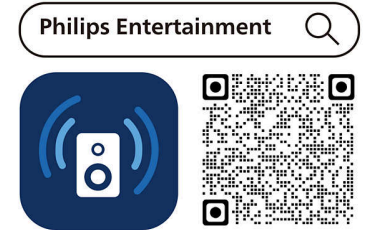

Vous pouvez utiliser notre application dédiée pour sélectionner un style sonore, contrôler Bass+, mettre à jour le logiciel, etc. Vous trouverez également une télécommande virtuelle pratique, et le mode PartyLink intégré à l'application permet de se connecter facilement à d'autres enceintes via Auracast™.

Matériaux recyclés



Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 20 W

Système audio: Mono

Accentuation du son: Bass+, Égaliseur personnalisé (sur l'application)

Réglage du volume: rotatif (numérique)

Puissance de sortie (MAX.): 40 W

Mode son: Équilibré, Puissant, Transparent, Brillant, Chaud

Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): <10 %

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 3"

Nombre de haut-parleurs à large bande: 1

Nombre de tweeters: 1

Membranes passives: 2

Diamètre du/des tweeter(s): 1,5"

Connectivité

Bluetooth®

USB: Type-C

Version Bluetooth®: 6,0

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte) avec une connexion Bluetooth® classique, Format de streaming : SBC, AAC, LC3

Portée Bluetooth®: 25 m (sans obstacle)

Entrée audio: Non

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Tuner/réception/transmission

Antenne: Télescopique

Réglage numérique auto

Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+, Radio Internet

Présélections: 30 FM, 30 DAB

DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

RDS: Oui.

Pratique

Couleur du rétroéclairage: noir

Type d'affichage: Écran TFT

Waterproof: IPX5

Mise à jour de l'heure: FM/DAB/radio Internet/application

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Capacité de la pile: 7,3 V, 2600 mAh

Type de batterie: Li-ion (remplaçable)

Entrée: 5 V, 2 A

Consommation en veille: Mode veille standard :

<0,8 W ; mode veille réseau : <2 W

Autonomie de la batterie: 18 heure(s)

Type d'alimentation: Entrée CC (via USB-C)

Temps de charge: 3,5 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 18.8 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 28.4 cm

Profondeur: 14.9 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 1.94 kg

Poids net: 1.398 kg

Poids à vide: 0.542 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 13.24 cm

Largeur: 23 cm

Profondeur: 8.5 cm

Poids: 1.32 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Câble USB, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie

Design

Couleur: Noir

Alarme

Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Minuteur de cuisine

Horloge

Écran: TFT

Type: Numérique

Format de l'heure: 12 h, 24 h

Réglage de la luminosité (dimmable):

Fort/Moyen/Faible

Développement durable

Coque en plastique: Contient 75 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

