



Zaslon serije
Videowall


Signage Solutions

55 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje

Full HD

700 cd/m²



55BDL8107X/00

Impresivan videozid

Nadahnite svoj tim i goste

Unaprijedite prezentacije i brend tvrtke. Zaslon za videozid X-Line tvrtke Philips oživljava vaš sadržaj i impresionira publiku u svakom okruženju uz Pure Colour Pro.

Moćno sistemsko rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela
- Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD52

Brilijantna slika. Beskonačne mogućnosti.

- Full HD monitori. Brilijantna slika. Oštar kontrast
- IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta
- Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

Istaknute znač.

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Dodatni modul CRD52

Ugradite Android System-on-Chip (SoC) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD52 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga gurnite u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

FailOver

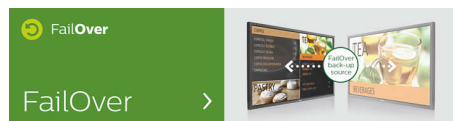

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja.

OPS utor



Integrirajte računalo pune snage ili Android CRD52 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Način rada kombiniranja

Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid – bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonalna zaslon (u cm): 138.7 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 54.5 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm
Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Svjetlina: 700 cd/m²
Boje zaslona: 16,7 M
Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200:1
Dinamički kontrast: 500,000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Izmaglica: 25 %

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
Video ulaz: DVI-D (x1), VGA (analogni, D-Sub) (x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)
Audio ulaz: Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
Ostali priključci: OPS, USB 2.0 (x1), Toplinski senzor
Video izlaz: DisplayPort 1.3 (x1)
Vanjska kontrola: IR (ulaz) priključak od 3,5 mm, LAN RJ45 (x2), Signalna petlja RJ45(x2)

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
Modularni: Do 15 x 15
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
Prijenos signala: DisplayPort, RJ45
Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje, Smart

Insert

Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Može se kontrolirati putem mreže: LAN (RJ45)

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W (RMS)

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W
Energetska klasa: G
Potrošnja: EEI lot5 134 W

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formati: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p 50, 60 Hz
(HDMI/OPS/DP)

Dimenzije

Nosač za Smart Insert: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
Širina uređaja: 1211,1 mm
Masa proizvoda: 23,8 kg
Visina uređaja: 681,9 mm
Dubina uređaja: 95,3 mm (D sa zidnim nosačem) / 94,3 mm (D s drškom) mm
Postavljena širina (inči): 47,68 inča
Postavljena visina (inči): 26.85 inča
Zidni nosač: 400 mm x 400 mm, M6

Postavljena dubina (inči): 3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle) inča
Širina prednje ploče: 0,44 mm + 0,44 mm

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 sat(i)
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % (bez kondenzacije)
Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95 % (bez kondenzacije)

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Podloga distancera x3, Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RJ45 / RS232 konverter, Kabel za napajanje, DP kabel (x1), RJ45 kabel (x1), Iгла za poravnanje rubova (x2), Komplet za poravnanje rubova (x1)
Dodatna oprema (opcija): Komplet za završnu obradu gornjeg/donjeg ruba: EFK5539, Komplet za završnu obradu lijevog/desnog ruba: EFK5569

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Pojednostavljeni kineski, Turski, Tradicionalni kineski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, FCC, klasa A, RoHS, CB

