

PHILIPS



Портативний
радіоприймач

Retro

Ретро-дизайн, сучасний звук

FM-радіо, USB аудіо

Bluetooth® 6.0, IPX5

Батарея з можливістю заміни



TAV2500F

Janet XL

Janet XL поєднує в собі ретро-стиль і сучасну універсальність. Модель пропонує потужніший звук із глибокими басами, а також новітні можливості під'єднання через Bluetooth®. Де б ви не поставили пристрій, він із легкістю відтворюватиме списки відтворення й налаштуватиме FM-радіо.

Лінійка CENTURY. 100 років звуку Philips.

- Зовнішній вигляд із тих часів, звук із сьогодення
- 3-дюймовий повнодіапазонний динамік, 1,5-дюймовий високочастотний динамік, макс. 40 Вт (20 Вт RMS)
- Подвійні пасивні випромінювачі й ексклюзивна технологія Bass+
- Вишуканість у стилі ретро, конструкція з захистом від води IPX5

Janet XL. Портативний радіоприймач із Bluetooth®.

- Багатоточкове з'єднання Bluetooth® та USB аудіо
- Цифровий FM-тюнер і можливість зберегти до 30 улюблених станцій
- Auracast™ для конфігурацій із декількома гучномовцями

Вигини у стилі 1950-х років. Сучасна продуктивність.

- Кухонний таймер і таймер сну
- Вбудована акумуляторна батарея, яку легко замінити
- Сучасний кольоровий дисплей із регульованою яскравістю
- Застосунок Philips Entertainment. Розумне керування для Janet XL
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

Основні особливості

Ретро. І, звичайно, модерн.



Класичні вигини в стилі 1950-х років і регулятор гучності у стилі ретро на зовнішній панелі. Потужний 3-дюймовий повнодіапазонний динамік і 1,5-дюймовий високочастотний динамік усередині. Ви насолоджуватиметеся насиченим, теплим звуком і мелодійним вокалом, а подвійні пасивні випромінювачі й наша технологія Bass+ забезпечують глибокі й чіткі басы на будь-якій гучності.

Bluetooth® 6.0



Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднати до Janet XL до двох пристроїв одночасно. Можна також під'єднати зовнішній пристрій до роз'єму USB-C на радіопрогравачі та слухати музику в такий спосіб.

FM-радіо



Нехай класичний вигляд вас не вводить в оману: Janet XL чудово орієнтується в частотах. Завдяки точному цифровому FM-тюнеру, телескопічній антені для потужного прийому й можливості зберегти до 30 попередніх налаштувань, ви завжди матимете улюблені станції під рукою.

Auracast™

Якщо ви влаштовуєте вечірку або просто хочете отримати ще потужніший звук, ви можете скористатися технологією Auracast™ для трансляції музики з Janet XL на будь-яку кількість сумісних гучномовців. Можна налаштувати все дуже просто за допомогою режиму PartyLink у нашому супутньому застосунку.

Водонепроникність IPX5

На кухні, у спальні, в ванній кімнаті чи на обідньому столі. Завдяки водонепроникній конструкції IPX-5 Janet XL байдуже, де стоять. Пара з душу, бризки води в кухні, пролита рідина на столі — не перешкода відтворенню.

Зручні таймери

Зручний кухонний таймер допоможе встигати все вчасно готувати, а якщо ви любите засинати під звуки радіо, то можете скористатися таймером сну, щоб контролювати, як довго радіо гратиме, поки ви заснете.

Змінна вбудована батарея


Janet XL має акумуляторну літій-іонну батарею, яку легко замінити, коли вона вичерпає свій ресурс. Повний заряд

забезпечує приблизно 20 годин відтворення, а повне заряджання через USB-C займає близько 3,5 годин.

Кольоровий TFT-дисплей

Серед сучасних елементів дизайну — чіткий TFT-дисплей і цифровий годинник, що показує час. Яскравість дисплея можна регулювати відповідно до освітлення в кімнаті.

Застосунок Philips Entertainment

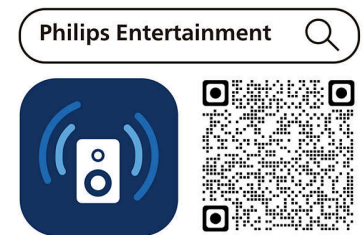

За допомогою нашого супутнього застосунку ви можете обирати стиль звучання, керувати функцією Bass+, оновлювати програмне забезпечення й багато іншого. У застосунку є зручний віртуальний пульт дистанційного керування, а режим PartyLink дозволяє легко під'єднуватися до інших гучномовців через Auracast™.

Перероблені матеріали



Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 20 Вт

Звукова система: Моно

Покращення звуку: Bass+, Користувацький еквалайзер (у додатку)

Регулятор гучності: поворотний (цифровий)

Вихідна потужність (макс.): 40 Вт

Режим звуку: Збалансований, Потужний, Прозорий, Яскравий, Теплий

Повне гармонійне викривлення: <10%

Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка: 3-дюймовий

Кількість повнодіапазонних динаміків: 1

Кількість високочастотних динаміків: 1

Пасивні випромінювачі: 2

Діаметр високочастотного динаміка: 1,5 дюйма

Під'єднання

Bluetooth

USB: Type-C

Версія Bluetooth: 6,0

Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення) у класичному з'єднанні Bluetooth, Формат потокової передачі: SBC, AAC, LC3

Діапазон Bluetooth: 25 м (вільного простору)

Аудіовхід: Ні

Auracast

Тюнер/Приймач/Передача

Антенна: Телескопічне

Автоматичне цифрове налаштування

Діапазони тюнера: FM

Запрограмовані станції: 30

Зручність

Колір підсвітки: чорний

Тип дисплея: TFT-дисплей

Водонепроникний: IPX5

Оновлення годинника: FM/застосунок

Сумісність

Керування через застосунок на смартфоні/планшеті

Потужність

Ємність батареї: 7,3 В, 2600 мАгод

Тип батареї: Літій-іонна (змінна)

Вхід: 5 В, 2 А

Споживання електроенергії в режимі очікування: Стандартний режим очікування: <0,8 Вт

Час роботи від батареї: 20 годин(-и)

Тип живлення: Вхід постійного струму (через USB-C)

Час заряджання: 3,5 годин(-и)

Розміри упаковки

Висота: 18.8 см

Тип упаковки: Коробка

Тип розміщення на полиці: На підставці

Ширина: 28.4 см

Глибина: 14.9 см

Кількість виробів: 1

Вага брутто: 1.94 кг

Вага нетто: 1.398 кг

Вага тари: 0.542 кг

Розміри виробу

Висота: 13.24 см

Ширина: 23 см

Глибина: 8.5 см

Вага: 1.32 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: USB-кабель, Короткий пісбник, Гарантійний талон

Конструкція

Колір: Чорний

Будильник

Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

Кухонний таймер

Годинник

Дисплей: TFT

Тип: Цифровий

Формат часу: 12 годин, 24 години

Керування яскравістю (приглушення):

Високий/Середній/Низький

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 75% переробленого вторинного акрилонітрил-бутадієн-стиролу (ABS) TE-00132492 сертифікованого GRS

