

# PHILIPS

## Tragbares Radio

### Retro

Klassisches Design, moderner  
Sound

UKW-Radio, USB-Audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Vom Benutzer austauschbarer

Akku

TAV2500F



## Das Janet XL

Retro-Design trifft auf moderne Vielseitigkeit. Das Janet XL liefert kraftvollen Sound mit sattem Bass und aktueller Bluetooth® Konnektivität. Egal, wo Sie es aufstellen – es streamt Playlists und empfängt UKW-Radio zuverlässig.

### **CENTURY Serie. 100 Jahre Philips Sound.**

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- 3"-Full-Range-Treiber, 1,5"-Hochtöner, 40 W max (20 W RMS)
- Doppelte passive Radiatoren und exklusive Bass+ Technologie
- Retro-Charme, wasserabweisendes IPX5-Design

### **Janet XL. Tragbares Bluetooth® Radio.**

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio
- UKW-Digitaltuner und Speicherplätze für bis zu 30 Lieblingssender
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher

### **50er-Jahre-Design. Moderne Performance.**

- Küchentimer und Sleep-Timer
- Einfach austauschbarer, integrierter wiederaufladbarer Akku
- Modernes Farbdisplay mit anpassbarer Helligkeit
- Philips Entertainment App. Smarte Steuerung für das Janet XL
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

## Besonderheiten

### Retro, aber auch modern

Klassische 50er-Jahre-Formen außen, moderne Technik innen: Ein leistungsstarker 3"-Full-Range-Treiber und ein 1,5"-Hochtöner sorgen für warmen, satten Klang und klare Stimmen. Zwei passive Radiatoren und unsere Bass+ Technologie halten den Bass bei jeder Lautstärke tief und präzise.

### Bluetooth® 6,0

Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

### UKW-Radio

Lassen Sie sich vom klassischen Look nicht täuschen. Die Janet XL kennt sich bestens auf der Frequenzskala aus. Mit präzisiertem UKW-Digitaltuner, Teleskopantenne für starken Empfang und Platz für bis zu 30 Senderspeicher sind Ihre Lieblingssender immer griffbereit.

### Auracast™

Wenn Sie eine Party veranstalten oder einfach noch mehr Sound möchten, können Sie über Auracast™ Musik des Janet XL auf beliebig viele

kompatible Lautsprecher übertragen. Die Einrichtung erfolgt ganz einfach über den PartyLink-Modus in der App.

### Wasserdicht gemäß IPX5

Küche, Schlafzimmer, Bad oder Esstisch, dank IPX5-geschütztem Design ist das Janet XL überall einsatzbereit. Dampf aus der Dusche, Spritzer in der Küche oder verschüttete Flüssigkeiten: es spielt einfach weiter.

### Praktische Timer-Funktionen

Ein praktischer Küchentimer unterstützt Sie beim Kochen. Wenn Sie gern mit Musik einschlafen, steuert der Sleep-Timer, wie lange das Radio weiterläuft.


### Integrierter, austauschbarer Akku

Das Janet XL ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der sich am Ende seiner Lebensdauer einfach austauschen lässt. Mit einer vollen Ladung genießen Sie ca. 20 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert etwa 3,5 Stunden über USB-C.

### TFT-Farbdisplay

Zu den modernen Designelementen gehören ein klares TFT-Display und eine digitale Uhr. Die Helligkeit des Displays lässt sich an die jeweilige Umgebung anpassen.

### Philips Entertainment-App

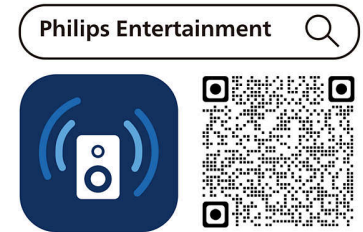

Mit der Begleit-App wählen Sie Klangprofile aus, steuern Bass+, aktualisieren die Software und vieles mehr. Eine praktische virtuelle Fernbedienung gibt es ebenfalls. Über den PartyLink-Modus verbinden Sie Lautsprecher ganz einfach per Auracast™.

### Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

## Daten

### Ton

**Ausgangsleistung (RMS):** 20 W  
**Soundsystem:** Mono  
**Klangoptimierung:** Bass+, Benutzerdefinierter Equalizer (auf App)  
**Lautstärkeregelung:** Drehregler (digital)  
**Ausgangsleistung (MAX):** 40 W  
**SOUND MODE (Tonbetrieb):** Ausgeglichen, Leistungsstark, Durchsichtige Produkte, Hell, Warm  
**Klirrfaktor:** <10 %

### Lautsprecher

**Full-Range-Treiberdurchmesser:** 7,6 cm  
**Anzahl der Full-Range-Treiber:** 1  
**Anzahl der Hochtöner:** 1  
**Passiver Bassstrahler:** 2  
**Hochtönerdurchmesser:** 1,5"

### Konnektivität

**Bluetooth**  
**USB:** Typ C  
**Bluetooth-Version:** 6,0  
**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipair) mit klassischer BT-Verbindung, Streaming-Format: SBC, AAC; LC3  
**Bluetooth-Bereich:** 25 m (freier Platz)  
**Audio-Eingang:** Nein  
**Auracast**

### Tuner/Empfang/Übertragung

**Antenne:** Teleskopisch  
**Autom. digitales Tuning**  
**Frequenzbänder:** UKW  
**Programmspeicherplätze:** 30

### Komfort

**Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Schwarz  
**Displaytyp:** TFT-Display  
**Wasserfest:** IPX5  
**Zeitaktualisierung:** UKW/App

### Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

### Leistung

**Akkukapazität:** 7,3 V, 2.600 mAh  
**Batterietyp:** Li-Ionen (austauschbar)  
**Input:** 5 V, 2 A  
**Standby-Stromverbrauch:** Standard-Standby-Modus: <0,8 W  
**Betriebszeit bei Akkubetrieb:** 20 Stunde(n)  
**Art der Stromversorgung:** DC-Eingang (über USB-C)  
**Ladezeit:** 3,5 Stunde(n)

### Verpackungsmaße

**Höhe:** 18.8 cm  
**Verpackungsart:** Box  
**Regalaufstellung:** Freistehend  
**Breite:** 28.4 cm  
**Tiefe:** 14.9 cm  
**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1

**Bruttogewicht:** 1.94 kg  
**Nettogewicht:** 1.398 kg  
**Eigengewicht:** 0.542 kg

### Produktabmessungen

**Höhe:** 13.24 cm  
**Breite:** 23 cm  
**Tiefe:** 8.5 cm  
**Gewicht:** 1.32 kg

### Zubehör

**Mitgeliefertes Zubehör:** USB-Kabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat

### Design

**Farbe:** Schwarz

### Wecker

**Sleep-Timer:** 15/30/60/90/120 min  
**Küchentimer**

### Uhr

**Anzeige:** TFT  
**Typ:** Digital  
**Zeitformat:** 12 h, 24 h  
**Helligkeitsregler (Dim):** Hoch/Mittel/Niedrig

### Nachhaltigkeit

**Plastikhülle:** mit GRS-zertifizierten, zu 75 % recycelten, wiederverwerteten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

