

PHILIPS



3.1.2-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

3.1.2-kanalni, brezžični nizkotonec

Najv. 380 W, HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Soundbar, ki ga ne morete spregledati in preslišati

Ta soundbar ne zagotavlja le kakovostnega zvoka, temveč je tudi prava paša za oči, saj odlično dopolnjuje notranjo opremo vašega doma in poskrbi za zares izjemno zvočno izkušnjo.

Glasba in filmi

- Soundbar in televizor upravljajte z enim daljinskim upravljalnikom
- Bluetooth 6,0 s podporo tehnologije LE Audio
- HDMI eARC, optični priključek, vhod AUX, USB
- Aplikacija Philips Entertainment

3.1.2-kanalni soundbar Philips. Prostorski zvok TV-ja Ambilight.

- Magnetna pritrditev. Popolno prilaganje, mogočen zvok.
- 3.1.2-kanalni sistem. Brezžični nizkotonec za globlje base.
- Zvok, ki napolni ves prostor. Najv. 380 W.
- Izjemno tanka zasnova, popolna za nizko nameščene televizorje Ambilight
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Pristen zvok vseh vsebin, ki so vam všeč

- Pristen kinematografski zvok Dolby Atmos v domačem okolju
- DTS:X, DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru
- Štirje načini zvočnega izenačevalnika in izboljšava dialoga


Značilnosti

Magnetna namestitev na televizor Philips



Doživite vrhunsko eleganco z magnetnim soundbarom, ki se popolno prilega televizorju Philips. Njegova tanka, minimalistična zasnova se brezhibno poda v vaš prostor, medtem ko magnetna pritrditev zagotavlja popolno prileganje brez rež. Vrhunski zvok in prefinjena zasnova – harmonija v vsakem detajlu.

3.1.2-kanalni sistem z nizkokotencem

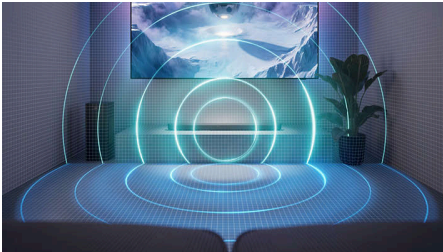

3.1-2-kanalni sistem in tehnologija pristnega zvoka prinašata nove ravni zvoka, medtem ko izjemno kompakten brezžični nizkotonec doda veliko globino učinkom in glasbi. Različni načini izenačevalnika vam omogočajo izbiro sloga zvoka, ki ustreza vrsti gledane vsebine, če pa boste aktivirali izboljšavo dialoga, bodo glasovi čistejši v vseh načinih.

Izjemno tanka zasnova

Profil tega soundbara meri samo 44 mm, zato ga lahko namestite tudi pod televizorje Ambilight z nižjimi stojali, medtem ko vam priloženi odstranljivi nosilci omogočajo namestitev na steno. Izjemno kompakten, zmogljiv nizkotonec je vizualno neopazljiv in ga lahko postavite navpično ali vodoravno.

DTS:X, DTS Virtual:X

Združljivost s tehnologijo DTS:X in DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vključite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Entertainment.

Dolby Atmos




Dolby Atmos umesti zvočne učinke v prostor okoli vas in nad vami ter ustvari tridimenzionalen prostorski zvok za pristnejšo izkušnjo. Aktivirajte ga z gumbom za prostorski zvok na daljinskem upravljalniku soundbara ali v aplikaciji Philips Entertainment. Počutite se, kot da ste v središču dogajanja.

Enostavne povezave



Združljivost s tehnologijo Bluetooth LE Audio zagotavlja stabilnejšo povezavo, boljši zvok in manjšo zakasnitev pri pretakanju seznamov predvajanja iz pametne naprave, ki je prav tako združljiva s tehnologijo Bluetooth LE Audio. Na soundbar lahko prek vhoda USB povežete tudi vire zvoka.

Aplikacija Philips Entertainment

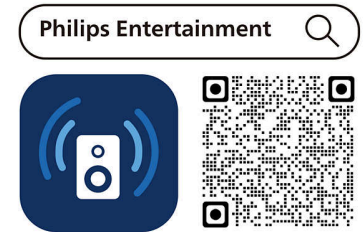

Prenesite aplikacijo, da boste lahko s pametno napravo preklapljali med načini zvočnega izenačevalnika, izbirali vire, aktivirali virtualni prostorski zvok in še več.

HDMI eARC. Philips EasyLINK.



Glasnost soundbara lahko prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Če imate televizor Philips Ambilight, vam funkcija EasyLINK omogoča, da z daljinskim upravljalnikom preklapljate med prednastavljenimi načini izenačevalnika, prilagajate base in visoke tone ter še več.

Reciklirani materiali



V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Specifikacije

Zvok

Izboljšava zvoka: IntelliSound (umetna inteligenca, prednastavitev, po meri), Regulacija visokih tonov in basov, Sinhronizacija zvoka
Nastavitve izenačevalnika: Razvedrilo, Glasba, Dialog, Izvirno
Popolnoma usklajeno popačenje: ≤ 10 %
Izhodna moč sistema zvočnikov: Najv. 380 W/190 W RMS

Zvočniki

Frekvenčni razpon nizkotonca: 35–180 Hz
Akustična enota nizkotonca: 1 x 6,5-palčni (16,5 cm) nizkotonec
Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkotonec
Impedanca nizkotonca: 3 ohm
Število zvočnih kanalov: 3.1.2
Število nizkotoncev: 2
Frekvenčni razpon soundbara: 180–20.000 Hz
Impedanca soundbara: 8 ohm
Sredinske akustične enote: 1 visokotonski zvočnik
Sprednje akustične enote: 2 visokotona (L + D)
Navzgor obrnjene akustične enote: 2 enoti polnega frekvenčnega razpona (L + D)
Zunanje ohišje nizkotonca: Bass Reflex

Povezljivost

Bluetooth: Sprejemnik
Različica Bluetootha: 6.0
Profil Bluetootha: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
Predvajanje prek USB-ja
Izhod HDMI (eARC/ARC) x 1
Standard DLNA: ni na voljo
Povezava več zvočnikov: Ne
Smart Home: ni na voljo
Brezžična povezava zvočnikov: Nizkotonec

Podprti zvočni formati

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2-kanalni
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC

Zunanja škatla

Dolžina: 97.5 cm
Število komercialnih pakiranj: 2
Širina: 37 cm
Bruto teža: 14.4 kg
Višina: 21.7 cm
Neto teža: 10.86 kg
Teža embalaže: 3.54 kg

Priročnost

EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Pripravljen, Nadzor zvoka sistema
Daljinski upravljalnik
Nočni način

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Napajanje nizkotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Moč nizkotonca v stanju pripravljenosti: manj kot 0,5 W
Poraba energije glavne enote v stanju pripravljenosti: manj kot 0,5 W
Samodejno stanje pripravljenosti

Dimenzije embalaže

Višina: 19 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Ležeče
Širina: 95 cm
Globina: 26.6 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 6.81 kg
Neto teža: 5.43 kg
Teža embalaže: 1.38 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Nosilec za namestitev na steno (2), Vodnik za hiter začetek, Napajalnik, Kabel HDMI, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

Barva: Kovinsko siva
Namestitev na steno

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 826 x 44 x 55 mm
Teža glavne enote: 1 kg
Nizkotonec (Š x V x G): 155 x 391 x 161 mm
Teža nizkotonca: 3,8 kg

Video

Prehod 3D-signalov: Ne

