

# PHILIPS

Radio portable

Retro

Style rétro, son moderne

Radio FM, audio USB

Bluetooth® 6.0, IPX5

Batterie remplaçable par  
l'utilisateur

TAV2500F



## The Janet XL

Cette radio allie parfaitement look rétro et polyvalence moderne. The Janet XL vous offre un son plus puissant avec des basses plus profondes, ainsi que la toute dernière connectivité Bluetooth®. Où que vous la placiez, elle diffuse vos playlists et capte la radio FM comme une pro.

### Gamme CENTURY. 100 ans de son Philips.

- Un look rétro pour un son résolument moderne
- Haut-parleur à large bande de 3", tweeter de 1,5", 40 W max (20 W RMS)
- Deux membranes passives et technologie exclusive Bass+
- Charme rétro, conception IPX5 résistante à l'eau

### The Janet XL. Radio portable Bluetooth®.

- Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB
- Tuner FM numérique et jusqu'à 30 présélections pour vos stations
- Auracast™ pour configurations à plusieurs enceintes

### Les courbes des années 1950. Des performances modernes.

- Minuteur de cuisine et minuterie de mise en veille
- Batterie rechargeable intégrée facile à remplacer
- Écran couleur moderne avec luminosité réglable
- Application Philips Entertainment. Contrôle connecté de The Janet XL
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

## Points forts

### Rétro et contemporaine à la fois

Les courbes classiques des années 1950 avec un bouton de volume old-school. À l'intérieur, un puissant haut-parleur à large bande de 3" et un tweeter de 1,5". Vous profiterez d'un son riche et chaleureux avec des voix qui se font entendre, tandis que les deux membranes passives et notre technologie Bass+ produisent des basses profondes et précises, quel que soit le volume.

### Bluetooth® 6.0

La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Janet XL à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.

### Radio FM

Ne vous fiez pas à son look classique... The Janet XL dispose de fonctionnalités modernes. Avec un tuner FM numérique précis, une antenne télescopique pour une réception optimale et une mémoire allant jusqu'à 30 présélections, elle vous permet d'accéder facilement à vos stations préférées.

### Auracast™

Si vous organisez une fête ou si vous voulez juste un son encore plus puissant, vous pouvez utiliser Auracast™ pour diffuser de la musique depuis The Janet XL vers autant d'enceintes compatibles

que vous le souhaitez. La configuration est simple via le mode PartyLink de notre application dédiée.

### Étanchéité IPX5

Cuisine, chambre, salle de bains, salle à manger... Grâce à sa conception IPX-5 résistante à l'eau, The Janet XL est un modèle très polyvalent et peut être placé dans n'importe quel environnement sans se soucier de l'humidité. Vapeur provenant de la douche, éclaboussures dans la cuisine, verres renversés sur la table : la musique continue.

### Minuteurs pratiques

Un minuteur de cuisine pratique pour suivre vos cuissons, et si vous aimez vous endormir au son de la radio, vous pouvez utiliser la minuterie de mise en veille pour contrôler la durée de lecture de la radio lorsque vous vous endormez.


### Batterie intégrée remplaçable

The Janet XL inclut une batterie lithium-ion rechargeable qui se remplace facilement lorsqu'elle est en fin de vie. Une charge complète offre environ 20 heures d'autonomie et prend aux alentours de 3,5 heures via USB-C.

### Écran TFT couleur

Les éléments de design les plus récents comprennent un écran TFT clair et une horloge numérique qui affiche l'heure. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en fonction de la pièce.

### Application Philips Entertainment

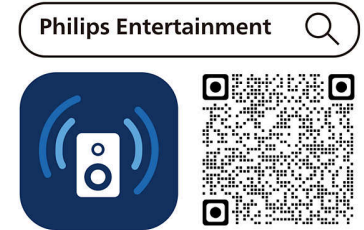

Vous pouvez utiliser notre application dédiée pour sélectionner un style sonore, contrôler Bass+, mettre à jour le logiciel, etc. Vous trouverez également une télécommande virtuelle pratique, et le mode PartyLink intégré à l'application permet de se connecter facilement à d'autres enceintes via Auracast™.

### Matériaux recyclés



Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

# Retro

Radio portable

TAV2500F/00

## Caractéristiques

### Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 20 W

Système audio: Mono

Accentuation du son: Bass+, Égaliseur personnalisé (sur l'application)

Réglage du volume: rotatif (numérique)

Puissance de sortie (MAX.): 40 W

Mode son: Équilibré, Puissant, Transparent, Brillant, Chaud

Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): <10 %

### Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 3"

Nombre de haut-parleurs à large bande: 1

Nombre de tweeters: 1

Membranes passives: 2

Diamètre du/des tweeter(s): 1,5"

### Connectivité

Bluetooth®

USB: Type-C

Version Bluetooth®: 6,0

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte) avec une connexion Bluetooth® classique, Format de streaming : SBC, AAC, LC3

Portée Bluetooth®: 25 m (sans obstacle)

Entrée audio: Non

Auracast

### Tuner/réception/transmission

Antenne: Télescopique

Réglage numérique auto

Bandes du tuner: FM

Présélections: 30

### Pratique

Couleur du rétroéclairage: noir

Type d'affichage: Écran TFT

Waterproof: IPX5

Mise à jour de l'heure: FM/application

### Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

### Alimentation

Capacité de la pile: 7,3 V, 2600 mAh

Type de batterie: Li-ion (remplaçable)

Entrée: 5 V, 2 A

Consommation en veille: Mode veille standard : <0,8 W

Autonomie de la batterie: 20 heure(s)

Type d'alimentation: Entrée CC (via USB-C)

Temps de charge: 3,5 heure(s)

### Dimensions du produit emballé

Hauteur: 18.8 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 28.4 cm

Profondeur: 14.9 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 1.94 kg

Poids net: 1.398 kg

Poids à vide: 0.542 kg

### Dimensions du produit

Hauteur: 13.24 cm

Largeur: 23 cm

Profondeur: 8.5 cm

Poids: 1.32 kg

### Accessoires

Accessoires fournis: Câble USB, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie

### Design

Couleur: Noir

### Alarme

Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Minuteur de cuisine

### Horloge

Écran: TFT

Type: Numérique

Format de l'heure: 12 h, 24 h

Réglage de la luminosité (dimnable):

Fort/Moyen/Faible

### Développement durable

Coque en plastique: Contient 75 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

