

PHILIPS



4K TV

LED

108 cm (43") TV

4K LED

Pixel Precise

Dolby Atmos, DTS:X



43PUS7001

Tyyli. Toiminnot. Täydellinen sijoitus

Vie viihdekokemuksesi uudelle tasolle tällä tyylikkäällä 4K TV:llä, jossa on HDR10+, tekoälyoptimointi ja mukaansatempaava Dolby Atmos -ääni. Entistä parempi älykotituki ja nopea Titan-käyttöjärjestelmä helpottavat hallintaa ja takaavat erinomaisen suorituskyvyn sekä upean hinta-laatusuhteen.

4K LED TV - täydelliset yksityiskohdat

- 4K LED - eloisat hetket, tarkemmat kohtaukset
- Pixel Precise HD takaa tarkat yksityiskohdat
- HDR10+ vapauttaa värit ja kontrastin

Eloisa katselukokemus, elokuvamainen ääni

- Täydellinen TV-ääni kaikkeen, mitä katsot. IntelliSound-järjestelmä
- Uppoudu Dolby Atmos- ja DTS:X-ääneen

Älykäs. Tyylikäs. Yhdistetty.

- Etsi sisältöjä nopeasti ja helposti Titan-käyttöjärjestelmässä
- Saumaton yhdistettävyyys älykodin verkkoihin

Huippuunsa hiottu rakenne

- Ekologista muotoilua – eurooppalaista laatua
- EasyLink. Saumaton ja vaivaton hallinta

Kohokohdat

4K LED

Tällaista 4K-elämystä et ole vielä kokenut. Kahdeksan miljoonaa pikseliä toimivat täydellisessä harmoniassa ja saavat kohtaukset näyttämään entistä todentuntuisemmilta ja yksityiskohtaisemmilta. Mikään ei vangitse hetkiä niin tarkasti kuin Philips TV.

Pixel Precise Ultra HD




Siirry lähemmäs. Uppoudu yksityiskohtiin. Kuvatarkkuus lähes rikkoo todellisuuden rajoja. Pixel Precise Ultra HD -ruutu takaa terävyyden ja todenmukaiset yksityiskohdat, joten jokaisesta hetkestä tulee henkeäsalpaavan upea elämys.

HDR10+



Lisää yksityiskohtia luvassa. Kuvanlaatu paranee ruutu ruudulta. Kun värit ja kontrasti ovat keskiössä, jopa tummimmatkin kohtaukset ja kirkkaat hetket näkyvät täysin selkeästi.

IntelliSound

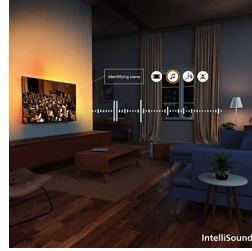


IntelliSound-järjestelmän ansiosta televisio pystyy tuottamaan parhaan mahdollisen äänen tekoälyn avulla. Televisio optimoi asetukset automaattisesti niin sarjoille, elokuville, musiikille kuin puheohjelmille, kuten uutislähetysille. Etkö halua käyttää tekoälyä? Voit myös valita esiasetetun äänityylin manuaalisesti tai mukauttaa asetuksia itse.

Dolby Atmos ja DTS:X



Dolby Atmosin toistaessa äänen juuri ohjaajan tarkoittamalla tavalla ja DTS:X:n luodessa kolmiulotteisia äänikokemuksia, tuntuu kuin olisit itse paikan päällä. Uuden ääniulottuvuuden lisääminen luo kotiisi entistäkin mukaansatempaavamman kokemuksen.

Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmä

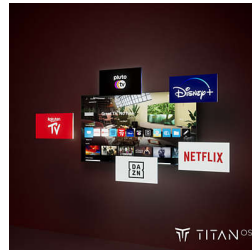

Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittel elokuvia, TV-sarjoja ja


dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.

Matter Smart Home -yhteensopiva



Matter Smart Home -yhteensopivuus tarkoittaa, että voit ohjata televisiotasi Matter Smart Home -sovelluksella tai ääniohjata sitä Alexa-laitteilla tai Google-älykaiuttimilla. Näin voit puhumalla löytää elokuvia, sarjoja, saada suosituksia ja löytää vaikka mitä muuta sisältöä.

Ympäristöystävällinen suunnittelu

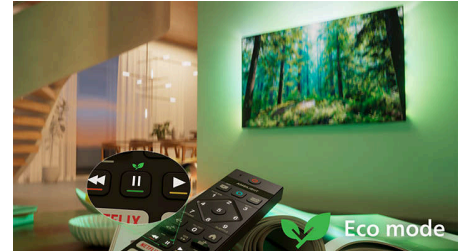

Vastuullisuus yhdistyy tyyliin. Kaunis televisio on suunniteltu ekologisesti: kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista ja FSC-sertifioidut pakkaus- ja painomateriaalit kierrätyspaperista. Eco-tila vähentää kaikkien sisältöjen ja asetusten virrankulutusta yhdellä napautuksella.

EasyLink

EasyLink-tekniikalla voit hallita Philipsin televisiota, soundbaria ja jopa ulkoisia digisovittimia samalla kaukosäätimellä. Koe saumaton ja yhtenäinen hallinta. Voit lakata painimasta usean kaukosäätimen kanssa ja nauttia sujuvasta ja kätevästä käyttökokemuksesta.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 55 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 139 cm

Näyttö: 4K Ultra HD LED

Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p

Natiivivirkistystaajuus: 60 Hz

Kuvatekniikka: Pixel Precise Ultra HD

Kuvanparannus: Crystal Clear, ECO, Peli, HDR10+ yhteensopiva, Natural, Oma asetus, Näyttö, Ultra Resolution, Pixel Precise Ultra HD, Elokuva, Dynaaminen kontrasti, Natural Motion

Näytön tulotarkkuus

Tarkkuus – virkistystaajuus: 640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1 920 x 1 080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2 560 x 1 440 - 60 Hz, 3 840 x 2 160p - 24/25/30/50/60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signaali voimakkuuden ilmaisin

Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

HEVC-tuki

Smart TV

SmartTV-sovellukset*: Disney+, Amazon Prime Video, HBO, YouTube, NFT-sovellus*, Netflix*, BBC iplayer

käyttäjärjestelmä: TITAN-käyttäjärjestelmä

Muistin koko (Flash)*: 8 Gt

Smart TV -ominaisuudet

Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV

Äänivastaja*: Google Home -yhteensopiva,

Alexa-yhteensopiva

Älykotikokemus: Google Home -yhteensopiva,

Toimii Amazon Alexan kanssa, Control4, Apple

Home -yhteensopiva, MATTER

Peliohjauspalkki: Gamebar 2.0

TTS-tuki

Multimediasovellukset

Toistettavat videotiedostot: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstitysmuodon tuki: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, TIFF

Ääni

Audio: 2.0-kanavainen

Lähtöteho (RMS): 20 W

Kaiutinkokoonpano: 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta

Koodekki: DTS:X, Dolby Digital MS12 – Y

Äänenparannus: AVL-tila, Yötila, Oma asetus, A.I.

EQ, Äänen tehostus, Viihde, Original-sarja,

Musiikki, Kuuloprofiili

Äänimoottori: IntelliSound

Pääkaiutin: OTS-kaiutin

Liitännät

EasyLink 3.0

HDMI-liitäntöjen määrä: 3

HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen lyhyen viiveen tila (ALLM)

EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella,

Järjestelmän valmiustila, Järjestelmän

äänensäätö, Kaukosäätimen infrapunalähtä

USB-liitäntöjen lukumäärä: 2

Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac, 2x2,

kaksoiskaista, Bluetooth 5.0, helppo pariliitos

(automaattinen BLE-tunnistus), Apple AirPlay -yhteensopiva

HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä

HDMI ARC: HDMI 1: e-ARC

HDMI 2.1 -ominaisuudet: ALLM kaikissa HDMI-

liitännöissä, eARC (HDMI 1), Kaikki portit UHD

48–60 Hz, eARC-/VRR-/ALLM-tuki

EasyLink 2.0: HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle,

Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

Pelaaminen: ALLM

HDR: HDR10+-yhteensopiva, HDR10, HLG

Virta

Verkkovirta: AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Valosensori,

Kuvanmykistys (radio), Automaattinen

virrankatkaisuaistin

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa,

Laki- ja turvallisuusohje, Virtajohto, Pikaopas,

Kaukosäädin, Pöytäjalusta

Muotoilu

Television värit: Muovinen musta alareunus

Jalustamalli: Musta muovinen jalusta

Mitat

Kahden jalustan välimatka: 763 mm

Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm

TV ilman jalustaa (L x K x S): 958 x 555 x 87 mm

TV ja jalusta (L x K x S): 958 x 594 x 232 mm

Pahvilaatikko (L x K x S): 1045 x 650 x 125 mm

TV:n paino ilman jalustaa: 6,22 kg

TV:n ja jalustan paino: 6,34 kg

Paino pakattuna: 8,17 kg

