

PHILIPS



4K televizorius


LED

108 cm (43 col.) televizorius

4K LED

„Pixel Precise“

„Dolby Atmos“, DTS:X

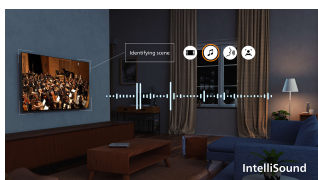

43PUS7001

Forma. Funkcija. Pasakiška vertė

Pagerinkite savo pramogų patirtį – įsigykite elegantišką 4K televizorių pasižymintį HDR10+ technologija, dirbtinio intelekto optimizavimu ir įtraukiančiu „Dolby Atmos“ garsu. „Matter“ išmaniųjų namų technologija ir greita „Titan OS“ operacinė sistema užtikrina paprastą valdymą, puikų našumą ir išskirtinę vertę.

4K LED televizorius – nepriekaištingos detalės

- 4K LED – ryškūs momentai, aiškesnės scenos
- Pamatykite daugiau detalių su „Pixel Precise HD“
- Spalvos ir kontrastas su HDR10+

Ryškus vaizdas, kinematografinio garsas

- Kad ir ką žiūrėtumėte, televizoriaus garsas bus tobulas. „IntelliSound“ variklis
- Apsupkite save „Dolby Atmos“ ir DTS:X

Išmanus. Elegantiškas. Sujungtas

- Greta ir lengva rasti turinį su „Titan OS“
- Sklandžiai prisijunkite prie išmaniųjų namų tinklų

Daug sakantis dizainas

- Ekologiškas dizainas – europietiško dizaino mąstymas
- „EasyLink“. Sklandus ir paprastas valdymas

Ypatybės

4K LED

8 milijonai pikselių, kurie visi glaudžiai dera tarpusavyje, užtikrina nepakartojamą 4K vaizdą. Ryškiausi vaizdai nustatyti detalesnėms, tikroviškesnėms scenoms, niekas taip tikroviškai neperteikia akimirkos kaip šis „Philips“ televizorius.

„Pixel Precise Ultra HD“




Priartinkite vaizdą. Pasinerkite į detales. Tai tikslumas, kuris pranoksta vaizduotę. Su „Pixel Precise Ultra HD“ ekranu, užtikrinančiu ryškumą ir tikroviškas detales, kiekviena akimirka pripildoma kvapą gniaužiančių įspūdžių.

HDR10+



Tikėkitės daugiau smulkmenų. Kadras po kadro pagerinta vaizdo kokybė. Daugiau dėmesio skiriama spalvoms ir kontrastui, todėl net tamsiausios akimirkos ir ryškiausios scenos tampa aiškesnės.

„IntelliSound“

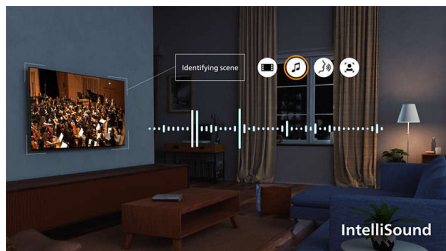

Su mūsų „IntelliSound“ varikliu jūsų televizorius gali naudoti dirbtinį intelektą, kad užtikrintų geriausią įmanomą garsą! Nesvarbu, ar tai būtų laidos ir filmai, muzika, ar daug kalbos turintis turinys, pvz., žinios, televizorius automatiškai optimizuos nustatymus. Nenorite naudoti dirbtinio intelekto? Taip pat galite rankiniu būdu pasirinkti iš anksto nustatytus garso stilius arba patys pritaikyti nustatymus.

„Dolby Atmos“ ir DTS:X



Naudodami „Dolby Atmos“, kad garsas skambėtų taip, kaip norėjo režisierius, ir DTS:X, kad patirtumėte 3D garso įspūdžius, jausitės taip, tarsi iš tikrųjų būtumėte ten. Pridėjus šį papildomą garso aspektą, savo namuose patirsite dar labiau įtraukiančią patirtį.


„Philips Smart TV Titan OS“



„Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki


dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.

Suderinamas su „Matter Smart Home“

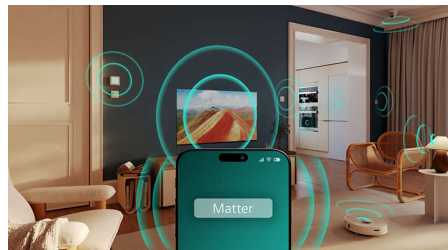

„Matter Smart Home“ suderinamumas reiškia, kad televizorių galite valdyti naudodami programėlę „Matter Smart Home“ arba valdyti televizorių balsu per funkciją „Alexa“ turinčius įrenginius ar „Google“ išmaniuosius garsiakalbius. Taip balsu galite rasti filmus, laidas, gauti rekomendacijas ir dar daugiau.

Ekologiškas dizainas

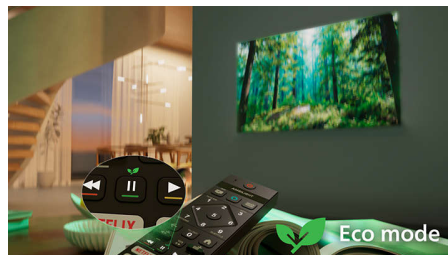

Tvarumas ir stilius. Šis gražiai pagamintas televizorius suprojektuotas atsižvelgiant į aplinkos apsaugą: nuo nuotolinio valdymo pulto, pagaminto iš perdirbto plastiko, iki FSC sertifikuotos pakuotės ir įdėklų, atspausdintų naudojant perdirbtą popierių. Ekologinis režimas vienu paspaudimu sumažina energijos suvartojimą visam turiniui ir nustatymams.

EasyLink

„EasyLink“ leidžia visiškai valdyti „Philips“ televizorių, garso kolonėlę, ausines ir net išorinius imtuvus naudojant tik vieną nuotolinio valdymo pultą. Mėgaukitės sklandžiu ir vieningu valdymu. Nebereikės vargti su keliais nuotolinio valdymo pultais. Visada patogiu, sklandu ir sujungta.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 55 in

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 139 cm

Ekranas: 4K Ultra HD LED

Skiriamoji ekrano geba: 3840x2160p

Savasis atnaujinimo dažnis: 60 Hz

Vaizdo variklis: Pixel Precise Ultra HD

Vaizdo išryškinimas: Crystal Clear, ECO, Game, HDR10+ compatible, Natural, Personal, Monitor, Ultra Resolution, Pixel Precise Ultra HD, Movie, Dynamic Contrast, Natural Motion

Ekranas / įėjimo skiriamoji geba

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis: 640 x 480 - 60Hz, 576p - 50Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1440 - 60Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signalų stiprumo indikacija: Yes

Teletekstas: 1000 page Hypertext

HEVC palaikymas: Yes

Smart TV

„SmartTV“ programos*: Disney+, Amazon Prime Video, HBO, YouTube, NFT app*, Netflix*, BBC iplayer

OS: TITAN OS

Atminties dydis (laikinosios)*: 8GB

„Smart TV“ funkcijos

Interaktyvioji televizija: HbbTV

„Voice assistant“*: Works with Google Home, Works with Alexa

„Smart Home“ patirtis: Works with Google Home, Works with Amazon Alexa, Control4, Works with Apple Home, MATTER

Žaidimų valdymo juosta: Gamebar 2.0

TTS palaikymas: Yes

Multimedijos programos

Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Muzikos atkūrimo formatai: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitrų formatų palaikymas: SRT, SMI, SSA, SUB,

ASS, TXT

Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, TIFF

Garsas

Garso įrašai: 2.0 Channel

Išvesties galia (RMS): 20 W

Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 10 W viso

diapazono garsiakalbis

„Codec“: DTS:X, Dolby Digital MS12 - Y

Garsumo gerinimas: AVL Mode, Night Mode, Personal, A.I. EQ, Vocal Boost, Entertainment, Original, Music, Hearing Profile

Garso variklis: IntelliSound

Pagrindinis garsiakalbis: OTS Speaker

Prijungimo galimybės

„EasyLink 3.0“

HDMI jungčių skaičius: 3

HDMI funkcijos: 4K, Audio Return Channel, ALLM (Auto Low Latency Mode)

„EasyLink“ (HDMI-CEC): One touch play, System standby, System audio control, Remote control pass-through

USB jungčių skaičius: 2

Prijungimas be laidų: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.0, easy-pair (BLE auto detect), Works with Apple AirPlay

HDCP 2.3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: HDMI 1: e-ARC

HDMI 2.1 funkcijos: ALLM on all HDMI ports, eARC on HDMI 1, All ports UHD 48-60Hz, eARC/VRR/ ALLM supported

„EasyLink 2.0“: HDMI-CEC for Philips TV/SB, External setting via TV UI

Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

Žaidimai: ALLM

HDR: HDR10+ Compatible, HDR10, HLG

Maitinimas

Elektros energija: AC 100–240 V 50 / 60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: <0,5 W

Energijos taupymo funkcijos: Eco mode, Light sensor, Picture mute (for radio), Auto switch-off timer

Priedai

Pridedami priedai: 2 x AAA Batteries, Legal and safety brochure, Power cord, Quick start guide, Remote Control, Table top stand

Konstrukcija

Televizoriaus spalvos: Plastic black low bezel

Stovo dizainas: Plastic black stand

Matmenys

Atstumas tarp 2 stovų: 763 mm

Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 100 mm

Televizorius be stovo (P x A x G): 958 x 555 x 87 mm

Televizorius su stovu (P x A x G): 958 x 594 x 232 mm

Pakuotės dėžė (P x A x G): 1045 x 650 x 125 mm

Televizoriaus svoris be stovo: 6,22 kg

Televizoriaus svoris su stovu: 6,34 kg

Svoris su pakuote: 8,17 kg

