


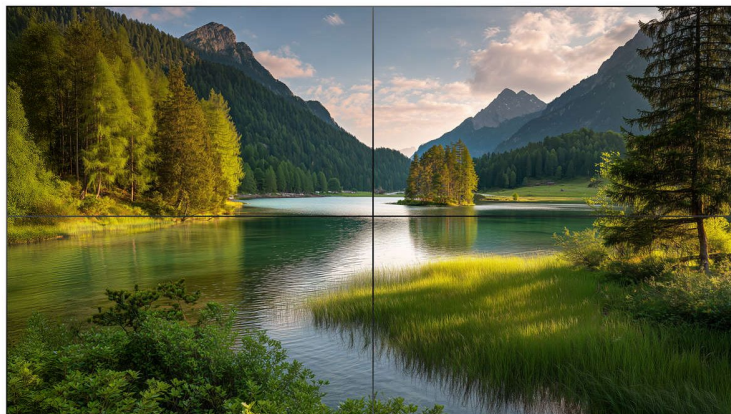

Écran pour murs
vidéo

Signage Solutions

55" (139 cm)

Rétroéclairage direct par LED

Full HD

700 cd/m²



55BDL8107X/00

Un mur vidéo impressionnant

Inspirez votre équipe et vos visiteurs

Sublimez vos présentations et votre image de marque. L'écran pour murs vidéo Philips X-Line donne vie à vos contenus pour maintenir l'intérêt du public au maximum quel que soit le lieu, grâce à Pure Colour Pro.

Une solution de système puissante

- Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie
- Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
- Mode mosaïque : créez des murs vidéo 4K de n'importe quelle taille

Configuration sans effort. Contrôle total.

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Bénéficiez de la puissance de traitement Android avec le module CRD52 en option

Des images lumineuses. Des possibilités illimitées.

- Les moniteurs HD intégrale. Des images nettes. Un taux de contraste élevé.
- Panneau IPS : couleurs riches constantes de tous les angles
- Châssis ultra-étroits. Pour des images sans distraction

Solution abordable

- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

Points forts

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Module CRD52 en option

Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD52 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).

Basculement FailOver




Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

Économie d'énergie

Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie.

Logement OPS



Intégrez un PC puissant ou un module CRD52 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

Mode mosaïque

Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus afin de créer un mur vidéo en mosaïque, sans recourir à des dispositifs externes. Un seul lecteur suffit pour afficher vos contenus, que vous disposiez de quatre écrans ou de quarante. Le contenu 4K est entièrement pris en charge, avec une résolution point par point optimale sur quatre écrans.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 138.7 cm
Diagonale de l'écran (pouces): 54.5 pouces
Format d'image: 16:9
Résolution d'écran: 1920 x 1080p
Pas de masque: 0,63 x 0,63 mm
Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité: 700 cd/m²
Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
Niveau de contraste (standard): 1 200:1
Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
Temps de réponse (standard): 8 ms
Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
Brume sèche: 25 %

Connectivité

Sortie audio: Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
Entrée vidéo: DVI-D (x 1), VGA (D-Sub analogique) (x 1), DisplayPort 1.3 (x 1), HDMI 2.0 (x 2)
Entrée audio: Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
Autres connexions: OPS, USB 2.0 (x 1), Capteur thermique
Sortie vidéo: DisplayPort 1.3 (x 1)
Commande externe: Infrarouge (entrée) jack 3,5 mm, LAN RJ45 (x 2), Boucle de signal RJ45 (x 2)

Pratique

Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)
Matrice en mosaïque: Jusqu'à 15 x 15
Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixels, faible luminosité
Boucle de signal: DisplayPort, RJ45
Installation aisée: Poignées de transport, Smart insert
Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45)

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (RMS)

Alimentation

Consommation en veille: 0,5 W
Classe énergétique: G
Consommation: EEl lot5 134 W

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
Formats vidéo: 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Dimensions

Fixation Smart insert: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
Largeur de l'appareil: 1211,1 millimètre
Poids du produit: 23,8 kg
Hauteur de l'appareil: 681,9 millimètre
Profondeur de l'appareil: 95,3 mm (support mural) / 94,3 mm (poignée) millimètre
Largeur de l'appareil (pouces): 47,68 pouces
Hauteur de l'appareil (pouces): 26.85 pouces
Fixation murale: 400 mm x 400 mm, M6
Profondeur de l'appareil (pouces): 3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle) pouces
Largeur du cadre: 0,44 mm + 0,44 mm

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 heure(s)
Température de stockage: -20 ~ 60 °C
Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 - 80 % (sans condensation)
Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 - 95 % (sans condensation)

Accessoires

Accessoires fournis: 3 Gap Pad, Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Guide de démarrage rapide (1), Télécommande et piles AAA, Convertisseur RJ45 / RS232, Cordon d'alimentation, Câble DP (x 1), Câble RJ45 (x 1), Broche d'alignement des bords (x 2), Kit d'alignement des bords (x 1)
Accessoires en option: Kit de finition des bords haut/bas : EFK5539, Kit de finition des bords gauche/droite : EFK5569

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel
Garantie: Garantie de 3 ans
Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, LUSD, CB

