

PHILIPS



專業電視

50 吋 MediaSuite

由 Android™ 驅動



50HFL5114U

更精明的連接

配備內置 Chromecast 和 Netflix

專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google 播放 Store 則可以釋放無限的可能性。

適合清潔各類塵垢

- 關閉模式下的類比時鐘顯示
- Android 更新帶來最新功能
- 內置 Chromecast™ 方便輕鬆分享內容
- 可自訂的 UI 讓您自訂標誌和顏色
- Google Assistant™ 帶來更快速、更智能的操控
- 存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體
- 內置 Netflix，遙控設有專用按鍵

功能更強大

- 以 CMND 及登記入住創造個人化體驗
- 以 AppControl 遙距安裝及管理應用程式
- 即時初始複製，實現更快速安裝
- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

產品特點

採用 Android 系統

由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。

內置 Chromecast

可即時而安全地從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。

Google Play Store 存取

可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。

可自訂的 UI

Philips MediaSuite 提供清晰、容易瀏覽的用戶介面 (UI)，您更可以個人風格自訂介面。將標誌和顏色輕鬆新增至搜尋列，即可為介面添上您的個人品味。

AppControl

全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。

CMND 及控制

透過區域 (LAN 或 RF) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部電視還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的電視網絡。

CMND 及登記入住

令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。

內置 Netflix

內置 Netflix 存取讓您更輕鬆、快捷、便利地以帳戶觀賞最新電影和電視節目。無需任何外置播放器或衛星電視，有助減低成本支出，令裝置保持簡潔，無損現代感風格。遙控上的 Netflix 專用按鍵讓您即時存取帳戶，使操作更具效率。啟用 Netflix 需受條款及細則約束。

Google Assistant™

您可透過另行購置支援 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，享用語音控制及更迅速的回應。開啟 YouTube、調高音量、播放您喜愛的歌曲，並取得最新天氣情況、待辦事項，甚至即時語音翻譯等一切您所需的資訊，配備 Google Assistant™，您可以實現無盡可能。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸 (吋) : 50 吋
螢幕對角尺寸 (公制) : 126 厘米
顯示: 4K 超高清 LED
螢幕解像度: 3840x2160p
亮度: 350 cd/m²

支援的顯示解像度

調諧器: 其他 : 高達 1920x1080p@60Hz, T2
HEVC : 高達 3840x2160@60Hz
USB、LAN: HEVC : 高達 3840x2160@60Hz, 其他 : 高達 1920x1080p@60Hz
HDMI 1/2: 高達 3840x2160p @60Hz

選台器/接收/傳送

數碼電視: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (高達 2160p60)
類比電視: PAL
IP 播放: 組播, 單播, HLS, OTT 應用程式渠道

Android TV

作業系統: Android TV™ 9 (Pie)
預先安裝的應用程式: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play 電影, Google Play 遊戲, YouTube 音樂
記憶體容量 (Flash): 16GB*

酒店功能

酒店模式: 開機設定控制, 音量限制, 安裝菜單鎖定, 功能表鎖定, 搖桿控制鎖, 監獄模式
電源控制: 快速入門模式, 自動開啟電源, 自動關閉電源
你的品牌: 可自訂主螢幕, 可自訂歡迎應用程式, 位置名稱 (地理名稱 ID), CMND 及建立, 可自訂面板 (HTML 及 APK)
CMND 及控制: 離線頻道編輯器, 離線設定編輯器, IP/RF 遠距管理, 電視群組管理, 透過 USB 執行本機更新, 即時初始複製
控制: AppControl, JEDI 原始 Android 電視控制, 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT, Serial Xpress 協定, 已連接 Crestron, 搖桿
互動式 DRM: VSecure, PlayReady 流暢串流, Securemedia
創造收入: MyChoice
遙控器: 低電量偵測, RC 電池蓋鎖, 夜光時鐘按鍵
CMND 及登記入住: 客人姓名, 客人的語言, 訊息, 在電視上發單, 快速結賬
分享: 內置 Chromecast Ultra, 安全分享, 受網絡管理的分享
便捷功能: Google Assistant*, Google 帳戶登入, 天氣預報, 支援 >40 種功能表語言, 關閉模式下的時鐘, 主題電視, 喚醒鬧鐘, 定時睡眠功能

醫療功能

控制: 多重遙控器, 兼容呼叫護士系統
便捷功能: 通話系統, 獨立主喇叭靜音
安全: 雙重隔離 Class II, 防火

多媒體

支援的影片播放: 格式 : H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 容器 : AVI、MKV, VP9
支援的音樂格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2), WMA-PRO (v9 及 v10)
支援的字幕格式: SRT, SMI, TXT
支援的圖像格式: .jpg, PNG, BMP, GIF

音訊

聲效輸出功率: 20 (2x10) 瓦
浴室喇叭輸出: 1.5 瓦 單聲道 80Ω
喇叭: 2.0, 向下發聲
音效功能: DTS-HD, 兼容杜比全景聲, 杜比 MS12D, AC-4, DTS 錄音室音效

電源

電源: AC 220-240V; 50-60Hz
環境溫度: 0 ° C 至 40 ° C
待機模式耗電量: <0.3 瓦
能源標籤級別: G
歐洲能源標籤能源: 70 瓦
省電功能: Eco 模式
年度能耗: 103 kWh

規格

配件

隨附: 時尚底座, 遙控器 22AV1905B/00, 2 個 AAA 電池, 電源線, 保用證, 法規與安全小冊子
選購: 語音遙控器 22AV2025B/00, 數碼遙控器 22AV2005B/00, 簡易遙控器 22AV1601B/12, 醫療遙控器 22AV1604B/12, 外置時鐘 22AV1860A/12, DOCSIS 線數據機 22AV1970A, 設定遙控器 22AV9574A/12

無線連接

無線 LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

底部連接

天線: IEC-75
HDMI2: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
以太網 (LAN): RJ-45
USB2: USB 2.0
外置控制: RJ-48
浴室喇叭輸出: 迷你插孔
外置電源: 12V, 最大 1.5A

旁邊連線

一般介面插槽: CI+ 1.3.2
HDMI1: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
耳機輸出: 迷你插孔
USB1: USB 3.0

連接增強功能


RJ48: IR-輸入/輸出, Serial Xpress 介面
EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放, 系統待機, RC 訊號通過, 系統音訊控制
HDMI: ARC (所有連接端口), 自動輸入選擇

設計

顏色: 黑色

尺寸

調整寬度: 1128 mm
調整高度: 655 mm
調整深度: 81/86 mm
產品重量: 10.4 kg
機器寬度 (含機座): 1128 mm
機器高度 (含機座): 712 mm
機器深度 (含機座): 215 mm
產品重量 (包括機座): 10.6 kg
兼容掛牆安裝: M6, 200 x 200 毫米

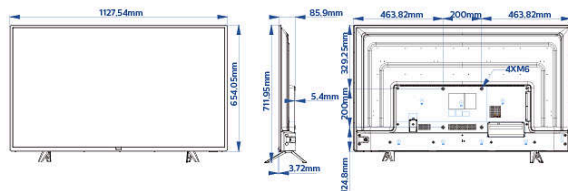

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

出版日期 2026-05-10
版本: 2.0.1

EAN: 87 18863 02392 1

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



- * Netflix: 需受特定條款及細則約束, 而有關係款及細則需經過核准並套用方可啟用應用程式。
- * Google Assistant 的可用情況視國家及語言設定而定。如欲使用 Google Assistant, 必須選用另行購置的語音功能遙控器。
- * 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- * Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
- * 實際可用記憶體可能會更少, 取決於裝置的預先配置情況
- * 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- * 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
- * Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標