

PHILIPS



Profesionalni TV

MediaSuite od 55 inča
sa sustavom Android™



55HFL5214U

Pametnije povezivanje uz ugrađeni Chromecast i Netflix

Dizajniran za užurbani tempo života, MediaSuite odlikuje se naprednim mogućnostima povezivanja i raznolikim postavkama konfiguracije. Ugrađeni Chromecast omogućuje jednostavan i brz prijenos sadržaja, a Android™ i Google Play trgovina pružaju vam nebrojene mogućnosti.

Spreman za svako čišćenje

- Ugrađeni Chromecast™ za jednostavno dijeljenje sadržaja
- Ugrađeni Netflix s posebnim gumbom na daljinskom upravljaču
- Google Assistant™ omogućuje brže i pametnije upravljanje
- Ažuriranja sustava Android pružaju najnovije funkcije
- Pristup trgovini Google Play Store za aplikacije i multimedijske sadržaje
- Prilagodljivo korisničko sučelje za prilagođene logotipe i boje
- Prikaz analognog sata u isključenom stanju

Postiže više

- Trenutačno početno kloniranje za bržu instalaciju
- Stvorite personalizirani doživljaj uz CMND & Check-in
- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- Instalirajte aplikacije i upravljajte njima daljinski uz AppControl

Istaknute znač.

Sa sustavom Android

Philips profesionalni zaslone sa sustavom Android brzi su, svestrani i s jednostavnom navigacijom. Optimizirani su za originalne Android aplikacije, a mrežne aplikacije možete instalirati i izravno na zaslon. Automatska ažuriranja brinu se da te aplikacije uvijek budu najnovije.

Ugrađena značajka Chromecast

Omogućite trenutno i sigurno bežično emitiranje filmova, prezentacija i mnogih drugih sadržaja s pametnih uređaja (mobilnih telefona, prijenosnih računala, tableta) u rezoluciji do 4K. Chromecast je cijenom prihvatljiv, za njega nije potreban nikakav dodatni hardver, a siguran je i za profesionalnu uporabu. Korisnici trebaju jednostavno dodirnuti ikonu Chromecast na svojem pametnom uređaju kako bi započeli prijenos sadržaja uživo s tisuća aplikacija s omogućenim emitiranjem, a njihov pametni uređaj pretvara se u daljinski upravljač.

Pristup trgovini Google Play Store

Potpun pristup cijeloj trgovini Google Play Store omogućuje jednostavno dodavanje aplikacija, igara, glazbe, filmova i drugih sadržaja vašem profesionalnom zaslonu tvrtke Philips. Novi poslovni alati i dodatne opcije zabave svakodnevno se dodaju u katalog, pa ćete uvijek imati pristup novim globalnim trendovima.

Prilagodljivo korisničko sučelje

Philips MediaSuite nudi jasno korisničko sučelje kojim je lako navigirati, a koje možete prilagoditi vlastitim brendom. Jednostavno traci za pretraživanje dodajte svoj logotip i boje kako biste povećali vidljivost svoje marke.

AppControl

Preuzmite potpunu, centraliziranu kontrolu nad aplikacijama koje su instalirane na vaše Philips profesionalne zaslone. AppControl vam omogućuje instalaciju, brisanje i upravljanje aplikacijama na odabranim zaslonima ili na cijeloj mreži kako biste mogli ponuditi personalizirani doživljaj svojim gostima i korisnicima bez obzira na to kolikim brojem televizora upravljate.

CMND & Control

Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control omogućuje vam pokretanje ključnih funkcija, poput ažuriranja softvera i postavki te praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili većim brojem televizora, uz CMND & Control upravljanje vašim uređajima nikad nije bilo jednostavnije.

CMND & Check-in

Neka se vaši posjetitelji osjećaju dobrodošlima. CMND & Check-in vam omogućuje korištenje individualnim informacijama, kao što su ime i

jezik kako bi stvorio personalizirani doživljaj. Bilo da dodajete posebne sadržaje za hotelske goste, racionalizirate postupak naplate ili nudite pakete s većim brojem kanala.

Ugrađeni Netflix

Ugrađeni Netflix omogućuje vam lakši, brži i praktičniji pristup novim filmovima i televizijskim emisijama s vašeg računala. Nema potrebe za vanjskim uređajima za reprodukciju ili satelitskom televizijom, pa su vam troškovi manji, a nenametljiva instalacija osigurava moderan izgled prostora. Poseban gumb za Netflix na daljinskom upravljaču omogućuje trenutčan pristup i učinkovitu upotrebu. Na aktivaciju usluge Netflix primjenjuju se uvjeti i odredbe.

Google Assistant™

Uz daljinski upravljač s omogućenom opcionalnom značajkom Google Assistant™ (22AV2025B/00) na raspolaganju vam je glasovno upravljanje i brže dobivanje odgovora. Otvorite YouTube. Pojačajte glasnoću. Reproducirajte omiljene pjesme i trenutno saznajte sve informacije koje su vam potrebne, kao što su meteorološki podaci, popis obaveza te čak izgovorene prijevode. Uz Google Assistant™ mogućnosti su neograničene.

Specifikacije

Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 55 inča

Dijagonala zaslona (u cm): 139 cm

Zaslon: 4K Ultra HD LED

Rezolucija zaslona: 3840 x 2160p

Svjetlina: 350 cd/m²

Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1

Podržana rezolucija zaslona

HDMI: Do 3840x2160p pri 60 Hz

Tuner: Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz, T2 HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz

USB, LAN: HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz, Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (do 2160p60)

Analogni TV prijemnik: PAL

IP reprodukcija: Multicast, Unicast, HLS, Kanali za OTT aplikacije

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Prethodno instalirane aplikacije: Netflix*,

YouTube, Google Play Store*, Google Play

Movies, Google Play Games, YouTube Music

Kapacitet memorije (Flash): 16 GB*

Značajke za hotele

Način rada za hotele: Uključivanje upravljanja postavkama, Ograničenje glasnoće, Zaključavanje izbornika za instalaciju,

Zaključavanje izbornika, Zaključavanje kontrole joystick gumbom, Zatvorski način rada

Kontrola snage: Način s kratkim uputama, Automatsko uključivanje, Automatsko isključivanje

Vaš brand: Prilagodljivi početni zaslon,

Prilagodljiva aplikacija dobrodošlice, Naziv

lokacije (ID zemljopisnih naziva), CMND&Create, Prilagođena upravljačka ploča (HTML&APK)

CMND&Control: Uređivač kanala izvan mreže, Uređivač postavki izvan mreže, IP/RF udaljeno upravljanje, Upravljanje skupinom televizora, Lokalna ažuriranja putem USB-a, Trenutno početno kloniranje

Upravljanje: AppControl, JEDI originalno Android upravljanje televizorom, JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Joystick

Interaktivni DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming

Generiranje prihoda: MyChoice

Daljinski upravljač: Detektiranje niske razine baterije, Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača, Gumb sata koji svijetli u mraku

CMND&Check-In: Ime i prezime gosta, Jezik kojim gost govori, Poruke, Naplati na televizoru, Brza odjava

Dijeljenje: Ugrađena značajka Chromecast Ultra, Sigurno dijeljenje, Dijeljenje preko upravljane mreže

Praktičnost: Google Assistant*, Prijava na Google račun, Vremenska prognoza, >40 podržanih jezika izbornika, Sat u isključenom stanju, Theme TV, Alarm za buđenje, Automatsko isključivanje

Značajke za zdravstveni sektor

Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač, Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre

Praktičnost: Povratna komunikacija, Neovisni glavni zvučnik je stišan

Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II, Inhibitor plamena

Specifikacije

Multimedija

Podrška za reprodukciju videozapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV, VP9
Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
Podržani formati titlova: SRT, SMI, TXT
Podržani slikovni formati: JPG, PNG, BMP, GIF

Zvuk

Izlazna snaga zvuka: 20 (2 x 10) W
Izlaz za zvučnik za kupaonicu: 1,5 W mono 8 ohma
Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
Značajke za zvuk: DTS-HD, Kompatibilnost s Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Snaga

Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
Energetska klasa: F
EU energetska oznaka, snaga: 75 W
Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Programiranje automatskog isključivanja, Svjetlosni senzor
Broj EPREL registracije: 936014

Dodatna oprema

U kompletu: Daljinski upravljač 22AV2005B/00, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Postolje
Optimalno: Daljinski upravljač za glasovno upravljanje 22AV2025B/00, Easy daljinski

upravljač 22AV1601B/12, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1604B/12, Vanjski sat 22AV1860A/12, DOCSIS kabelski modem 22AV1970A, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9574A/12

Bežično povezivanje

Bežični LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Gumb za povezivanje

Antenski: IEC-75
HDMI2: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI3: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
USB2: USB 2.0
Vanjska kontrola: RJ-48
Izlaz za zvučnik za kupaonicu: Mini-priključak
Vanjsko napajanje: 12 V, maks. 1,5 A

Priključci na bočnoj strani

Utor Common Interface: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
Izlaz za slušalice: Mini-priključak
USB1: USB 3.0

Napredne mogućnosti povezivanja


RJ48: IC ulaz/izlaz, Sučelje Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcijski jednim dodirom, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala, kontrola zvuka sustava
HDMI: ARC (svi portovi), Automatski odabir ulaza

Dizajn

Boja: Crna

Dimenzije

Širina uređaja: 1228 mm
Visina uređaja: 712 mm
Dubina uređaja: 78/85 mm
Masa proizvoda: 13,1 kg
Širina uređaja (s postoljem): 1228 mm
Visina uređaja (s postoljem): 743 mm
Dubina uređaja (s postoljem): 245 mm
Masa uređaja (+ postolje): 13.3 kg
Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: M6, 100 x 200 mm

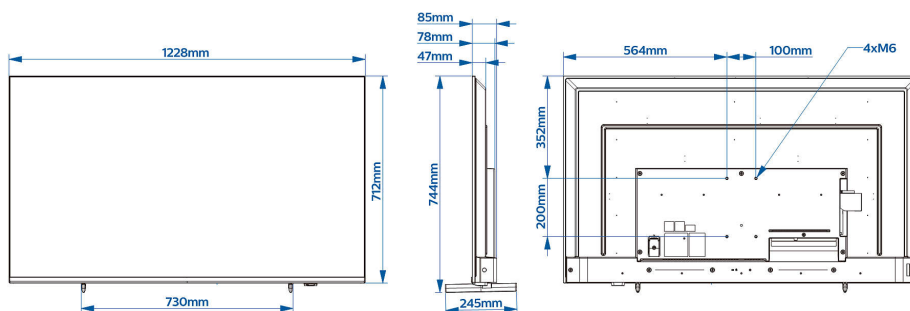

- * Netflix: primjenjuju se posebne odredbe i uvjeti koje trebaju odobriti i primijeniti kako bi se omogućila aplikacija.
- * Dostupnost značajke Google Assistant ovisi o postavkama države i jezika. Za upotrebu značajke Google Assistant mora se upotrijebiti opcionalni daljinski upravljač s funkcijom glasovnog upravljanja.
- * Google Cast zahtijeva pristup poslužiteljima tvrtke Google.
- * Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
- * Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.
- * Stvarna količina slobodne memorije može biti manja zbog načina prethodnog konfiguriranja uređaja.
- * Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- * Android, Google Play Chromecast registrirani su žigovi tvrtke Google LLC.