


PHILIPS



TV profesional

Mediasuite 43"
didukung oleh Android™



43HFL6114U

Konektivitas lebih pintar

Dengan Chromecast dan Netflix bawaan

Dirancang untuk dunia yang bergerak cepat, MediaSuite memberikan konektivitas canggih dan setelan konfigurasi yang praktis. Berkemampuan Chromecast sehingga streaming lebih cepat dan mudah, sementara Android™ dan Google Play Store menghadirkan kemungkinan tak terbatas.

Siap untuk apa pun

- Chromecast™ bawaan untuk berbagi konten dengan mudah
- Netflix terintegrasi dengan tombol remote khusus
- Asisten Google™ memungkinkan kontrol yang lebih cepat dan pintar
- Pembaruan Android memberikan fungsionalitas terbaru
- Akses Google Play Store untuk aplikasi dan media
- UI yang dapat disesuaikan untuk logo dan warna kustom
- Tampilan jam analog dalam mode nonaktif

Kekuatan untuk melakukan lebih

- Kloning awal instan untuk instalasi yang lebih cepat
- Analitik on-board menyediakan statistik penggunaan
- Ciptakan pengalaman khusus dengan CMND & Check-in
- Operasikan, pantau, dan pelihara dengan CMND & Control
- Menginstal dan mengelola aplikasi dari jauh dengan AppControl

Kelebihan Utama

Didukung Android

Layar Profesional Philips yang didukung oleh Android ini cepat, praktis, dan mudah digunakan. Layar dioptimalkan untuk aplikasi Android native dan juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Pembaruan otomatis memastikan aplikasi selalu terkini.

Berkemampuan Chromecast

Memungkinkan casting film, presentasi, dan lainnya secara instan dan aman dari perangkat cerdas (ponsel, laptop, tablet) dalam resolusi hingga 4K. Chromecast hemat biaya, tidak memerlukan perangkat keras tambahan, dan aman untuk penggunaan profesional. Pengguna cukup mengetuk ikon Chromecast di perangkat cerdas untuk mulai streaming konten dari ribuan aplikasi berkemampuan cast, dan perangkat cerdas berfungsi sebagai remote control.

Akses Google Play Store

Akses penuh ke seluruh Google Play Store memudahkan Anda menambahkan aplikasi, game, musik, film, dan lainnya ke Philips Professional Display Anda. Alat bisnis baru dan opsi hiburan ekstra ditambahkan ke katalog setiap harinya, memastikan Anda selalu punya akses ke tren global terbaru.

UI yang dapat disesuaikan

Philips MediaSuite menghadirkan antarmuka pengguna (UI) yang jernih dan mudah dinavigasi yang dapat disesuaikan dengan brand Anda.

Tambahkan logo dan warna dengan mudah ke bilah pencarian untuk meningkatkan kehadiran brand.

Analitik on-board

Dari jaringan hotel hingga bar olahraga, pantau penggunaan tiap TV MediaSuite Philips yang didukung oleh Android ini. Cari tahu seberapa sering saluran tertentu ditonton. Uji efektivitas iklan Anda. Dapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola biaya secara efektif dengan akses mudah ke data waktu layar. Luncurkan survei kepuasan pelanggan instan untuk mendapatkan masukan berharga dari tamu yang berada di lokasi.

AppControl

Dapatkan kontrol penuh dan terpusat untuk aplikasi yang diinstal di Layar Profesional Philips Anda. AppControl memungkinkan Anda menginstal, menghapus, dan mengelola aplikasi di Layar tertentu atau di seluruh jaringan sehingga Anda dapat menawarkan pengalaman eksklusif bagi tamu dan pelanggan, berapa pun layar yang Anda kelola.

CMND & Control

Jalankan jaringan layar melalui koneksi lokal (LAN atau RF). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti memperbarui perangkat lunak dan pengaturan serta memantau status tampilan. Dengan satu TV atau lebih, CMND & Control memudahkan pengaturan perangkat Anda.

CMND & Check-in

Buat pengunjung merasa nyaman. CMND & Check-in memungkinkan Anda menggunakan informasi individu, seperti nama dan bahasa yang digunakan, untuk menciptakan pengalaman yang eksklusif. Anda dapat menambahkan sentuhan khusus untuk tamu hotel, mempersingkat proses penagihan, atau menawarkan beberapa paket saluran.

Netflix terintegrasi

Akses Netflix terintegrasi menjadikan pengalaman menonton film dan acara terbaru dari akun Anda lebih mudah, cepat, dan nyaman. Tidak perlu pemutar eksternal atau TV satelit, sehingga mengurangi biaya operasional dan pemasangan tetap rapi, sekaligus memberikan tampilan yang modern. Tombol khusus Netflix pada remote menyediakan akses instan untuk kegunaan yang efisien. Syarat dan ketentuan berlaku untuk aktivasi Netflix.

Asisten Google™

Kontrol suara dan jawaban yang lebih cepat hadir berkat remote control berkemampuan Asisten Google™ opsional (22AV2025B/00). Buka YouTube. Tambah volume. Putar lagu favorit, dan dapatkan semua info yang Anda perlukan seperti kabar cuaca, agenda kegiatan, bahkan terjemahan ucapan dalam sekejap. Dengan Asisten Google™, kemungkinan jadi tak terbatas.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (inci): 43 inci
Ukuran layar diagonal (metrik): 108 cm
Layar: LED Ultra HD 4K
Resolusi panel: 3840x2160p
Kecerahan: 350 cd/m²

Resolusi Layar yang Didukung

Tuner: Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz, T2
HEVC: hingga 3840x2160@60Hz
USB, LAN: HEVC: hingga 3840x2160@60Hz,
Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz
HDMI 1/2: Hingga 3840x2160p @60Hz
HDMI 3: Hingga 3840x2160p @30Hz

Tuner/Penerima/Transmisi

TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (hingga 2160p60)
TV Analog: PAL
Pemutaran IP: Multicast, Unicast, HLS, Saluran Aplikasi OTT

TV Android

OS: Android TV™ 9 (Pie)
Aplikasi bawaan: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
Ukuran memori (Flash): 16GB*

Fitur Perhotelan

Mode hotel: Kontrol Pengaturan Menghidupkan, Batasan volume, Kunci Menu Instalasi, Kunci menu, Kunci Kontrol Joystick, Mode Penjara
Kontrol daya: Mode Mulai Cepat, Fitur MENYALA Otomatis, Fitur MATI Otomatis
Merek Anda: Layar Awal yang Dapat Disesuaikan, Aplikasi Sambutan yang Dapat Disesuaikan, Nama Lokasi (ID Geoname), CMND&Create, Dasbor Kustom (HTML&APK)
CMND&Control: Editor Saluran Offline, Editor Pengaturan Offline, Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF, Manajemen grup TV, Pembaruan Lokal dengan USB, Kloning Awal Instan
Kontrol: AppControl, Kontrol TV Android Native JEDI, JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT, Protokol Serial Xpress, Crestron Terhubung, Joystick
DRM Interaktif: VSecure, Playready
Smoothstreaming, Securemedia
Perolehan pendapatan: MyChoice
Remote Control: Deteksi Baterai Lemah, Kunci Pintu Baterai RC, Tombol Jam yang Menyala dalam Gelap
CMND&Check-in: Nama Tamu, Bahasa Tamu, Pesan, Tagihan di TV, Checkout Cepat
Berbagi: Berkemampuan Chromecast Ultra, Berbagi dengan Aman, Pembagian yang Dikelola Jaringan

Mudah: Asisten Google*, Login Akun Google, Ramalan Cuaca, Mendukung >40 Bahasa Menu, Jam dalam mode NONAKTIF, TV Bertema, Alarm Bangun Tidur, Timer Tidur

Fitur kesehatan

Kontrol: Multi-Remote Control, Kompatibel dengan sistem panggil perawat
Mudah: TalkBack, Fungsi senyap independen pada speaker utama
Pengaman: Isolasi ganda kelas II, Penghambat api

Multimedia

Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Format: AVI, MKV, VP9
Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)
Format teks yang didukung: SRT, SMI, TXT
Format gambar yang didukung: JPG, PNG, BMP, GIF

Spesifikasi

Audio

Daya output suara: 20 (2x10) W

Out speaker kamar mandi: 1,5W Mono 8Ohm

Speaker: 2,0, Ke arah bawah

Fitur Suara: DTS-HD, Kompatibel dengan Dolby

Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Daya

Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz

Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C

Penggunaan daya siaga: $0,3W$

Kelas Label Energi: G

Daya Label Energi Eu: 69 W

Fitur Hemat Daya: Mode Eco

Konsumsi energi tahunan: 101 kWh

Aksesori

Termasuk: Dudukan Berputar untuk di meja, Remote Control 22AV1905B/00, 2 x Baterai AAA, Kabel Listrik, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan

Opsional: RC Suara 22AV2025B/00, RC Digit 22AV2005B/00, RC Mudah 22AV1601B/12, RC Kesehatan 22AV1604B/12, Jam Eksternal 22AV1860A/12, Modem Kabel DOCSIS 22AV1970A, RC Pengaturan 22AV9574A/12

Konektivitas Nirkabel

LAN Nirkabel: 802.11 ac, Wifi-Direct

Koneksi di Bawah

Antena: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Kontrol Eksternal: RJ-48

Out speaker kamar mandi: Jack-Mini

Daya eksternal: 12 V, maks. 1,5A

Sisi Konektivitas

Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2

Keluaran headphone: Jack-Mini

USB1: USB 3.0

Peningkatan Konektivitas

RJ48: IR-In/Out, Antarmuka Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem

HDMI: ARC (semua port), Pilihan Input Otomatis

Desain

Warna: Perak

Dimensi

Lebar yang Ditetapkan: 964 milimeter

Tinggi yang Ditetapkan: 561 milimeter

Panjang yang Ditetapkan: 60/75 milimeter

Berat produk: 9,5 kg


Lebar set (plus dudukan): 964 milimeter

Tinggi Set (berdiri): 594 milimeter

Kedalaman set (plus dudukan): 190 milimeter

Berat produk (+dudukan): 11.5 kg

Kompatibel untuk pemasangan dinding: M6, 200 x 200 mm

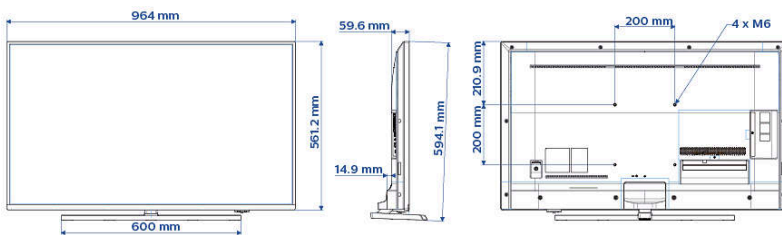

- * Netflix: Syarat dan ketentuan khusus berlaku yang harus disetujui dan diterapkan agar dapat mengaktifkan aplikasi.
- * Ketersediaan Asisten Google tergantung pada pengaturan Negara dan Bahasa. Untuk menggunakan Asisten Google, remote control opsional dengan fungsi suara harus digunakan.
- * Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
- * Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
- * Memori kosong yang sebenarnya mungkin lebih sedikit dikarenakan prakonfigurasi perangkat
- * Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
- * Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
- * Android, Google Play, dan Chromecast adalah merek dagang milik Google LLC