



Οθόνη D-Line

98"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



98BDL4511D

Πείτε περισσότερα

Έξυπνη και γρήγορη οθόνη συνεχούς λειτουργίας.

Κάντε το περιεχόμενό σας να ξεχωρίζει με μια γρήγορη επαγγελματική οθόνη UHD 4K D-Line της Philips. Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας της Philips εξασφαλίζει πραγματικά χρώματα και έντονη αντίθεση. Μπορείτε χωρίς κόπο να προβάλλετε περιεχόμενο από πολλές πηγές σε μία οθόνη.

Εξαιρετική εικόνα. Αστραπιαία ταχύτητα επεξεργαστή.

- Πάνελ IPS: πλήρης ομοιομορφία χρώματος από κάθε γωνία
- Τοποθέτηση με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
- 4K UHD. Πλούσιες εικόνες με βαθιά χρώματα. Εντυπωσιακή αντίθεση

Λειτουργική ευελιξία

- Προαιρετική υποδοχή OPS
- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

Λύση οικονομικού συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer


Χαρακτηριστικά

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.


FailOver

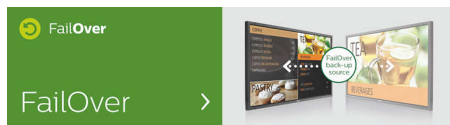

Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την

αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

SmartPower

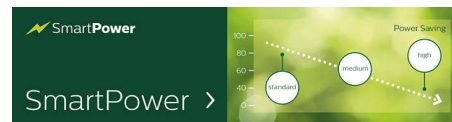

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

SmartPlayer



Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Diagonal screen size (metric): 247.6 εκ.
Diagonal screen size (inch): 97.5 ίντσες
Aspect ratio: 16:9
Panel resolution: 3840 x 2160
Brightness: 500 cd/m²
Display colors: 1,07 δισεκατομμύρια
Contrast ratio (typical): 1300:1
Dynamic contrast ratio: 500,000:1
Response time (typical): 8 ms
Viewing angle (horizontal): 178 μοίρες
Viewing angle (vertical): 178 μοίρες
Panel technology: IPS

Συνδεσιμότητα

Audio output: 3.5mm jack
Video input: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x3)
Audio input: 3.5 mm jack
Other connections: OPS
Video output: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
External control: RS232C (in/out) 2.5 mm jack, RJ45, IR (in/out) 3.5 mm jack

Ανθεση

Placement: Landscape (24/7), Portrait (24/7)
Screen saving functions: Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
Keyboard control: Hidden, Lockable
Signal loop through: RS232, DisplayPort, HDMI, IR Loophthrough
Energy saving functions: Smart Power
Network controllable: RS232, RJ45

Ήχος

Built-in speakers: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

Mains power: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Consumption (Typical): 355 W
Consumption (Max): 605 W
Standby power consumption: <0,5 W
Energy Label Class: F

Υποστηρίξιμη ανάλυση οθόνης

Computer formats: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz
Video formats: 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz, 720p, 50,60 Hz

Διαστάσεις

Set Width: 2193,2 μμ
Product weight: 90,52 κ.
Set Height: 1248,2 μμ
Set Depth: 87,9 (βάθος στο επιτοίχιο στήριγμα)/97,9 (βάθος στη λαβή) μμ
Set Width (inch): 86,35 ίντσες
Set Height (inch): 49.14 ίντσες
Wall Mount: 1000 (O) x 400 (K)
Set Depth (inch): 3.46(D@wall mount)/3.85(D@handle) ίντσες
Bezel width: 16,0 χιλ./16,0 χιλ./16,0 χιλ.(Π/Δ/Α/Β)
Product weight (lb): 199,56 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Altitude: 0 ~ 3000 m
Temperature range (operation): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ώρες(ες)
Temperature range (storage): -20 ~ 60 °C
Humidity range (operation)[RH]: 20 - 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Humidity range (storage) [RH]: 5 - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Εφαρμογές πολυμέσων

USB Playback Video: MPEG, H.264, H.263, H.265
USB Playback Picture: JPEG, BMP, PNG
USB Playback Audio: AAC, MPEG, HEAAC

Αξεσουάρ

Included Accessories: Quick start guide (x1), RS232 daisy-chain cable, Philips logo (x1), USB Cover and screw x1, AC Switch Cover, AC power cord, Wire Clamper (x3), IR sensor cable (1.8 m) (x1), Remote control & AAA batteries, RS232 cable

Διάφορα

On-Screen Display Languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish
Warranty: 5 χρόνια εγγύηση
Regulatory approvals: BSMI, CB, CCC, CE, CEC, EAC, EMF, ETL, FCC, Class A, PSB, RoHS, VCCI

