

PHILIPS



Juhtmeta kõlar

Moving Sound

Suurepärase heli. Retrolik välimus

120 W MAX (60 W RMS)

Kuni 24 tundi märguajaga

Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus



TAMS60Y

Roller

Ikoon on sündinud. Roller pakub unustamatus 80-ndate stiilis tõelist stereoheli ja sujuvat ühenduvust. See on julge ja vali ning bassihelid on sügavad ja selged.

Kaasaskantav kõlar Moving Sound. Elagu muusika!

- Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni
- Sügavamad ja selgemad bassihelid ning välirežiim Moving Sound
- Uuekooli akustika. Kahe-suunaline aktiivstereosüsteem
- 120 W max (60 W RMS), 2 kõrgsageduskõlarit, 2 passiivkõlarit

Oled kõikjal kuuldav

- Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli
- Auracast™-i ühendatavus mitme kõlariga süsteemidega
- Loodud kaua kestma
- Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus tagab pika kasutusaja

Segu kaasaegsest ja retrostiilist. 100 aastat Philipsi heli.


- Selge värviekraan ja retrolikud animatsioonid
- LED-valgusrõngad liiguvad muusika rütmis või aitava luua meeleolu
- Rakendus Philips Entertainment. Rollerit nutikas juhtimine
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Moving Sound

Juhtmeta kõlar


Esiletõstetud tooted

Suurepärane heli. Retrolik välimus

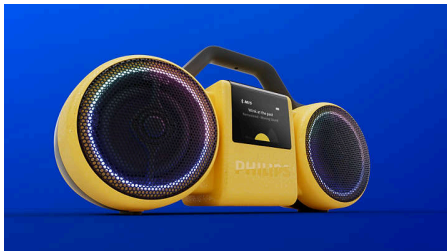


Roller võib näha välja täpselt selline nagu vanasti, aga see suudab pakkuda 120 W (60 W RMS) võimsust ja sügavamaid bassiheliseid kui iial varem. Kui olete väljas, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ning bassihelid kõlavad selgelt ka välioludes.

Tõeline stereoheli

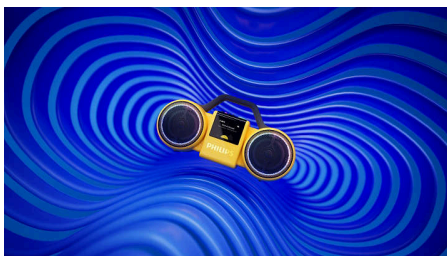

Kaks 3,5-tollist valjuhääldit, spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid ja aktiivne ristfilter tagavad täpse kõrgete ja madalate helide eraldamise. Kaks passiivkõlarit süvendavad bassiheliseid. Tulemus? Tõeline, sügav ja selge stereoheli.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio

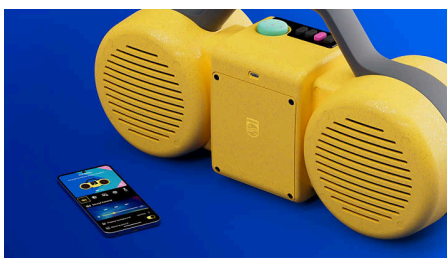

Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Roller'i korruga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata.

Auracast™




Kui korraldate pidu või soovite lihtsalt võimsamat heli, võite kasutada funktsiooni Auracast™ muusika voogesitamiseks Roller'ist, samuti saate ühendada selle mitme ühilduva kõlariga. LC3 koodek tagab parema heli ja seadistamine on meie abirakenduse kaudu lihtne.

Vahetatav aku, akupank



Laetav liitium-ioon aku tagab kuni 24-tunnise mänguaja ja selle saab kasutusaja lõpus hõpsalt välja vahetada. Kiire 15-minutiline laadimine tagab kuni 3,5 tundi mänguaja, täielikule täislaadimisele kulub ligikaudu 4 tundi. Kui telefoni aku hakkab tühjaks saama, ühendage see Roller'i sisseehitatud akupangaga ja jätkake muusika esitamist.

Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus

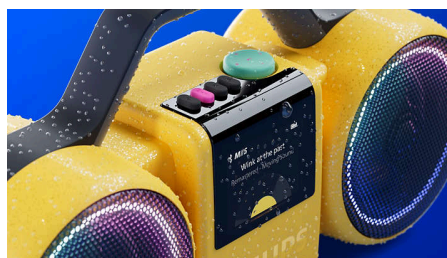

Kaitseklassile IP67 vastav tolmu- ja veekindlus ning sisseehitatud käepidemega Roller aitab luua meeleolu kõikjal – pargis, basseini ääres, linnatänavatel ja tantsupõrandal.

TAMS60Y/00


Animeeritud värviekraan

Isegi ekraan teab, kuidas lustida. Vaadake kassetilinti liikumas, vinüülplaati keerlemas, ekvalaiseritulpasid kerkimas ja langemas või vali retrolik taustapilt. Vajalikud juhtseadised ja pala teave jäävad nähtavaks ning saate ekraani heledust füüsiliste nuppude või abirakenduse kaudu särtsakamaks muuta.

LED-valgusrõngad

Pidutsege türkiisnises või roosas valguses või hoidke meeleolu pehme valge valgusega rahulikuna. LED-valgusrõngad vilguvad muusikaga sünkroonis ning võimaldavad vahetada režiimi vastavalt meeleolule. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – valik on teie.

Rakendus Philips Entertainment

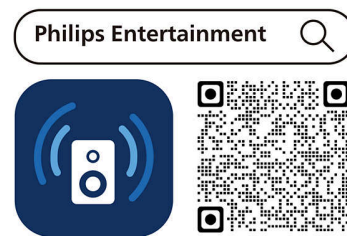

Saate kasutada meie abirakendust ja valida funktsiooni Moving Sound välitingimustes muusika esitamiseks, lisaks saate valida värviekraanile animatsioonid või taustapildi, uuendada seadme püsivara ja teha palju muudki. Rakendus muudab teenuse Auracast™ kaudu teiste kõlaritega ühenduse loomise lihtsaks.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlusse võetud kartongist ja pakendisid on trükitud ringlusse võetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 60 W

Helisüsteem: Stereo

Heli täiustused: Bass+

Sageduslik tundlikkus: 50 Hz - 20 KHz

Väljundvõimsus (MAX): 120 W

Kõlarid

Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline

Helikanalite arv: 2

Kõrgsageduskõlarite arv: 2

Basskõlarite arv: 2

Passiivkõlarid: 2

Kõrgsageduskõlarite impedants: 4 ohm

Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 1 tolli

Basskõlari läbimõõt: 3,5 tolli

Woofer Impedance: 4 oomi

Ühenduvus

Kaabli tüüp: USB-laadimiskaabel (C-tüüpi)

USB: C-tüüpi (laadimine), toetab heli taasesitust

USB-C-A-kaabli kaudu (ei sisaldu komplektis)

Bluetoothi versioon: 6,0

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Mitmikühenduse tugi, Edastusformaad: SBC

Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 20 m või 66 ft

DLNA standard: Ei

Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Ringhääling,

Vastuvõtmine, Stereo

Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast TX/RX, TWS

Mugavus

Automaatne väljalülitumine

Lihtne installeerida: Automaatne paarimine

Helitugevuse regulaator: Üles/alla

Veekindlus: IP67

Valgusefekt: Jah, viis valgusrežiimi

Tolmukindel: IP67

Ekraan: IPS

Ühilduvus

Nutitelefonid/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Aku maht: 5200 mAh; 7,3 V

Aku tüüp: Liitium-ioon (vahetatav)

Energiatarve ooterežiimis: <0,8 W (siselülitatud ekraaniga)

Aku tööaeg: 24 tund(i)

Laadimisaeg: 3 tund(i)

Akupank

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 25 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riiulil: Virnas

Laius: 41.5 cm

Sügavus: 17 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 3.07 kg

Kaal pakendita: 2.362 kg

Pakendi kaal: 0.708 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 19.15 cm

Laius: 38 cm

Sügavus: 11.85 cm

Kaal: 2.3 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik, Garantiileht

Kaabel: USB-laadimiskaabel

Disain

Värvus: Kollane

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 70% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset PC + ABS TE-00132492

