

# PHILIPS



Juhtmeta kõlar

Moving Sound

Suurepärane heli. Retrolik välimus

280 W Max (140 W RMS)

Kuni 24 tundi märguaega

Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus



TAMS80Y

## Tube

Julged vormid. Retrolikud värvid. Kaasaegne võimsus. Tube äratab 80-ndad taas ellu rikkalikuma ja laiema stereoheli ja sujuva ühenduvusega. Majadest tänavatele – keera muusika valjemaks ja lase sel kõlada.

### **Kaaskantav kõlar Moving Sound. Elagu muusika!**

- Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni
- Laiem helilava ja Moving Sound välirežiim
- Uuekooli akustika. Kahe-suunaline aktiivstereosüsteem
- 280 W max (140 W RMS), 2 kõrgsageduskõlarit, 2 passiivkõlarit

### **Oled kõikjal kuuldav**

- Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli
- Auracast™-i ühendatavus mitme kõlariga süsteemidega
- Loodud kaua kestma
- Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus tagab pika kasutusaja

### **Segu kaasaegsest ja retrostiilist. 100 aastat Philipsi heli.**

- Selge värviekraan ja retrolikud animatsioonid
- LED-valgusrõngad liiguvad muusika rütmis või aitava luua meeleolu
- Rakendus Philips Entertainment. Tube'i nutikas juhtimine
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend


## Esiletõstetud tooted

### Suurepärane heli. Retrolik välimus




Tube'i ikooniline vorm varjab endas kaheksuunalist 280 W max (140 W RMS) võimsust ja sügavatr helilava pakkuvat stereosüsteemi. Kui pidu liigub väliloludesse, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ja muutke bassihelid sügavamaks ja selgemaks.

### Tõeline stereoheli

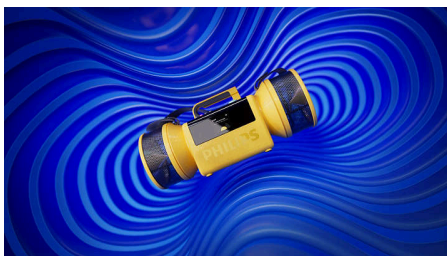

Kaks 5-tollist valjuhääldit, spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid ja aktiivne ristfilter tagavad täpse kõrgete ja madalate helide eraldamise. Kaks passiivkõlarit süvendavad bassihelid. Tulemus? Tõeline, sügav ja selge stereoheli.

### Bluetooth® 6.0, USB-C audio

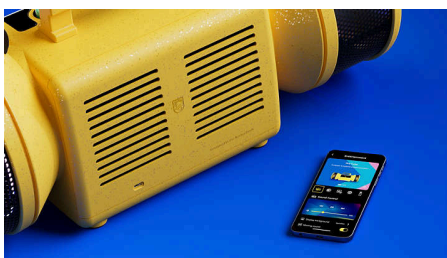

Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Tube'i korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata

### Auracast™




Kui korraldate pidu või soovite lihtsalt võimsamat heli, võite kasutada funktsiooni Auracast™ muusika voogesitamiseks Tube'ist, samuti saate ühendada selle mitme ühilduva kõlariga. LC3 koodek tagab parema heli ja seadistamine on meie abirakenduse kaudu lihtne.

### Vahetatav aku, akupank



Laetav liitium-ioon aku tagab kuni 24-tunnise mänguaja ja selle saab kasutusaja lõpus hõpsalt välja vahetada. Kiire 15-minutiline laadimine tagab kuni 3,5 tundi mänguaega, täielikule täislaadimisele kulub ligikaudu 3 tundi. Kui telefoni aku hakkab tühjaks saama, ühendage see Tube'i sisseehitatud akupangaga ja jätkake muusika esitamist.

### Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus

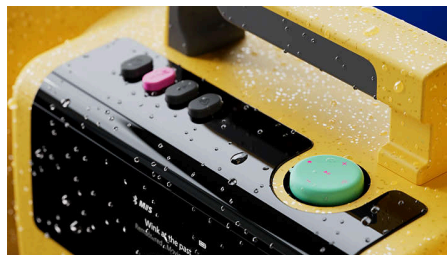

Kaitseklassile IP67 vastava tolmu- ja veekindlusega ning sisseehitatud käepideme ning eemaldatava õlarihmaga 80ndate stiilis Tube'i saab kõikjale kaasa võtta. Haara käepidemest või heida õlale ning naudi vabadust.


### Animeeritud värviekraan

Isegi ekraan teab, kuidas lustida. Vaadake kassetilinti liikumas, vinüülplaati keerlemas, ekvalaiseritulpasid kerkimas ja langemas või vali retrolik taustapilt. Vajalikud juhtseadised ja pala teave jäävad nähtavaks ning saate ekraani heledust füüsiliste nuppude või abirakenduse kaudu särtsakamaks muuta.

### LED-valgusrõngad

Pidutsege türkiisinises või roosas valguses või hoidke meeleolu pehme valge valgusega rahulikuna. LED-valgusrõngad vilguvad muusikaga sünkroonis ning võimaldavad vahetada režiimi vastavalt meeleolule. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – valik on teie.

### Rakendus Philips Entertainment

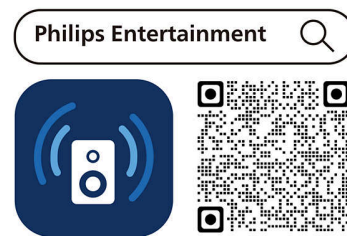

Saate kasutada meie abirakendust ja valida funktsiooni Moving Sound välitingimustes muusika esitamiseks, lisaks saate valida värviekraanile animatsioonid või taustapildi, uuendada seadme püsivara ja teha palju muudki. Rakendus muudab teenuse Auracast™ kaudu teiste kõlaritega ühenduse loomise lihtsaks.

### Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlusse võetud kartongist ja pakendisid on trükitud ringlusse võetud paberile.

## Spetsifikatsioon

### Heli

Väljundvõimsus (RMS): 140 W  
Helisüsteem: Stereo  
Heli täiustused: Bass+  
Sageduslik tundlikkus: 50 Hz - 20 KHz  
Väljundvõimsus (MAX): 280 W

### Kõlarid

Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline  
Helikanalite arv: 2  
Kõrgsageduskõlarite arv: 2  
Basskõlarite arv: 2  
Passiivkõlarid: 2  
Kõrgsageduskõlarite impedants: 8 ohm  
Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 20 mm  
Basskõlari läbimõõt: 5,25 tolli  
Woofer Impedance: 4 oomi

### Ühenduvus

Kaabli tüüp: USB-laadimiskaabel (C-tüüpi)  
USB: C-tüüpi (laadimine), toetab heli taasesitust  
USB-C-A-kaabli kaudu (ei sisaldu komplektis)  
Bluetoothi versioon: 6,0  
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,  
Mitmikühenduse tugi, Edastusformaad: SBC  
Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft  
DLNA standard: Ei  
Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Ringhääling,  
Vastuvõtmine, Stereo  
Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast TX/RX, TWS

### Mugavus

Automaatne väljalülitumine  
Lihtne installeerida: Automaatne paarimine  
Helitugevuse regulaator: Üles/alla  
Veekindlus: IP67  
Valgusefekt: Jah, viis valgusrežiimi  
Tolmukindel: IP67  
Ekraan: TFT

### Ühilduvus

Nutitelefonid/tahvelarvuti APP-valve

### Võimsus

Aku maht: 10000 mAh, 7,4 V  
Aku tüüp: Liitium-ioon (vahetatav)  
Energitarve ooterežiimis: <0,8 W (siselülitatud  
ekraaniga)  
Aku tööaeg: 24 tund(i)  
Laadimisaeg: 3 tund(i)  
Akupank

### Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 31.5 cm  
Pakendi tüüp: Karp  
Paigutus riiulil: Virnas

Laius: 60 cm  
Sügavus: 26 cm  
Toodete arv komplektis: 1  
Kogukaal: 9.2 kg  
Kaal pakendita: 6.8 kg  
Pakendi kaal: 2.4 kg

### Toote mõõtmed

Kõrgus: 23.25 cm  
Laius: 53.9 cm  
Sügavus: 20.05 cm  
Kaal: 6.8 kg

### Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Üleilmse  
garantii voldik, Garantiileht, kanderihm  
Kaabel: USB-laadimiskaabel

### Disain

Värvus: Kollane

### Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 69% GRS-sertifikaadiga  
taaskasutatud tarbimisjärgset materjali (ABS 6%,  
PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

