

# PHILIPS



Bežični zvučnik

Moving Sound

Zapanjujući zvuk. Retro stil

Maks. 280 W (140 W RMS-a)

Do 24 sati reprodukcije

IP67 otpornost na prašinu/vodu



TAMS80Y

## The Tube

Odvažni oblici. Retro boje. Moderna snaga. The Tube vraća ikonu iz 80-ih uz bogatiji, širi stereozvuk i jednostavno povezivanje. Bilo da u glazbi uživate kod kuće ili na ulici, pojačajte ga i širite zvukove.

### Prijenosni zvučnik sa značajkom Moving Sound. Živite glasno.

- Ikona 80-ih u modernom izdanju
- Šira zvučna slika i vanjski način rada Moving Sound
- Nova akustika. Aktivni dvosmjerni stereosustav
- Maks. 280 W (140 W RMS-a), 2 visokotonca, 2 pasivna zvučnika

### Privlači pozornost kamo god da ga nosite

- Bluetooth® povezivanje s više točaka i USB audio
- Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika
- Osmišljen za dugo slušanje
- Izrađen za kretanje uz IP67 otpornost na prašinu/vodu

### Moderni retro dizajn. 100 godina Philips zvuka.

- Jasan zaslon u boji s retroanimacijama
- Prsteni od LED svjetla plešu u ritmu glazbe ili stvaraju ugodaj
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Tube
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

# Moving Sound

Bežični zvučnik


## Istaknute znač.

### Zapanjujući zvuk. Retro stil




U kućištu uređaja The Tube legendarnog izgleda nalazi se dvosmjerni stereosustav maksimalne snage 280 W (140 W RMS-a) i šira, prožimajuća zvučna slika. Ako je zabava na otvorenom, možete uključiti značajku Moving Sound za snažniji bas i jasan zvuk na otvorenom.

### Istinski stereozvuk

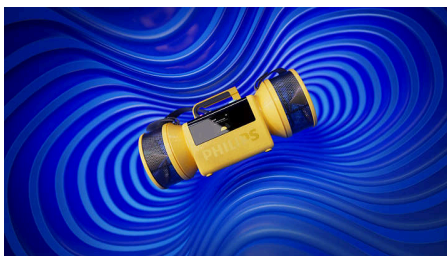

Dvije 5-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i oštrim detaljima.

### Bluetooth® 6.0, USB-C audio

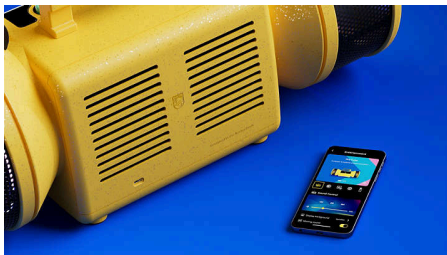


Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Tube možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.

### Auracast™




Ako organizirate zabavu ili samo želite još snažniji zvuk, možete upotrijebiti Auracast™ za emitiranje glazbe s uređaja The Tube na željeni broj kompatibilnih zvučnika. Podržan je kodek LC3 za bolji zvuk, a podešavanje je jednostavno putem naše pomoćne aplikacije.

### Zamjenjiva baterija, prijenosni punjač

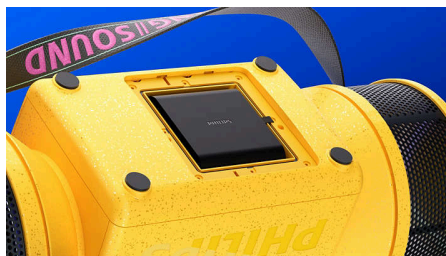

Punjiva litij-ionska baterija omogućuje do 24 sata reprodukcije i jednostavno se zamjenjuje na kraju vijeka trajanja. Brzo punjenje od 15 minuta omogućit će do 3,5 sati slušanja, a potpuno punjenje traje oko 3 sata. Ako vam je baterija telefona slaba, možete ga ukopčati u ugrađeni punjač uređaja The Tube i nastaviti slušati.

### IP67 otpornost na prašinu/vodu

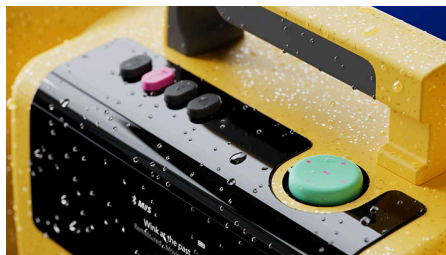

Uz certifikat IP67 koji jamči otpornost na prašinu i vodu te ugrađenu ručku za nošenje i uklonjivi remen za rame, uređaj The Tube izrađen je za nošenje kamo god poželite. Zgrabite ga za ručku kao nekad u 80-ima ili objesite na rame kako biste imali slobodne ruke.

TAMS80Y/00


### Animirani zaslon u boji

Čak i zaslon uživa u glazbi. Gledajte kako se vrpca u kaseti okreće, ploče vrte, a stupci ekvilizatora skaču, ili odaberite retropozadinu. Osnovne kontrole i informacije o zvučnom zapisu ostaju vidljive, a postavke ili svjetlinu zaslona možete podesiti putem fizičkog gumba ili pomoćne aplikacije.

### Prsteni od LED svjetla

Zabavljajte se u tirkiznoj ili ružičastoj ili se opustite uz nježni bijeli sjaj. Fino ugođeni prsteni od LED svjetla sinkroniziraju se s ritmom i možete jednostavno promijeniti načine rada ovisno o ugođaju. Birajte među opcijama Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch i Bassline.

### Aplikacija Philips Entertainment

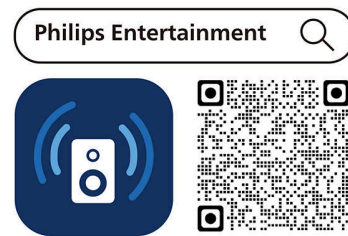

U našoj pomoćnoj aplikaciji možete uključiti vanjski način rada Moving Sound, odabrati animacije ili pozadinu za zaslon u boji, ažurirati programske datoteke i još mnogo toga. Osim toga, aplikacija pojednostavnjuje povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™.

### Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

# Moving Sound

Bežični zvučnik

TAMS80Y/00

## Specifikacije

### Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 140 W  
Sustav zvuka: Stereo  
Poboljšanje zvuka: Bass+  
Frekvencijski odziv: 50 Hz – 20 KHz  
Izlazna snaga (MAX): 280 W

### Zvučnici

Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemska  
Broj zvučnih kanala: 2  
Broj visokotonaca: 2  
Broj woofera: 2  
Pasivni zvučnici: 2  
Impedancija visokotonaca: 8 ohm  
Promjer visokotonaca: 20 mm  
Promjer woofera: 5,25"  
Impedancija woofera: 4 ohma

### Mogućnost povezivanja

Vrsta kabla: USB kabel za punjenje (tip C)  
USB: Tip C (punjenje), podrška za reprodukciju zvuka putem kabla USB-C na A (nije priložen)  
Verzija Bluetootha: 6,0  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijenosa uživo: SBC  
Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa  
DLNA Standard: Ne  
Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje, Primanje, Stereo  
Tehnologija više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

### Praktičnost

Automatsko isključivanje  
Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje  
Kontrola glasnoće: Gore/dolje  
Vodootpornost: IP67  
Svjetlosni efekt: Da, 5 načina rada osvijetljenja  
Otpornost na prašinu: IP67  
Zaslون: TFT

### Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

### Snaga

Kapacitet baterije: 10 000 mAh, 7,4 V  
Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva)  
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,8 W (uključen zaslon)  
Vrijeme rada s baterijom: 24 sat(i)  
Vrijeme punjenja: 3 sat(i)  
Eskterna baterija

### Dimenzije pakiranja

Visina: 31.5 cm  
Vrsta pakiranja: Kutija  
Vrsta smještanja na policu: Položeni

Širina: 60 cm  
Dubina: 26 cm  
Broj proizvoda u kompletu: 1  
Bruto masa: 9.2 kg  
Neto masa: 6.8 kg  
Tara: 2.4 kg

### Dimenzije proizvoda

Visina: 23.25 cm  
Širina: 53.9 cm  
Dubina: 20.05 cm  
Masa: 6.8 kg

### Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kratke upute za uporabu, Međunarodni jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list, traka za nošenje  
Kabelski: USB kabel za punjenje

### Dizajn

Boja: Žuta

### Održivost

Plastični omotač: sadržava 69 % recikliranog iskorištenog materijala (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

