

# PHILIPS



Trådlös högtalare

Moving Sound

Fantastiskt ljud. Fantastisk retrolook

Max 280 W (140 W RMS)

Upp till 24 timmar speltid

IP67-klassad för damm/vatten



TAMS80B

## The Tube

lögonfallande former. Retrofärger. Modern teknik. The Tube väcker en ikon från 80-talet till liv igen med ett fylligare och mer omfångsrikt stereoljud samt smidig anslutning. Från hemmafester till gatufester – skruva upp volymen och låt musiken flöda.

### Bärbar Moving Sound-högtalare. Lev fritt.

- En 80-talsikon i ny tappning
- Bredare ljudbild och utomhusläget Moving Sound
- Modern akustik. Aktivt tvåvägs stereosystem
- Max 280 W (140 W RMS), 2 diskant-högtalare, 2 slavbasar

### Byggt för att sticka ut överallt

- Bluetooth® multipoint-anslutning och USB-ljud
- Auracast™ för användning av flera högtalare
- Byggt för att användas länge
- Gjord för att följa med överallt med IP67-klassat damm- och vattenskydd

### Modern retro-känsla. 100 år av Philips-ljud.

- Tydlig färgdisplay med retroanimeringar
- LED-ljusringar dansar till musiken eller skapar stämning
- Appen Philips Entertainment. Smart styrning för The Tube
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

# Moving Sound

Trådlös högtalare

## Funktioner

### Fantastiskt ljud. Fantastisk retrolook




Bakom The Tubes ikoniska design döljer sig ett tvåvägs stereosystem som levererar en maximal effekt på 280 W (140 W RMS) och en bredare, mer omslutande ljudbild. Om festen flyttar utomhus kan du aktivera funktionen Moving Sound för att ge basen mer kraft och se till att ljudet förblir klart även utomhus.

### Äkta stereoljud



Två 5-tums högtalare, separata diskant-högtalare och en aktiv crossover samverkar för att separera höga och låga toner med precision. Två slavbasar ger djupare bas. Resultatet? Äkta stereoljud med kraftfullt djup och skarpa, rena detaljer.

### Bluetooth® 6.0, USB-C-ljud

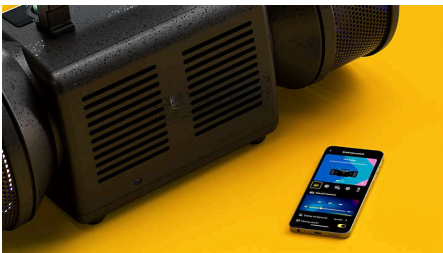

Med Bluetooth® 6.0 kan du streama utan irriterande avbrott i ljudet, och du kan ansluta The Tube till två enheter samtidigt. Du kan även ansluta en extern enhet till USB-C-porten och lyssna på musik på det viset.

### Auracast™




Om du har fest eller bara vill ha ett mer omfångsrikt ljud kan du använda Auracast™ för att sända musik från The Tube till så många kompatibla högtalare du vill. LC3-codec stöds för bättre ljud och du kan konfigurera enkelt via vår tillhörande app.

### Utbytbart batteri, powerbank



Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet ger dig upp till 24 timmars speltid och kan enkelt bytas ut när det är uttjänt. En snabbbladning på 15 minuter ger dig upp till 3,5 timmars musik, och en full laddning tar cirka tre timmar. Om batteriet på din telefon börjar bli urladdat kan du ansluta den till The Tubes inbyggda powerbank så att du kan fortsätta lyssna på dina spellistor.

### IP67-klassad för damm/vatten

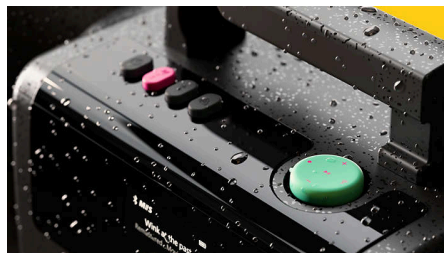

Med en IP67-klassning för damm- och vattenskydd samt ett inbyggt bärhandtag och en avtagbar axelrem är The Tube gjord för att ta med överallt. Håll den i handtaget för den där klassiska 80-talsstilen eller häng den över axeln för att ha händerna fria.

TAMS80B/00


### Animerad färgdisplay

Till och med displayen vet hur man släpper loss. Se hur kassetter snurrar, skivor roterar och equalizer-reglagen hoppar, eller välj en retrobakgrund. De viktigaste kontrollerna och spårinformationen förblir synliga, och du kan ändra inställningarna samt justera skärmens ljusstyrka via en fysisk knapp eller vår tillhörande app.

### LED-ljusringar

Festa loss i turkos och rosa, eller låt ett mjukt vitt sken skapa en avslappnad stämning. De finjusterade LED-ljusringarna synkroniseras i takt med musiken, och du kan enkelt växla mellan olika lägen så att de passar stämningen. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – valet är ditt.

### Appen Philips Entertainment

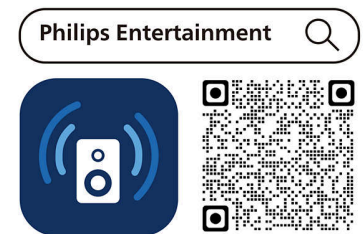

Du kan använda vår tillhörande app för att aktivera Moving Sound vid användning utomhus, välja animeringar eller bakgrundsbilder till färgdisplayen, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer. Dessutom gör appen det enkelt att ansluta till andra högtalare via Auracast™.

### Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

# Moving Sound

Trådlös högtalare

TAMS80B/00

## Specifikationer

### Ljud

Uteffekt (RMS): 140W

Ljudsystem: Stereo

Ljutförbättring: Bass+

Frekvensåtergivning: 50–20 000 Hz

Uteffekt (MAX): 280 W

### Högtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs

Antal ljudkanaler: 2

Antal tweetrar: 2

Antal woofers: 2

Passiva högtalarelement: 2

Tweeterimpedans: 8 ohm

Tweeters diameter: 20 mm

Woofers diameter: 5,25 tum

Woofers impedans: 4 ohm

### Anslutningar

Kabeltyp: USB-laddningskabel (typ C)

USB: Typ-C (laddning), stöder ljuduppspelning via

USB-C till A-kabel (medföljer ej)

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för

Multipoint (Multipair), Streamingformat: SBC

Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 30 m eller 100 fot

DLNA-standard: Nej

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Sändning,

Mottagning, Stereo

Teknik för flera högtalare: Auracast TX/RX, TWS

### Bekvämlighet

Automatisk avstängning

Enkel installation: Automatisk ihopparning

Volymkontroll: Höj/sänk

Vattentät: IP67

Ljuseffekt: Ja, 5 ljuslägen

Dammtålig: IP67

Displayskärm: TFT

### Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

### Effekt

Batterikapacitet: 10 000 mAh, 7,4 V

Batterityp: Litiumjon (utbytbar)

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

(display på)

Drifttid för batteri: 24 timmar

Laddningstid: 3 timmar

Extra batteri

### Förpackningens mått

Höjd: 31.5 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Liggande

Bredd: 60 cm

Djup: 26 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 9.2 kg

Nettovikt: 6.8 kg

Taravikt: 2.4 kg

### Produktstorlek

Höjd: 23.25 cm

Bredd: 53.9 cm

Djup: 20.05 cm

Vikt: 6.8 kg

### Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide,

Garantisedel för hela världen, Säkerhets- och

garantibroschyr, bärrem

Sladd: USB-laddningskabel

### Design

Färg: Svart

### Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 69 % GRS-certifierad återvunnen plast (ABS 6%, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

