

# PHILIPS



Bežični zvučnik

Moving Sound

Zapanjujući zvuk. Retro stil

MAKS. 120 W (60 W RMS-a)

Do 24 sati reprodukcije

IP67 otpornost na prašinu/vodu



TAMS60Y

## The Roller

Ikona je ponovno rođena. The Roller donosi istinski stereozvuk i jednostavno povezivanje uz nepogrešivi stil 80-ih. Odvažan je, glasan i donosi dubok i definiran bas koji ostavlja snažan dojam i ne posustaje.

### Prijenosni zvučnik sa značajkom Moving Sound. Živite glasno.

- Ikona 80-ih u modernom izdanju
- Dublji, čišći bas i vanjski način rada Moving Sound
- Nova akustika. Aktivni dvosmjerni stereosustav
- Maks. 120 W (60 W RMS-a), 2 visokotonca, 2 pasivna zvučnika

### Privlači pozornost kamo god da ga nosite

- Bluetooth® povezivanje s više točaka i USB audio
- Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika
- Osmišljen za dugo slušanje
- Izrađen za kretanje uz IP67 otpornost na prašinu/vodu

### Moderni retro dizajn. 100 godina Philips zvuka.


- Jasan zaslon u boji s retroanimacijama
- Prsteni od LED svjetla plešu u ritmu glazbe ili stvaraju ugodaj
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Roller
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

# Moving Sound

Bežični zvučnik


## Istaknute znač.

### Zapanjujući zvuk. Retro stil

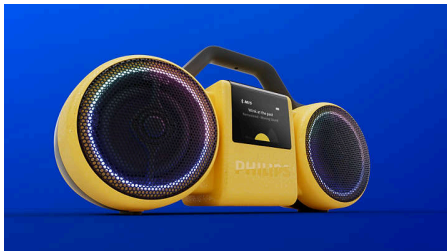

The Roller možda izgleda kao u vrijeme kaseti, ali rekonstruiran je za maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS-a) i dublji bas nego ikad prije. Ako ste vani, možete uključiti značajku Moving Sound kako bi bas ostao dubok, a zvuk oštar na otvorenom.

### Istinski stereozvuk

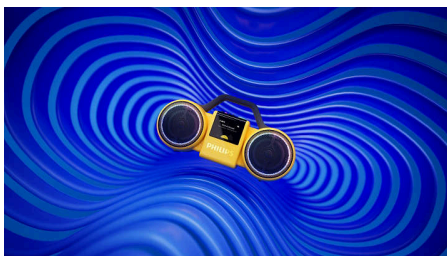

Dvije 3,5-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i oštrim detaljima.

### Bluetooth® 6.0, USB-C audio



Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Roller možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.

### Auracast™




Ako organizirate zabavu ili samo želite još snažniji zvuk, možete upotrijebiti Auracast™ za emitiranje glazbe s uređaja The Roller na željeni broj kompatibilnih zvučnika. Podržan je kodek LC3 za bolji zvuk, a podešavanje je jednostavno putem naše pomoćne aplikacije.

### Zamjenjiva baterija, prijenosni punjač



Punjiva litij-ionska baterija omogućuje do 24 sata reprodukcije i jednostavno se zamjenjuje na kraju vijeka trajanja. Brzo punjenje od 15 minuta omogućit će do 3,5 sati slušanja, a potpuno punjenje traje oko 3 sata. Ako vam je baterija telefona slaba, možete ga ukopčati u ugrađeni punjač uređaja The Roller i nastaviti slušati.

### IP67 otpornost na prašinu/vodu

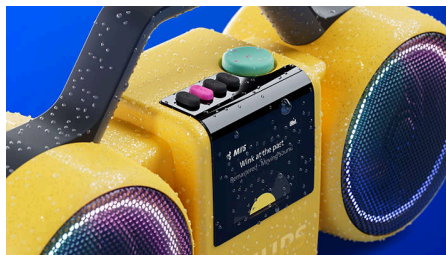

Zahvaljujući IP67 otpornosti na prašinu i vodu te ugrađenoj ručki za nošenje, The Roller je izrađen kako biste u glazbi uživali svugdje. U parkovima, kraj bazena, na gradskim ulicama, na prašnjavim plesnim podijima. Samo ga postavite i pojačajte zvuk.

TAMS60Y/00


### Animirani zaslon u boji

Čak i zaslon uživa u glazbi. Gledajte kako se vrpca u kaseti okreće, ploče vrte, a stupci ekvilizatora skaču, ili odaberite retropozadinu. Osnovne kontrole i informacije o zvučnom zapisu ostaju vidljive, a postavke ili svjetlinu zaslona možete podesiti putem fizičkog gumba ili pomoćne aplikacije.

### Prsteni od LED svjetla

Zabavljajte se u tirkiznoj ili ružičastoj ili se opustite uz nježni bijeli sjaj. Fino ugođeni prsteni od LED svjetla sinkroniziraju se s ritmom i možete jednostavno promijeniti načine rada ovisno o ugođaju. Birajte među opcijama Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch i Bassline.

### Aplikacija Philips Entertainment

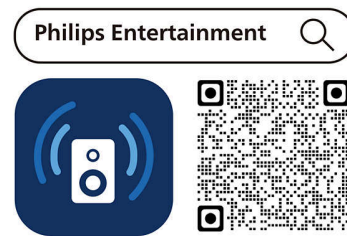

U našoj pomoćnoj aplikaciji možete uključiti vanjski način rada Moving Sound, odabrati animacije ili pozadinu za zaslon u boji, ažurirati programske datoteke i još mnogo toga. Osim toga, aplikacija pojednostavnjuje povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™.

### Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

# Moving Sound

Bežični zvučnik

TAMS60Y/00

## Specifikacije

### Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 60 W

Sustav zvuka: Stereo

Poboljšanje zvuka: Bass+

Frekvencijski odziv: 50 Hz – 20 KHz

Izlazna snaga (MAX): 120 W

### Zvučnici

Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemski

Broj zvučnih kanala: 2

Broj visokotonaca: 2

Broj woofera: 2

Pasivni zvučnici: 2

Impedancija visokotonaca: 4 ohm

Promjer visokotonaca: 1 inč

Promjer woofera: 3,5-inčni

Impedancija woofera: 4 ohma

### Mogućnost povezivanja

Vrsta kabela: USB kabel za punjenje (tip C)

USB: Tip C (punjenje), podrška za reprodukciju zvuka putem kabela USB-C na A (nije priložen)

Verzija Bluetootha: 6,0

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijena u živo: SBC

Doomet Bluetooth veze: Vidno polje, 20 m ili 66 stopa

DLNA Standard: Ne

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje,

Primanje, Stereo

Tehnologija više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

### Praktičnost

Automatsko isključivanje

Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje

Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Vodootpornost: IP67

Svjetlosni efekt: Da, 5 načina rada osvjetljenja

Otpornost na prašinu: IP67

Zaslون: IPS

### Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

### Snaga

Kapacitet baterije: 5200 mAh, 7,3 V

Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva)

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,8 W (uključen zaslon)

Vrijeme rada s baterijom: 24 sat(i)

Vrijeme punjenja: 3 sat(i)

Eskterna baterija

### Dimenzije pakiranja

Visina: 25 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Položeni

Širina: 41.5 cm

Dubina: 17 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 3.07 kg

Neto masa: 2.362 kg

Tara: 0.708 kg

### Dimenzije proizvoda

Visina: 19.15 cm

Širina: 38 cm

Dubina: 11.85 cm

Masa: 2.3 kg

### Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kratke upute za uporabu, Međunarodni jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list

Kabelski: USB kabel za punjenje

### Dizajn

Boja: Žuta

### Održivost

Plastični omotač: sadržava 70 % recikliranog iskorištenog materijala PC + ABS s GRS certifikatom TE-00132492

