

PHILIPS



Głośnik
bezprzewodowy

Moving Sound

Uderzający dźwięk, estetyka retro
Maksymalnie 280 W (140 W RMS)
Do 24 godzin odtwarzania
Odporność IP67 na wodę i kurz



TAMS80Y

The Tube

Wyraźne kształty. Kolory retro. Współczesna moc. The Tube przywraca do życia ikonę lat 80., oferując bogatsze, szersze brzmienie stereo i bezproblemową łączność. Od domówek po imprezy na świeżym powietrzu — podkręć głośność i pozwól, by muzyka rozniosła się wszędzie.

Przenośny głośnik z funkcją Moving Sound. Żyj głośno.

- Ikona lat 80., wymyślona na nowo
- Szersza scena dźwiękowa i tryb Moving Sound do użytku na zewnątrz
- Nowoczesna akustyka. Aktywny 2-kierunkowy system stereo
- Maksymalna moc 280 W (140 W RMS), 2 głośniki wysokotonowe, 2 membrany bierne

Stworzony, aby wyróżniać się w każdym miejscu

- Wielopunktowa łączność Bluetooth® i audio USB
- Auracast™ dla konfiguracji z wieloma głośnikami
- Stworzony do długiego odtwarzania
- Pełna mobilność dzięki klasie odporności na kurz i wodę IP67

Nostalgia i nowoczesność. 100 lat dźwięku Philips.

- Wyraźny kolorowy wyświetlacz z animacjami retro
- Pierścienie świetlne LED migają w rytm muzyki lub tworzą określony nastrój
- Aplikacja Philips Entertainment. Inteligentne sterowanie modelem The Tube
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy

TAMS80Y/00


Zalety

Uderzający dźwięk, estetyka retro



W kultowej konstrukcji The Tube znajduje się 2-kierunkowy system stereo zapewniający moc 280 W (140 W RMS) i szerszą, bardziej immersyjną scenę dźwiękową. A jeśli impreza przeniesie się na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby wzmocnić bas i zapewnić wyraźny dźwięk w terenie.

Prawdziwy dźwięk stereo

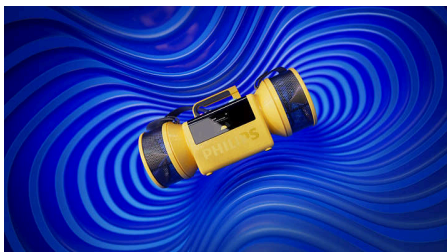

Dwa przetworniki 5", dedykowane głośniki wysokotonowe i aktywny crossover współpracują ze sobą, aby precyzyjnie oddzielić wysokie i niskie tony. Podwójne membrany bierne pogłębiają bas. Efekt? Prawdziwy dźwięk stereo o dużej głębi i wyraźnych, czystych szczegółach.

Bluetooth® 6.0, audio USB



Technologia Bluetooth® 6.0 pozwala słuchać muzyki bez irytujących przerw. Do modelu The Tube można podłączyć dwa urządzenia jednocześnie. Można też podłączyć zewnętrzne źródło do portu USB-C i w ten sposób odtwarzać muzykę.

Auracast™




Jeśli organizujesz imprezę lub po prostu potrzebujesz więcej mocy w dźwięku, możesz użyć Auracast™, aby odtwarzać muzykę z modelu The Tube z dowolnej liczby kompatybilnych głośników. Obsługa kodeku LC3 zapewnia lepszy dźwięk, a nasza aplikacja towarzysząca – łatwą konfigurację.

Wymienna bateria, powerbank



Akumulator litowo-jonowy zapewnia do 24 godzin odtwarzania, a gdy się zużyje, można go łatwo wymienić. Szybkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia do 3,5 godziny odtwarzania, a pełne ładowanie trwa ok. 3 godziny. A jeśli naładowania wymaga telefon, możesz podłączyć go do wbudowanego w model The Tube power banku, aby nie przerywać odtwarzania.

Odporność IP67 na wodę i kurz

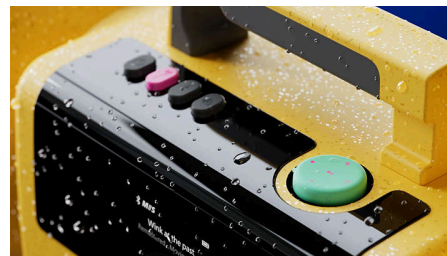

Klasa odporności na kurz i wodę IP67, wbudowany uchwyt i zdejmowany pasek na ramię sprawiają, że The Tube można zabrać wszędzie. Chwyć za uchwyt rodem z lat 80. lub zarzuć pasek na ramię, aby rozkręcić imprezę i mieć wolne ręce.

Animowany kolorowy wyświetlacz

Nawet wyświetlacz jest w imprezowym nastroju. Kasetka podaje taśmę, płyta się kręci, a paski korektora basów skaczą w rytm muzyki. Można też ustawić tapetę w stylu retro. Niezbędne elementy sterujące i informacje o ścieżce pozostają widoczne, a sterowanie treściami i regulacja jasności wyświetlacza odbywa się za pomocą fizycznego przycisku lub naszej aplikacji towarzyszącej.

Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy


TAMS80Y/00

Zalety

Pierścienie świetlne LED

Rozkręć imprezę w turkusowo-różowym świetle lub stwórz przytulną atmosferę z miękką, białą poświatą. Idealnie dostrójone pierścienie świetlne LED synchronizują się z muzyką, a przełączanie trybów pozwala stworzyć odpowiedni klimat. Neony, pulsowanie, retro gry, a może linia basowa? Wybór należy do Ciebie.

Aplikacja Philips Entertainment

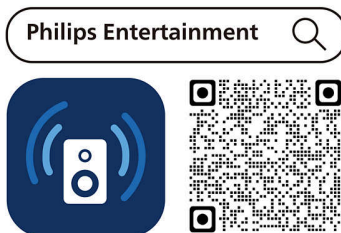

Za pomocą naszej aplikacji towarzyszącej możesz włączyć funkcję Moving Sound i cieszyć się muzyką na świeżym powietrzu, wybrać animacje lub tapetę dla kolorowego wyświetlacza, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i nie tylko. Oprócz tego aplikacja ułatwia połączenie z innymi głośnikami poprzez Auracast™.

Ponownie wykorzystane materiały



W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy

TAMS80Y/00

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 140 W
System dźwięku: Stereo
Korekcja dźwięku: Bass+
Pasma przenoszenia: 50 Hz–20 KHz
Moc wyjściowa (maksymalna): 280 W

Głośniki

Konfiguracja przetwornika: dwudrożne
Liczba kanałów dźwiękowych: 2
Liczba głośników wysokotonowych: 2
Liczba głośników niskotonowych: 2
Membrany bierne: 2
Impedancja głośnika wysokotonowego: 8 ohm
Średnica głośnika wysokotonowego: 20 mm
Średnica głośnika niskotonowego: 5,25"
Impedancja głośnika niskotonowego: 4 omy

Łączność WiFi

Typ przewodu: Przewód do ładowania USB (typ C)
USB: Typ C (ładowanie), obsługa odtwarzania dźwięku przez kabel USB-C na A (nie dołączono)
Wersja Bluetooth: 6,0
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami), Format przesyłania strumieniowego: SBC
Pasma Bluetooth: Linia wzroku, 30 m
Standard DLNA: Nie
Podłączenie wielu głośników
Wariant z wieloma głośnikami: Nadawanie,

Odbieranie, Stereo

Technologia wielu głośników: Auracast TX/RX, TWS

Udogodnienia

Automatyczne wyłączenie zasilania
Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie
Regulacja głośności: W górę/dół
Odporność na wodę: IP67
Efekt świetlny: Tak, 5 trybów świetlnych
Odporność na kurz: IP67
Wyświetlacz: TFT

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 10 000 mAh, 7,4 V
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wymienialny)
Pobór mocy w trybie gotowości: <0,8 W (wyświetlacz wł.)
Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 24 godziny
Czas ładowania: 3 godziny
Power bank

Wymiary opakowania

Wysokość: 31.5 cm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Typ ułożenia półki: Poziomo

Szerokość: 60 cm
Głębokość: 26 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
Waga brutto: 9.2 kg
Waga netto: 6.8 kg
Waga opakowania: 2.4 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 23.25 cm
Szerokość: 53.9 cm
Głębokość: 20.05 cm
Waga: 6.8 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancji bezpieczeństwa, Pasek do przenoszenia
Przewód: Przewód do ładowania USB

Design

Kolor: Żółty

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 69% certyfikowanego przez GRS (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

