



PHILIPS

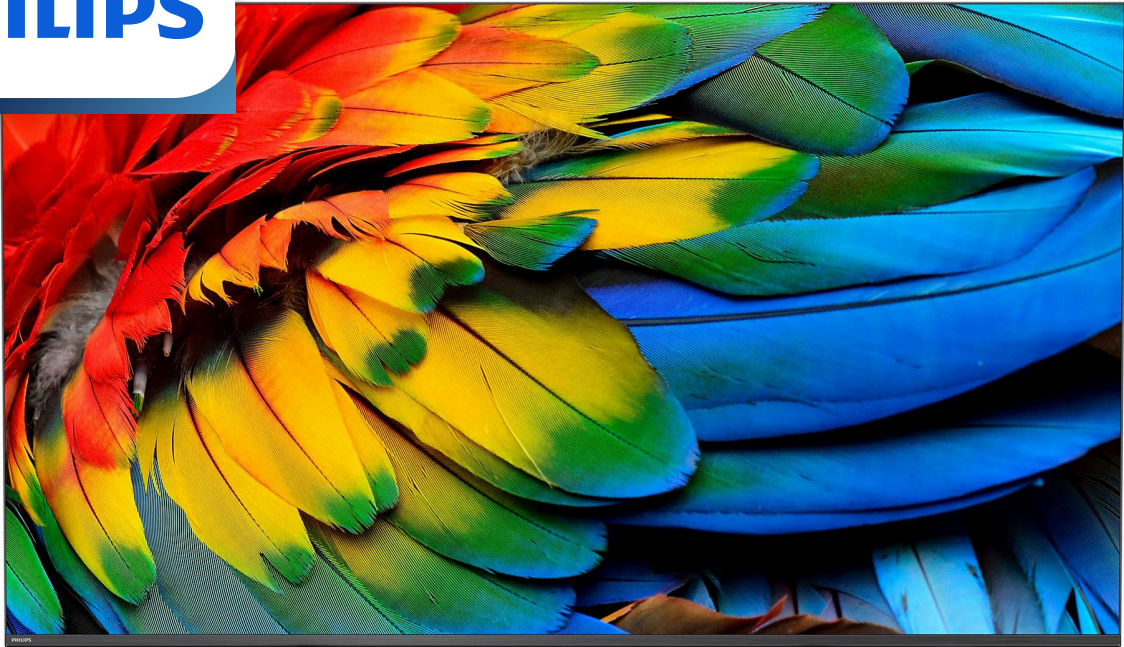

Professional TV

50 นิ้ว MediaSuite

ขับเคลื่อนโดย Android™

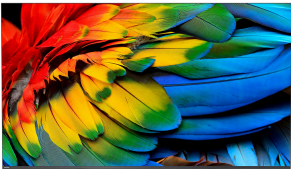

50HFL6214U

การเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วย Chromecast ในตัวและ Netflix

MediaSuite ได้รับการออกแบบเพื่อโลกที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติการเชื่อมต่อขั้นสูง และการตั้งค่าการกำหนดค่าเนกประสงค์ Chromecast ในตัวทำให้การสตรีมรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่ Android™ และ Google Play Store ให้ความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุด

พร้อมใช้งานทุกเมื่อ

- Chromecast™ ในตัวสำหรับการแบ่งปันเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- Netflix ในตัวมาพร้อมกับปุ่มรีโมทเฉพาะ
- Google Assistant™ ช่วยให้การควบคุมรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- การอัปเดต Android จะให้ฟังก์ชันการทำงานล่าสุด
- การเข้าถึง Google Play Store สำหรับแอปและสื่อ
- UI ที่ปรับแต่งได้สำหรับโลกและสีแบบกำหนดเอง
- หน้าจอแสดงนาฬิกาแบบอะนาล็อกในโหมดปิด

ขุมพลังเพื่อทุกอย่างที่มากกว่าเดิม

- การโคลนนิ่งต้นแบบทันทีเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- สร้างประสบการณ์ที่กำหนดเองด้วย CMND & Check-in
- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาผ่าน CMND & Control
- ติดตั้งและจัดการแอปจากระยะไกลด้วย AppControl

ไฮไลต์

โดย Android

Professional Display จาก Philips ที่ขับเคลื่อนด้วย Android สามารถใช้งานได้รวดเร็ว อนาคตประสงค์ และใช้งานง่าย จอแสดงผลได้รับการปรับให้เหมาะสมกับแอปมาตรฐานของ Android และคุณยังสามารถติดตั้งเว็บแอปบนหน้าจอได้โดยตรง การอัปเดตอัตโนมัติทำให้แอปพลิเคชันอัปเดตอยู่เสมอ

Chromecast ในตัว

ทำให้การสร้างภาพยนตร์ การนำเสนอ และอื่นๆ จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (มือถือ, แท็บเล็ต, แอปเปิลทีวี) ในแบบไร้สายได้รวดเร็วและปลอดภัยในความละเอียดสูงถึงระดับ 4K Chromecast นั้นทำให้ประหยัดมาก ทำให้ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ผู้ใช้เพียงแค่แตะไอคอน Chromecast บนอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อเริ่มการสตรีมเนื้อหาจากแอปที่สามารถใช้งาน Chromecast ได้บนพื้นแอปแล้ว โดยอุปกรณ์สมาร์ตของพวกเขาก็จะกลายเป็นรีโมทควบคุม

การเข้าถึง Google Play Store

การเข้าถึง Google Play Store ทั้งหมดทำให้การเพิ่มแอปพลิเคชัน เกม เพลง ภาพยนตร์ และอื่นๆ ลงในจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือทางธุรกิจใหม่ๆ และตัวเลือกความบันเทิงเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงในแคตตาล็อกของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงแนวโน้มล่าสุดของโลกได้เสมอ

UI ที่ปรับแต่งได้

Philips MediaSuite มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและชัดเจนซึ่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยแบรนด์ของคุณเอง เพิ่มโลโก้และสีของคุณลงในแถบค้นหาได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แบรนด์ของคุณ

AppControl

เข้าควบคุมแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน Professional Display จาก Philips ของคุณจากส่วนกลางได้อย่างเต็มที่ AppControl ช่วยให้คุณติดตั้ง ลบ และจัดการแอปพลิเคชันบน Display ที่เลือกหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวให้กับแขกและลูกค้าของคุณไม่ว่าคุณจะจัดการทีวีที่เครื่องก็ตาม

CMND & Control

เรียกใช้เครือข่ายจอแสดงผลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ (LAN หรือ RF) CMND & Control ให้คุณใช้งานฟังก์ชันสำคัญต่างๆ เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการตั้งค่า รวมถึงการตรวจสอบสถานะการแสดงผล ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลโทรทัศน์เครื่องเดียวหรือมากกว่านั้น CMND & Control จะช่วยให้การจัดการทีวีทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย

CMND & Check-in

ทำให้แขกผู้มาเยือนรู้สึกถึงการต้อนรับ CMND & Check-in ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและภาษาที่พูดเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ว่า

คุณจะเพิ่มความประทับใจพิเศษสำหรับแขกของโรงแรม เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการเรียกเก็บเงิน หรือเสนอแพ็คเกจช่องทางที่หลากหลาย

Netflix ในตัว

การเข้าถึง Netflix ในตัวทำให้สามารถดูภาพยนตร์และรายการล่าสุดจากบัญชีของคุณได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเล่นภายนอกหรือทีวีดาวเทียม ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการติดตั้งให้เป็นระเบียบ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสำหรับสถานที่ติดตั้งของคุณ ปุ่มสำหรับ Netflix โดยเฉพาะบนรีโมทให้การเข้าถึงทันทีเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเปิดใช้งาน Netflix

Google Assistant™

การควบคุมด้วยเสียงและการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น อยู่ที่นี่แล้ว ด้วยการควบคุมระยะไกลที่เปิดใช้งาน Google Assistant™ (22AV2025B/00) เปิด YouTube, เพิ่มระดับความดังของเสียง, เล่นเพลงโปรดของคุณ และรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่น การอัปเดตสภาพอากาศ สิ่งที่ต้องทำ และแม้กระทั่งการแปลเป็นเสียงพูดในทันที ด้วย Google Assistant™ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 50 นิ้ว
ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 126 ซม.
จอแสดงผล: 4K Ultra HD LED
ความละเอียดจอ: 3840x2160p
ความสว่าง: 400 cd/m²

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

HDMI: สูงถึง 3840x2160p@60Hz
จูนเนอร์: อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz, T2 HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz
USB, LAN: HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz, อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (สูงสุดถึง 2160p60)
อะนาล็อกทีวี: PAL
การเล่น IP: Multicast, Unicast, HLS, OTT App Channels

Android TV

ระบบปฏิบัติการ: Android TV™ 9 (Pie)
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
ขนาดหน่วยความจำ(Flash): 16GB*

คุณสมบัติบริการ

โหมดโรงเบียร์: เปิดการควบคุมการตั้งค่า, การจำกัดระดับเสียง, การติดตั้งลือคเมนู, ลือคเมนู, การลือคการควบคุมจอยสติค, โหมด Prison
ควบคุมพลังงาน: โหมดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, เปิดอัตโนมัติ, ปิดอัตโนมัติ
ยี่ห้อของคุณ: หน้าจอหลักแบบปรับแต่งได้, แอปต้อนรับแบบปรับแต่งได้, ชื่อสถานที่ (Geonames ID), CMND&Create, แดชบอร์ดที่กำหนดเอง (HTML&APK)
CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, การจัดการ TV Group, การอัปเดตภายในผ่าน USB, การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
การควบคุม: AppControl, JEDI Native Android TV Control, JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, จอยสติค
DRM อินเทอร์เน็ตทีวี: VSecure, การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready, สื่อที่ปลอดภัย
การสร้างรายได้: ตัวเลือกของจับ
รีโมทคอนโทรล: การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน, ตัวลือคฝาครอบแบตเตอรี่ RC
CMND&Check-In: ชื่อแขกผู้มาเยือน, ภาษาของแขกผู้มาเยือน, ข้อความ, เรียกเก็บเงินทางทีวี, การชำระเงินอย่างรวดเร็ว
การแบ่งปัน: Chromecast Ultra ในตัว, การแบ่งปันอย่างปลอดภัย, การใช้ร่วมกันที่มีการจัดการเครือข่าย

สะดวกสบาย: Google Assistant*, ลือคอินบิวซี Google, การพยากรณ์อากาศ, > เมมูรี่ 40 ภาษารองรับ, นาฬิกาในโหมดปิด, ธีมทีวี, การตั้งปลุก, ตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
สะดวกสบาย: TalkBack, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
ปลอดภัย: Class II แบบหนานกาน, สารหน่วงไฟ

บัลติมิดี

สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, รูปแบบ: AVI, MKV, VP9
สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)
สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SMI, TXT
สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG, PNG, BMP, GIF

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

กำลังเอาต์พุตเสียง: 20 (2x10) วัตต์
เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: 1.5 วัตต์ โอมินิ 8 โอห์ม
ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
คุณสมบัติด้านเสียง: DTS-HD, ใช้งานร่วมกับ Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.3W
ระดับ Energy Label: F
การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 64 วัตต์
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO, ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, เซนเซอร์ตรวจจับแสง
หมายเลขจดทะเบียน EPREL: 936032

อุปกรณ์เสริม

พร้อมด้วย: RC ที่ถูกหลักการด้านสุขภาพ 22AV2226A, แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน, สายไฟ, ไม้รับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
ทางเลือก: Easy RC 22AV1601B/12, นาฬิกาภายนอก 22AV1860A/12, โมเด็มสาย DOCSIS 22AV1970A, ติดตั้ง RC 22AV9574A/12, ขาตั้ง PPDS VESA

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

LAN ไร้สาย: 802.11 ac, Wifi-Direct

การเชื่อมต่อด้านล่าง

เสาอากาศ: IEC-75
HDMI2: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
อีเธอร์เน็ต (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
USB2: USB 2.0
การควบคุมภายนอก: RJ-48
เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: Mini-Jack
กำลังไฟภายนอก: 12V สูงสุด 1.5A

การเชื่อมต่อด้านข้าง

ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2
ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
USB1: USB 3.0

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ


RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
HDMI: ARC (ทวิพอร์ต), การเลือกอินพุตอัตโนมัติ

ดีไซน์

สี: สีเทาแอนทราไซด์
วัสดุ: โครมอลูมิเนียม

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1116 มม.
ความสูงของเครื่อง: 645 มม.
ความหนาของเครื่อง: 67/79 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 13.2 กก.
ติดตั้งได้: 200 x 300 มม., M6

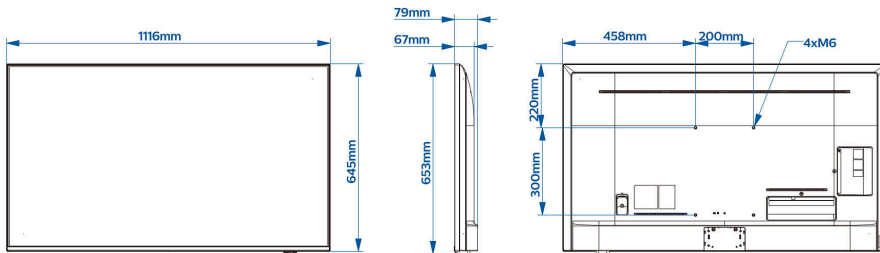

* Netflix: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่ต้องได้รับการอนุมัติและนำไปใช้เพื่อเปิดใช้งานแอป
* Google Cast ต้องการการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Google
* ความพร้อมใช้งานของ Google Assistant ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าประเทศและภาษา การใช้ Google Assistant ต้องใช้โมดูลคอนโทรลที่มีฟังก์ชันเสียง
* คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* ทาง Philips ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่องของฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้องของแอป
* หน่วยความจำที่มีอยู่จริงอาจน้อยลงเนื่องจากมีการกำหนดค่าล่วงหน้าของอุปกรณ์
* วัสดุที่ใช้ไฟโพลีเมตเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในบางส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้ตามข้อกำหนดของ RoHS Directive
* Android, Google Play และ Chromecast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC