

# PHILIPS



Głośnik  
bezprzewodowy

Moving Sound

Uderzający dźwięk, estetyka retro

Maksymalnie 120 W (60 W RMS)

Do 24 godzin odtwarzania

Odporność IP67 na wodę i kurz



TAMS60Y

## The Roller

Odrodzenie ikony. The Roller zapewnia prawdziwy dźwięk stereo i bezproblemową łączność w niepowtarzalnym stylu rodem z lat 80. Jest potężny, głośny i zapewnia głęboki, dobrze zdefiniowany bas, który wybrzmiewa mocno i stabilnie.

### Przenośny głośnik z funkcją Moving Sound. Żyj głośno.

- Ikona lat 80., wymyślona na nowo
- Głębsze, czystsze basy i tryb Moving Sound do użytku na zewnątrz
- Nowoczesna akustyka. Aktywny 2-kierunkowy system stereo
- Maksymalna moc 120 W (60 W RMS), 2 głośniki wysokotonowe, 2 membrany bierne

### Stworzony, aby wyróżniać się w każdym miejscu

- Wielopunktowa łączność Bluetooth® i audio USB
- Auracast™ dla konfiguracji z wieloma głośnikami
- Stworzony do długiego odtwarzania
- Pełna mobilność dzięki klasie odporności na kurz i wodę IP67

### Nostalgia i nowoczesność. 100 lat dźwięku Philips.

- Wyraźny kolorowy wyświetlacz z animacjami retro
- Pierścienie świetlne LED migają w rytm muzyki lub tworzą określony nastrój
- Aplikacja Philips Entertainment. Inteligentne sterowanie modelem The Roller
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie


## Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy

TAMS60Y/00


# Zalety

### Uderzający dźwięk, estetyka retro

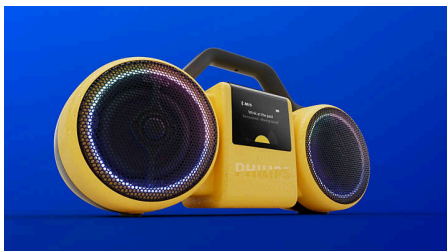


The Roller może i wygląda tak samo jak sprzęt z czasów kaset, ale został przeprojektowany, by zapewnić moc maksymalną 120 W (60 W RMS) oraz bas głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli jesteś na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby bas pozostał mocny, a dźwięk czysty nawet na otwartej przestrzeni.

### Prawdziwy dźwięk stereo

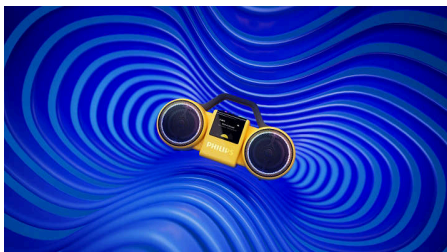

Dwa przetworniki 3,5", dedykowane głośniki wysokotonowe i aktywny crossover współpracują ze sobą, aby precyzyjnie oddzielić wysokie i niskie tony. Podwójne membrany bierne pogłębiają bas. Efekt? Prawdziwy dźwięk stereo o dużej głębi i wyraźnych, czystych szczegółach.

### Bluetooth® 6.0, audio USB

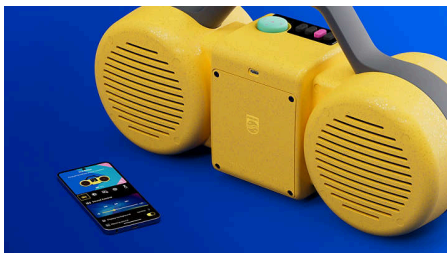

Technologia Bluetooth® 6.0 pozwala słuchać muzyki bez irytujących przerw. Do modelu The Roller można podłączyć dwa urządzenia

jednocześnie. Można też podłączyć zewnętrzne źródło do portu USB-C i w ten sposób odtwarzać muzykę.

### Auracast™




Jeśli organizujesz imprezę lub po prostu potrzebujesz więcej mocy w dźwięku, możesz użyć Auracast™, aby odtwarzać muzykę z modelu The Roller z dowolnej liczby kompatybilnych głośników. Obsługa kodeku LC3 zapewnia lepszy dźwięk, a nasza aplikacja towarzysząca – łatwą konfigurację.

### Wymienna bateria, powerbank



Akumulator litowo-jonowy zapewnia do 24 godzin odtwarzania, a gdy się zużyje, można go łatwo wymienić. Szybkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia do 3,5 godziny odtwarzania, a pełne ładowanie trwa ok. 4 godziny. A jeśli naładowania wymaga telefon, możesz podłączyć go do wbudowanego w model The Roller power banku, aby nie przerywać odtwarzania.

### Odporność IP67 na wodę i kurz

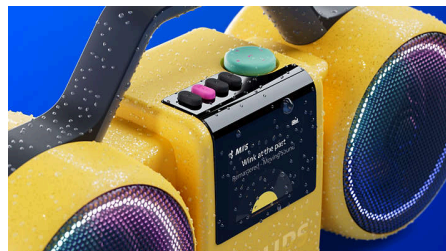

Dzięki klasie odporności IP67 zapewniającej odporność na kurz i wodę oraz wbudowanemu uchwyty do przenoszenia The Roller został stworzony, by towarzyszyć Ci wszędzie tam, gdzie dobrze się bawisz. Trawniki w parkach, tarasy przy basenach, ulice miasta, zakurzone parkiety – po prostu postaw go i podkręć głośność.

### Animowany kolorowy wyświetlacz

Nawet wyświetlacz jest w imprezowym nastroju. Kasetka podaje taśmę, płyta się kręci, a paski korektora basów skaczą w rytm muzyki. Można też ustawić tapetę w stylu retro. Niezbędne elementy sterujące i informacje o ścieżce pozostają widoczne, a sterowanie treściami i regulacja jasności wyświetlacza odbywa się za pomocą fizycznego przycisku lub naszej aplikacji towarzyszącej.

## Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy


TAMS60Y/00

# Zalety

### Pierścienie świetlne LED

Rozkręć imprezę w turkusowo-różowym świetle lub stwórz przytulną atmosferę z miękką, białą poświatą. Idealnie dostrójone pierścienie świetlne LED synchronizują się z muzyką, a przełączanie trybów pozwala stworzyć odpowiedni klimat. Neony, pulsowanie, retro gry, a może linia basowa? Wybór należy do Ciebie.

### Aplikacja Philips Entertainment

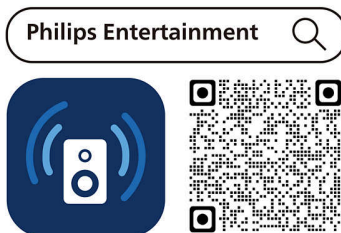

Za pomocą naszej aplikacji towarzyszącej możesz włączyć funkcję Moving Sound i cieszyć się muzyką na świeżym powietrzu, wybrać animacje lub tapetę dla kolorowego wyświetlacza, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i nie tylko. Oprócz tego aplikacja ułatwia połączenie z innymi głośnikami poprzez Auracast™.

### Ponownie wykorzystane materiały



W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

# Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy

TAMS60Y/00

## Dane techniczne

### Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 60 W  
System dźwięku: Stereo  
Korekcja dźwięku: Bass+  
Pasma przenoszenia: 50 Hz–20 KHz  
Moc wyjściowa (maksymalna): 120 W

### Głośniki

Konfiguracja przetwornika: dwudrożne  
Liczba kanałów dźwiękowych: 2  
Liczba głośników wysokotonowych: 2  
Liczba głośników niskotonowych: 2  
Membrany bierne: 2  
Impedancja głośnika wysokotonowego: 4 ohm  
Średnica głośnika wysokotonowego: 1"  
Średnica głośnika niskotonowego: 3,5"  
Impedancja głośnika niskotonowego: 4 omy

### Łączność WiFi

Typ przewodu: Przewód do ładowania USB (typ C)  
USB: Typ C (ładowanie), obsługa odtwarzania dźwięku przez kabel USB-C na A (nie dołączono)  
Wersja Bluetooth: 6,0  
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami), Format przesyłania strumieniowego: SBC  
Pasma Bluetooth: Linia wzroku, 20 m  
Standard DLNA: Nie  
Podłączenie wielu głośników  
Wariant z wieloma głośnikami: Nadawanie,

Odbieranie, Stereo  
Technologia wielu głośników: Auracast TX/RX, TWS

### Udogodnienia

Automatyczne wyłączenie zasilania  
Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie  
Regulacja głośności: W górę/dół  
Odporność na wodę: IP67  
Efekt świetlny: Tak, 5 trybów świetlnych  
Odporność na kurz: IP67  
Wyświetlacz: IPS

### Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

### Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 5200 mAh, 7,3 V  
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wymienny)  
Pobór mocy w trybie gotowości: <0,8 W (wyświetlacz wł.)  
Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 24 godziny  
Czas ładowania: 3 godziny  
Power bank

### Wymiary opakowania

Wysokość: 25 cm  
Rodzaj opakowania: Pudełko  
Typ ułożenia półki: Poziomo

Szerokość: 41.5 cm  
Głębokość: 17 cm  
Liczba produktów w zestawie: 1  
Waga brutto: 3.07 kg  
Waga netto: 2.362 kg  
Waga opakowania: 0.708 kg

### Wymiary produktu

Wysokość: 19.15 cm  
Szerokość: 38 cm  
Głębokość: 11.85 cm  
Waga: 2.3 kg

### Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancji bezpieczeństwa  
Przewód: Przewód do ładowania USB

### Design

Kolor: Żółty

### Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 70% certyfikowanego przez GRS PC + ABS pochodzącego z recyklingu użytkowego TE-00132492

