

# PHILIPS



Trådløs høyttaler

Moving Sound

Slående lyd. Retro utseende

280 W maks. (140 W RMS)

Opptil 24 timers avspillingstid

IP67-støvtett/-vanntett



TAMS80B

## The Tube

Dristige former. Retro farger. Moderne kraft. The Tube gjenoppliver et 80-tallsikon med rikere, bredere stereolyd og sømløs tilkobling. Skru opp volumet og la musikken spre seg, enten du er på hjemmefest til gatefest.

### Bærbar høyttaler med Moving Sound. Lev høyt.

- Et 80-tallssymbol, gjenoppfunnet
- Bredere lydbilde og utendørsmodusen Moving Sound
- Nymotens akustikk. Aktivt toveis stereosystem
- 280 W maks. (140 W RMS), to diskant høyttaler, to passive radiatorer

### Bygd for å skille seg ut uansett hvor du drar

- Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd
- Auracast™ for oppsett med flere høyttalere
- Bygget for lange lytteøkter
- Laget for bevegelse med IP67 støvtett/vanntett beskyttelse

### Moderne og retro. 100 år med lyd fra Philips.

- Tydelig fargedisplay med retro animasjoner
- LED-lysringer danser til musikken eller setter stemningen
- Philips Entertainment-app. Smart styring av The Tube
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

# Moving Sound

Trådløs høyttaler

## Høydepunkter

### Slående lyd. Retro utseende




Under den ikoniske formen til The Tube skjuler det seg et toveis stereoanlegg som leverer maks. 280 W (140 W RMS) effekt og et bredere, mer oppslukende lydbilde. Hvis festen flytter seg utendørs, kan du slå på Moving Sound for å gi bassen mer trøkk og holde lyden klar i friluft.

### Ekte stereolyd



To drivere på 12,7 cm, dedikerte diskant høyttalere og et aktivt delefilter samarbeider for å skille diskant fra bass på en presis måte. To passive radiatorer gir dypere bass. Resultatet? Ekte stereolyd med kraftig dybde og skarpe, klare detaljer.

### Bluetooth® 6.0, USB-C-lyd

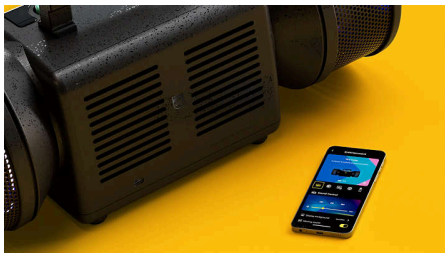

Bluetooth® 6.0 lar deg streame uten irriterende fall i lyden, og du kan koble The Tube til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten og lytte til musikk på den måten.

### Auracast™




Enten du har fest eller bare vil ha enda større lyd, kan du bruke Auracast™ til å sende musikk fra The Tube til så mange kompatible høyttalere du vil. LC3-kodeken støttes for bedre lyd, og det er lett å konfigurere den i appen vår.

### Utbyttbart batteri, strømbank



Det oppladbare litiumionbatteriet gir deg opptil 24 timers spilletid og kan enkelt byttes ut når levetiden er over. Med en rask 15-minutters ladeøkt kan du spille av musikk i opptil 3,5 timer, og en full opplading tar rundt tre timer. Dersom telefonen din er i ferd med å gå tom for batteri, kan du koble den til The Tubes innebygde powerbank for å unngå avbrudd i spillelistene dine.

### IP67-støvtett/-vanntett

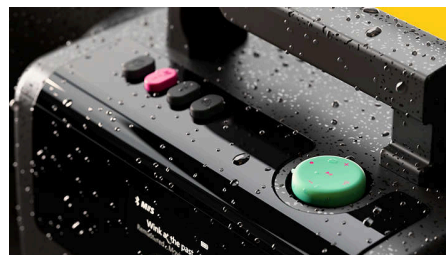

The Tube er bygget for å tas med overalt, da den leveres med innebygd bærehåndtak og avtakbar skulderstropp, og er klassifisert som IP67 støvtett

TAMS80B/00

og vanntett. Grip håndtaket og bær den som i 80-tallets glansdager, eller sleng den over skulderen og gå nonchalant og håndfritt.


### Animert fargedisplay

Selv displayet er groovy. Se kassetter snurre, vinylere rottere og equalizer-stolper danse, eller velg et retro bakgrunnsbilde. Viktige kontroller og sporinformasjon forblir synlige, og du kan sprute opp konfigurasjonen eller justere displayets lysstyrke via en fysisk knapp eller appen vår.

### LED-lysringer

Fest i turkis og rosa, eller nyt avslappende vibber med en myk hvit glød. Finjusterte LED-lysringer synkroniseres med rytmen, og du kan enkelt bytte modus for å matche stemningen. Valget er ditt: Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch eller Bassline.

### Philips Entertainment-appen

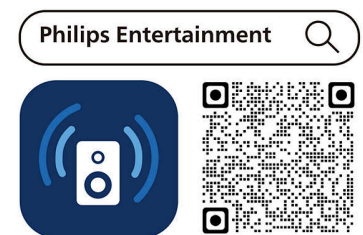

Du kan bruke appen vår for å slå på Moving Sound for avspilling utendørs, velge animasjoner eller et bakgrunnsbilde til fargedisplayet, oppdatere fastvaren og mer. Dessuten kan du enkelt koble til andre høyttalere i appen via Auracast™.

### Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

# Moving Sound

Trådløs høyttaler

TAMS80B/00

## Spesifikasjoner

### Lyd

Utgangseffekt (RMS): 140 W

Lydsystem: Stereo

Lydforbedring: Bass+

Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz

Utgangseffekt (MAKS): 280 W

### Høyttalere

Driverkonfigurasjon: Toveis

Antall lydkanaler: 2

Antall diskant høyttalere: 2

Antall woofere: 2

Passive elementer: 2

Impedans, diskant høyttaler: 8 ohm

Diameter på diskant høyttaler: 20 mm

Diameter på woofer: 5,25"

Impedans for woofer: 4 ohm

### Tilkoblingsmuligheter

Kabeltype: USB-ladekabel (Type-C)

USB: Type-C (lading), støtter lydavspilling via USB-C-til-A-kabel (medfølger ikke)

Bluetooth-versjon: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Flerpunktstøtte (Flerkobling), Strømmeformat: SBC

Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

DLNA-standard: Nei

Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Kringkasting, Mottakende, Stereo

Teknologi for flere høyttalere: Auracast TX/RX, TWS

### Anvendelighet

Automatisk nettavslag

Enkel installering: Automatisk sammenkobling

Volumkontroll: Opp/ned

Vannbestandig: IP67

Lyseffekt: Ja, 5 lysemoduser

Støvtett: IP67

Display: TFT

### Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

### Drift

Batterikapasitet: 10 000 mAh, 7,4 V

Batteritype: Li-ion (utsiftbar)

Effektforbruk i standby: <0,8 W (skjerm på)

Driftstid på batteri: 24 time(r)

Ladetid: 3 time(r)

Strømbank

### Mål, emballasje

Høyde: 31.5 cm

Emballasje: Eske

Type hylleplassering: Liggende

Bredde: 60 cm

Dybde: 26 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 9.2 kg

Nettovekt: 6.8 kg

Taravekt: 2.4 kg

### Produktmål

Høyde: 23.25 cm

Bredde: 53.9 cm

Dybde: 20.05 cm

Vekt: 6.8 kg

### Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning,

Verdensomfattende garantihefte,

Sikkerhetsgarantiark, bærestropp

Kabel: USB-ladekabel

### Formgivning

Farge: Svart

### Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 69 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

