

PHILIPS



Profesjonalny
telewizor

109 cm (75") MediaSuite
z systemem Android™



75HFL6114U

Inteligentniejsza łączność

dzięki wbudowanym funkcjom Chromecast i Netflix

MediaSuite został zaprojektowany z myślą o szybko zmieniającym się świecie i oferuje zaawansowaną łączność oraz wszechstronne ustawienia konfiguracji. Wbudowana funkcja Chromecast sprawia, że przesyłanie strumieniowe jest szybkie i łatwe, a system Android™ i sklep Google Play Store oferują nieograniczone możliwości.

Gotowy do wszelkich zadań

- Wbudowana funkcja Chromecast™ do łatwego udostępniania treści
- Zintegrowana usługa Netflix z dedykowanym przyciskiem zdalnego sterowania
- Google Assistant™ umożliwia szybsze i bardziej inteligentne sterowanie
- Aktualizacje systemu Android zapewniające najnowsze funkcje
- Dostęp do aplikacji i multimediów ze sklepu Google Play Store
- Konfigurowalny interfejs użytkownika z niestandardowymi logo i kolorami
- Wyświetlanie zegara analogowego w trybie wyłączenia

Więcej funkcji

- Funkcja Instant Initial Cloning umożliwia szybką instalację
- Stwórz niestandardowe doświadczenia z CMND & Check-in
- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
- Funkcja Kontrola aplikacji umożliwia zdalne instalowanie aplikacji i zarządzanie nimi
- Wbudowane funkcje analityczne zapewniające statystyki użytkowania

Zalety

Z systemem Android

Profesjonalne monitory Philips z systemem Android są szybkie, uniwersalne i łatwe w nawigacji. Ponadto są one zoptymalizowane pod kątem natywnych aplikacji systemu Android, a aplikacje internetowe można zainstalować bezpośrednio na ekranie. Automatyczne aktualizacje zapewniają, że aplikacje są zawsze aktualne.

Wbudowana funkcja Chromecast

Umożliwia natychmiastowe, bezpieczne, bezprzewodowe odtwarzanie filmów, prezentacji i innych materiałów z urządzeń przenośnych (telefonów komórkowych, laptopów, tabletów) w rozdzielczości do 4K. Funkcja Chromecast jest ekonomiczna, nie wymaga dodatkowego sprzętu i jest bezpieczna do użytku profesjonalnego. Wystarczy dotknąć ikony Chromecast na urządzeniu przenośnym, aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie treści z tysięcy aplikacji obsługujących taką funkcję — urządzenie przenośne staje się wówczas pilotem.

Dostęp do sklepu Google Play

Pełny dostęp do całego sklepu Google Play ułatwia dodawanie aplikacji, gier, muzyki, filmów i innych materiałów do profesjonalnego telewizora Philips. Do katalogu dodawane są codziennie nowe narzędzia biznesowe i dodatkowe opcje rozrywki, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszych aplikacji.

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Pakiet Philips MediaSuite jest wyposażony w przejrzysty i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika, który można dostosować do

własnych potrzeb i oznaczyć marką. Z łatwością dodasz swoje logo i kolor do paska wyszukiwania, aby zwiększyć świadomość marki.

Wbudowane funkcje analityczne

W hotelach lub barach sportowych monitoruj, w jaki sposób używany jest każdy telewizor Philips MediaSuite z systemem Android. Dowiedz się, jak często oglądane są określone kanały. Sprawdź skuteczność reklamy. Uzyskaj informacje potrzebne do efektywnego zarządzania kosztami dzięki łatwemu dostępowi do danych czasu wyświetlania na ekranie.

Uruchom natychmiastowe badania satysfakcji klientów, aby uzyskać cenne informacje od gości na miejscu.

Kontrola aplikacji

Przejmij pełną, scentralizowaną kontrolę nad aplikacjami zainstalowanymi w profesjonalnych monitorach Philips. Funkcja Kontrola aplikacji umożliwia instalowanie i usuwanie aplikacji oraz zarządzanie nimi w wybranych monitorach lub całej sieci, pozwalając na personalizowanie treści wyświetlanych gościom i klientom — niezależnie od liczby obsługiwanych monitorów.

CMND & Control

Sieć telewizorów można uruchomić przez połączenie lokalne (LAN lub RF). CMND & Control umożliwia uruchomienie ważnych funkcji, takich jak aktualizacja oprogramowania i ustawień oraz monitorowanie stanu telewizora. Niezależnie od tego, czy odpowiadasz za jeden telewizor czy kilka, CMND & Control ułatwia pracę.

CMND & Check-in

Spraw, by goście czuli się mile widziani. CMND & Check-in umożliwia korzystanie z indywidualnych danych, takich jak imię i nazwisko oraz język mówiony w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi. Niezależnie od tego, czy dodasz specjalne akcenty dla gości hotelowych, usprawniasz proces fakturowania czy oferujesz pakiety wielokanałowe.

Zintegrowana usługa Netflix

Zintegrowany dostęp do usługi Netflix ułatwia i przyspiesza oglądanie najnowszych filmów i programów z konta. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych odtwarzaczy ani telewizji satelitarnej, co pomaga obniżyć koszty operacyjne i uporządkować instalację, a jednocześnie zachować nowoczesny wygląd Twojego biura. Specjalny przycisk Netflix na pilocie zapewnia natychmiastowy dostęp, co zwiększa wygodę użytkownika. Aktywacja Netflix podlega warunkom i postanowieniom.

Google Assistant™

Sterowanie głosowe i szybsze odpowiedzi są dostępne dzięki opcjonalnemu pilotowi z obsługą Google Assistant™ (22AV2025B/00). Otwórz YouTube. Zwiększ głośność. Odtwarzaj ulubione utwory i błyskawicznie otrzymuj wszystkie potrzebne informacje, takie jak aktualizacje pogody, czynności do wykonania, a nawet tłumaczenia ustne. Dzięki Google Assistant™ możliwości są nieograniczone.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 75 cali

Przekątna ekranu (cm): 189 cm

Wyświetlacz: LED 4K Ultra HD

Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160 pikseli

Jasność: 380 cd/m²

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Tuner: Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz, T2

HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz

USB, LAN: HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz,

Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz

HDMI 1/2: Do 3840 x 2160p przy 60 Hz

HDMI 3: Do 3840 x 2160p przy 30 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (do 2160p60)

Telewizja analogowa: PAL

Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanaly aplikacji OTT

Android TV

System operacyjny: Android TV™ 9 (Pie)

Fabrycznie zainstalowane aplikacje: Netflix*, YouTube, Sklep Google Play*, Filmy z Google Play, Gry z Google Play, Muzyka YouTube

Dostępna pamięć flash: 16 GB*

Przyjazne funkcje

Tryb hotelowy: Sterowanie ustawieniami włączania, Ograniczenie głośności, Blokada menu instalacji, Blokada menu, Blokada joysticka, Tryb więzienia

Regulacja mocy: Tryb szybkiego uruchamiania, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyłączenie

Własna marka: Możliwość spersonalizowania ekranu głównego, Możliwość spersonalizowania aplikacji powitalnej, Nazwa lokalizacji (identyfikator Geonames), CMND&Create, Niestandardowy pulpit nawigacyjny (HTML i APK)

CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor ustawień offline, Zdalne zarządzanie poprzez IP/fale radiowe, Zarządzanie grupą telewizorów, Aktualizacje lokalne przez USB, Instant Initial Cloning

Kontrola: Kontrola aplikacji, Natywne sterowanie telewizorem z Android JEDI, JSON API do

sterowania telewizorem — JAPIT, Serial Xpress Protocol, Creston Connected, Joystick

Interaktywny system DRM: VSecure, PlayReady, Smooth Streaming, Securemedia

Generowanie dochodów: MyChoice

Pilot: Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Blokada klapy komory baterii pilota, Świecący w ciemności przycisk zegara

CMND&Check-In: Imię i nazwisko gościa, Język używany przez gościa, Wiadomości, Rachunek w telewizji, Ekspresowe wymeldowanie

Udostępnianie: Wbudowana funkcja Chromecast Ultra, Bezpieczne udostępnianie, Udostępnianie zarządzane przez sieć

Udogodnienia: Asystent Google*, Logowanie do konta Google, Prognoza pogody, >40 obsługiwanych języków menu, Zegar w trybie wyłączenia, Telewizor Theme TV, Budzik, Wyłącznik czasowy

Funkcje szpitalne

Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z systemami wzywania pomocy

Udogodnienia: Dwukierunkowa komunikacja, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego

Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, Wykonany z materiałów trudnopalnych

Dane techniczne

Multimedia

Obsługa odtwarzania wideo: Formaty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontenery: AVI, MKV, VP9

Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10)

Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, TXT

Obsługiwane formaty obrazów: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Moc: 20 (2 x 10) W

Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów

Głośniki: 2.0, Skierowane w dół

Parametry dźwięku: DTS-HD, Zgodność z Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Dźwięk DTS Studio

Moc

Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz

Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C

Pobór mocy w trybie gotowości: <0,3 W

Klasa energetyczna: F

Etykieta energetyczna UE: 112 W

Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco

Numer rejestracyjny EPREL: 355587

Akcesoria

W zestawie: Podstawa na biurko, Pilot zdalnego sterowania 22AV1905B/00, 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

Opcjonalne: Głos RC 22AV2025B/00, Cyfry RC 22AV2005B/00, Łatwe zdalne sterowanie 22AV1601B/12, Pilot do telewizorów szpitalnych

22AV1604B/12, Zegar zewnętrzny

22AV1860A/12, Modem przewodowy DOCSIS

22AV1970A, Instalacja RC 22AV9574A/12

Łączność bezprzewodowa

Bezprzewodowa sieć LAN: 802.11 ac, WiFi-Direct

Złącza komunikacyjne

Antena: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 z HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 z HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Zdalne sterowanie: RJ-48

Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack

Zewnętrzne zasilanie: 12 V, maks. 1,5 A

Gniazda boczne

Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 z HDCP 2.2

Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack

USB1: USB 3.0

Funkcje dotyczące połączeń


RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress

EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem

HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach), Automatyczny wybór źródła sygnału

Design

Kolor: Srebrny

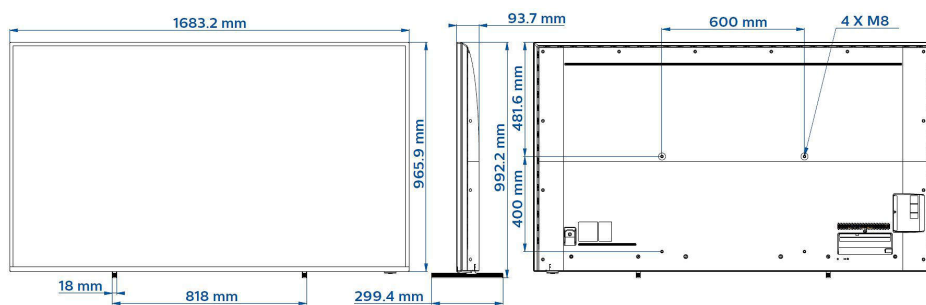

Wymiary

Szerokość urządzenia: 1683 mm

Wysokość urządzenia: 966 mm

Głębokość urządzenia: 94 mm

Waga produktu: 33,5 kg

Szerokość urządzenia (z podstawą): 1683 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą): 993 mm

Głębokość urządzenia (z podstawą): 299 mm

Waga produktu (z podstawą): 34,2 kg

Zgodny uchwyt ścienny: 600 x 400 mm, M8

* Netflix: obowiązują szczególne warunki, które muszą być zatwierdzone i zastosowane w celu umożliwienia korzystania z aplikacji.

* Dostępność Asystenta Google zależy od ustawień kraju i języka. Aby korzystać z Asystenta Google, należy użyć opcjonalnego pilota zdalnego sterowania z funkcją głosową.

* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Firma Philips nie gwarantuje dostępności aplikacji ani ciągłości ich poprawnego działania.

* Rzeczywisty zasób wolnej pamięci może być mniejszy ze względu na wstępną konfigurację urządzenia

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołówek znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

* Android, Google Play i Chromecast są znakami towarowymi firmy Google LLC