

PHILIPS



Bežični zvučnik

Moving Sound

Zapanjujući zvuk. Retro stil

Maks. 280 W (140 W RMS-a)

Do 24 sati reprodukcije

IP67 otpornost na prašinu/vodu



TAMS80B

The Tube

Odvažni oblici. Retro boje. Moderna snaga. The Tube vraća ikonu iz 80-ih uz bogatiji, širi stereozvuk i jednostavno povezivanje. Bilo da u glazbi uživate kod kuće ili na ulici, pojačajte ga i širite zvukove.

Prijenosni zvučnik sa značajkom Moving Sound. Živite glasno.

- Ikona 80-ih u modernom izdanju
- Šira zvučna slika i vanjski način rada Moving Sound
- Nova akustika. Aktivni dvosmjerni stereosustav
- Maks. 280 W (140 W RMS-a), 2 visokotonca, 2 pasivna zvučnika

Privlači pozornost kamo god da ga nosite

- Bluetooth® povezivanje s više točaka i USB audio
- Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika
- Osmišljen za dugo slušanje
- Izrađen za kretanje uz IP67 otpornost na prašinu/vodu

Moderni retro dizajn. 100 godina Philips zvuka.

- Jasan zaslon u boji s retroanimacijama
- Prsteni od LED svjetla plešu u ritmu glazbe ili stvaraju ugodaj
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Tube
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

Moving Sound

Bežični zvučnik


Istaknute znač.

Zapanjujući zvuk. Retro stil




U kućištu uređaja The Tube legendarnog izgleda nalazi se dvosmjerni stereosustav maksimalne snage 280 W (140 W RMS-a) i šira, prožimajuća zvučna slika. Ako je zabava na otvorenom, možete uključiti značajku Moving Sound za snažniji bas i jasan zvuk na otvorenom.

Istinski stereozvuk

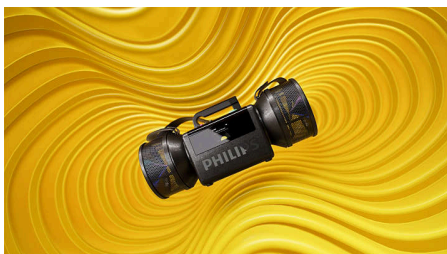

Dvije 5-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i ostrim detaljima.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio

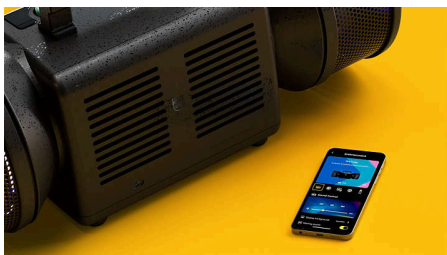

Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Tube možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.

Auracast™




Ako organizirate zabavu ili samo želite još snažniji zvuk, možete upotrijebiti Auracast™ za emitiranje glazbe s uređaja The Tube na željeni broj kompatibilnih zvučnika. Podržan je kodek LC3 za bolji zvuk, a podešavanje je jednostavno putem naše pomoćne aplikacije.

Zamjenjiva baterija, prijenosni punjač



Punjiva litij-ionska baterija omogućuje do 24 sata reprodukcije i jednostavno se zamjenjuje na kraju vijeka trajanja. Brzo punjenje od 15 minuta omogućit će do 3,5 sati slušanja, a potpuno punjenje traje oko 3 sata. Ako vam je baterija telefona slaba, možete ga ukopčati u ugrađeni punjač uređaja The Tube i nastaviti slušati.

IP67 otpornost na prašinu/vodu

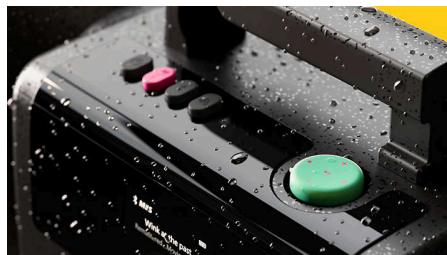

Uz certifikat IP67 koji jamči otpornost na prašinu i vodu te ugrađenu ručku za nošenje i uklonjivi remen za rame, uređaj The Tube izraden je za nošenje kamo god poželite. Zgrabite ga za ručku kao nekad u 80-ima ili objesite na rame kako biste imali slobodne ruke.

TAMS80B/00

Animirani zaslon u boji


Čak i zaslon uživa u glazbi. Gledajte kako se vrpca u kaseti okreće, ploče vrte, a stupci ekvilizatora skaču, ili odaberite retropozadinu.

Osnovne kontrole i informacije o zvučnom zapisu ostaju vidljive, a postavke ili svjetlinu zaslona možete podesiti putem fizičkog gumba ili pomoćne aplikacije.

Prsteni od LED svjetla

Zabavljajte se u tirkiznoj ili ružičastoj ili se opustite uz nježni bijeli sjaj. Fino ugođeni prsteni od LED svjetla sinkroniziraju se s ritmom i možete jednostavno promijeniti načine rada ovisno o ugođaju. Birajte među opcijama Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch i Bassline.

Aplikacija Philips Entertainment

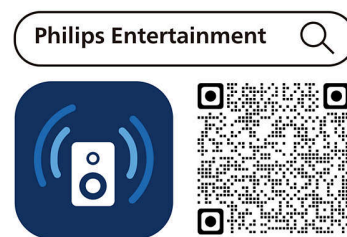

U našoj pomoćnoj aplikaciji možete uključiti vanjski način rada Moving Sound, odabrati animacije ili pozadinu za zaslon u boji, ažurirati programske datoteke i još mnogo toga. Osim toga, aplikacija pojednostavnjuje povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™.

Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

Moving Sound

Bežični zvučnik

TAMS80B/00

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 140 W
Sustav zvuka: Stereo
Poboljšanje zvuka: Bass+
Frekvencijski odziv: 50 Hz – 20 KHz
Izlazna snaga (MAX): 280 W

Zvučnici

Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemski
Broj zvučnih kanala: 2
Broj visokotonaca: 2
Broj woofera: 2
Pasivni zvučnici: 2
Impedancija visokotonaca: 8 ohm
Promjer visokotonaca: 20 mm
Promjer woofera: 5,25"
Impedancija woofera: 4 ohma

Mogućnost povezivanja

Vrsta kabela: USB kabel za punjenje (tip C)
USB: Tip C (punjenje), podrška za reprodukciju zvuka putem kabela USB-C na A (nije priložen)
Verzija Bluetootha: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijena u živo: SBC
Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa
DLNA Standard: Ne
Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje, Primanje, Stereo
Tehnologija više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

Praktičnost

Automatsko isključivanje
Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje
Kontrola glasnoće: Gore/dolje
Vodootpornost: IP67
Svjetlosni efekt: Da, 5 načina rada osvijetljenja
Otpornost na prašinu: IP67
Zaslون: TFT

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Kapacitet baterije: 10 000 mAh, 7,4 V
Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva)
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,8 W (uključen zaslon)
Vrijeme rada s baterijom: 24 sat(i)
Vrijeme punjenja: 3 sat(i)
Eskterna baterija

Dimenzije pakiranja

Visina: 31.5 cm
Vrsta pakiranja: Kutija
Vrsta smještanja na policu: Položeni

Širina: 60 cm
Dubina: 26 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto masa: 9.2 kg
Neto masa: 6.8 kg
Tara: 2.4 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 23.25 cm
Širina: 53.9 cm
Dubina: 20.05 cm
Masa: 6.8 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kratke upute za uporabu, Međunarodni jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list, traka za nošenje
Kabelski: USB kabel za punjenje

Dizajn

Boja: Crna

Održivost

Plastični omotač: sadržava 69 % recikliranog iskorištenog materijala (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

