

# PHILIPS



Altoparlante wireless

Moving Sound

Audio straordinario. Stile rétro

280 W max (140 W RMS)

Fino a 24 ore di riproduzione

IP67: resistente alla polvere e all'acqua



TAMS80Y

## The Tube

Linee decise. Colori retrò. Potenza moderna. The Tube fa rivivere un'icona degli anni '80 con un audio stereo più ricco e ampio e una connettività senza interruzioni. Dalle jam session in casa alle feste di quartiere, alza il volume e lascia che la musica si diffonda.

### Altoparlante portatile Moving Sound: per una vita a tutto volume.

- Un'icona anni 80 di nuova concezione
- Scena sonora ampia e modalità outdoor Moving Sound
- Acustica di nuova generazione. Sistema stereo attivo bidirezionale
- 280 W max (140 W RMS), 2 tweeter, 2 radiatori passivi

### Progettato per distinguersi ovunque

- Connettività Bluetooth® multipoint e radio USB
- Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti
- Progettato per un ascolto senza interruzioni
- Progettato per muoversi con protezione IP67 contro polvere e acqua

### Stile moderno e retrò. 100 anni di audio Philips.

- Display a colori nitido con animazioni retrò
- Gli anelli LED luminosi danzano al ritmo della musica o creano l'atmosfera giusta
- App Philips Entertainment. Controllo intelligente per The Tube
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile

# Moving Sound

Altoparlante wireless

TAMS80Y/00


## In evidenza

### Audio straordinario. Stile rétro



Sotto la forma iconica The Tube si nasconde un sistema stereo bidirezionale in grado di erogare una potenza massima di 280 W (140 W RMS) e offrire una scena sonora ampia e coinvolgente. Se la festa si sposta in un ambiente outdoor, puoi attivare la modalità Moving Sound per dare più potenza ai bassi e mantenere il suono ben nitido all'aria aperta.

### Audio stereo preciso

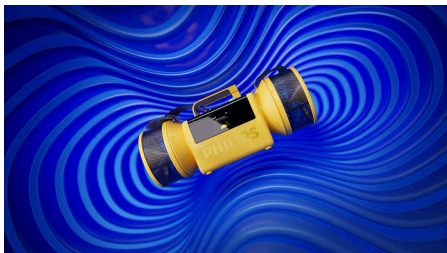

Due driver da 5", tweeter dedicati e un crossover attivo lavorano insieme per separare con precisione gli alti e i bassi. I radiatori passivi gemelli rendono i bassi più profondi. Il risultato? Un audio stereo autentico dotato di una profondità potente e di dettagli nitidi e cristallini.

### Bluetooth® 6.0, audio USB-C



Il Bluetooth® 6.0 consente lo streaming senza fastidiose interruzioni del suono e permette di collegare The Tube a 2 dispositivi contemporaneamente. Puoi anche collegare un dispositivo esterno tramite la porta USB-C e ascoltare la musica in questo modo.

### Auracast™




Per una festa o per un suono ancora più potente, puoi utilizzare Auracast™ per trasmettere la musica da The Tube a tutti gli speaker compatibili che desideri. Il codec LC3 è supportato per un audio notevolmente migliore e una configurazione semplice tramite la nostra app di supporto.

### Batteria sostituibile, power bank



La batteria ricaricabile agli ioni di litio garantisce fino a 24 ore di riproduzione ed è facilmente sostituibile al termine del suo ciclo di vita. Una ricarica rapida di 15 minuti garantisce fino a 3,5 ore di musica, mentre una ricarica completa richiede circa 3 ore. Se il tuo telefono sta per scaricarsi, puoi utilizzare il power bank integrato di The Tube per continuare ad ascoltare le tue playlist.

### IP67: resistente alla polvere e all'acqua

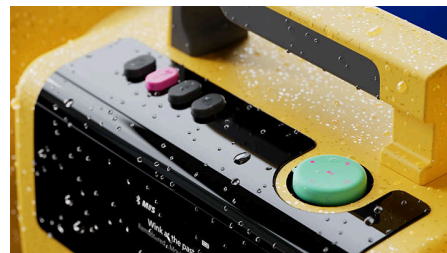

Dotato del grado di impermeabilità e resistenza alla polvere IP67, oltre a una impugnatura per il trasporto integrata e a una tracolla rimovibile, The Tube è progettato per accompagnarti ovunque. Afferra l'impugnatura o indossalo a tracolla per sfoggiare un inconfondibile look anni '80 e a mani libere.

### Display a colori con animazioni

Anche il display sa come scatenarsi. Guarda le cassette girare, i vinili ruotare e le barre dell'equalizzatore ballare, oppure scegli uno sfondo retrò. I pratici comandi e le informazioni sui brani rimangono ben visibili, e puoi cambiare le impostazioni o regolare la luminosità del display tramite un pulsante fisico o la nostra app di supporto.

## Moving Sound

Altoparlante wireless


TAMS80Y/00

# In evidenza

### Anelli LED luminosi

Festeggia con luci turchesi e rosa, oppure lascia che una morbida luce bianca crei un'atmosfera rilassata. Gli anelli LED luminosi, perfettamente sincronizzati, seguono il ritmo della musica. Puoi anche cambiare facilmente modalità per adattare le luci alle vibes del momento. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline: a te la scelta.

### App Philips Entertainment

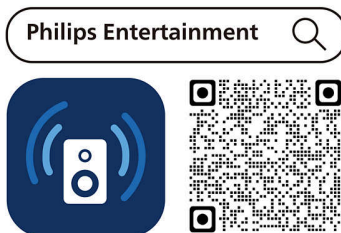

Utilizza la nostra app dedicata per attivare Moving Sound per l'utilizzo all'aperto, selezionare animazioni o sfondi per il display a colori, aggiornare il firmware e molto altro. Inoltre, l'app semplifica la connessione ad altri altoparlanti tramite Auracast™.

### Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

# Moving Sound

Altoparlante wireless

TAMS80Y/00

## Specifiche

### Audio

Potenza in uscita (RMS): 140 W  
Sistema audio: Stereo  
Funzioni audio avanzate: Bass+  
Risposta in frequenza: 50 Hz-20 KHz  
Potenza in uscita (MAX): 280 W

### Altoparlanti

Configurazione del driver: 2 vie  
Numero di canali audio: 2  
Numero di tweeter: 2  
Numero di woofer: 2  
Diffusori passivi: 2  
Impedenza tweeter: 8 ohm  
Diametro tweeter: 20 mm  
Diametro woofer: 5,25"  
Impedenza woofer: 4 ohm

### Connettività

Tipo di cavo: Cavo di ricarica USB (tipo C)  
USB: USB-C (ricarica), supporta la riproduzione audio tramite cavo da USB-C a USB-A (non incluso).  
Versione Bluetooth: 6,0  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi),  
Formato streaming: SBC  
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri  
DLNA standard: No  
Connessione con più altoparlanti

Scenario con più altoparlanti: Trasmissione, Ricezione, Stereo  
Tecnologia con più altoparlanti: Auracast TX/RX, TWS

### Funzioni utili

Spegnimento automatico  
Facilità di installazione: Associazione automatica  
Controllo del volume: Su/Giù  
Resistenza all'acqua: IP67  
Effetto luminoso: Sì, 5 modalità di illuminazione  
Resistente alla polvere: IP67  
Schermo display: TFT

### Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

### Assorbimento

Capacità delle batterie: 10000 mAh, 7,4 V  
Tipo di batteria: Ioni di litio (sostituibile)  
Consumo energetico in standby: <0,8 W (display attivo)  
Tempo di durata della batteria: 24 ore  
Tempo di carica: 3 ore  
Power bank

### Dimensioni dell'imballo

Altezza: 31.5 cm  
Tipo di imballaggio: Confezione  
Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Orizzontale  
Larghezza: 60 cm  
Profondità: 26 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
Peso lordo: 9.2 Kg  
Peso netto: 6.8 Kg  
Tara: 2.4 Kg

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 23.25 cm  
Larghezza: 53.9 cm  
Profondità: 20.05 cm  
Peso: 6.8 Kg

### Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Foglio di garanzia internazionale, Foglio di garanzia e sicurezza, Cinghia per il trasporto  
Cavo: Cavo di ricarica USB

### Design

Colore: Giallo

### Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 69% di materiale riciclato post-consumo certificato GRS (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

