

PHILIPS



Głośnik
beprzewodowy

Moving Sound

Uderzający dźwięk, estetyka retro

Maksymalnie 120 W (60 W RMS)

Do 24 godzin odtwarzania

Odporność IP67 na wodę i kurz



TAMS60B

The Roller

Odrodzenie ikony. The Roller zapewnia prawdziwy dźwięk stereo i bezproblemową łączność w niepowtarzalnym stylu rodem z lat 80. Jest potężny, głośny i zapewnia głęboki, dobrze zdefiniowany bas, który wybrzmiewa mocno i stabilnie.

Przenośny głośnik z funkcją Moving Sound. Żyj głośno.

- Ikona lat 80., wymyślona na nowo
- Głębsze, czystsze basy i tryb Moving Sound do użytku na zewnątrz
- Nowoczesna akustyka. Aktywny 2-kierunkowy system stereo
- Maksymalna moc 120 W (60 W RMS), 2 głośniki wysokotonowe, 2 membrany bierne

Stworzony, aby wyróżniać się w każdym miejscu

- Wielopunktowa łączność Bluetooth® i audio USB
- Auracast™ dla konfiguracji z wieloma głośnikami
- Stworzony do długiego odtwarzania
- Pełna mobilność dzięki klasie odporności na kurz i wodę IP67

Nostalgia i nowoczesność. 100 lat dźwięku Philips.


- Wyraźny kolorowy wyświetlacz z animacjami retro
- Pierścienie świetlne LED migają w rytm muzyki lub tworzą określony nastrój
- Aplikacja Philips Entertainment. Inteligentne sterowanie modelem The Roller
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy


Zalety

Uderzający dźwięk, estetyka retro

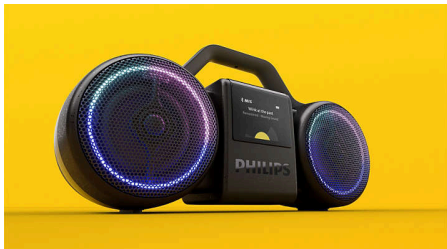


The Roller może i wygląda tak samo jak sprzęt z czasów kaset, ale został przeprojektowany, by zapewnić moc maksymalną 120 W (60 W RMS) oraz bas głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli jesteś na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby bas pozostał mocny, a dźwięk czysty nawet na otwartej przestrzeni.

Prawdziwy dźwięk stereo

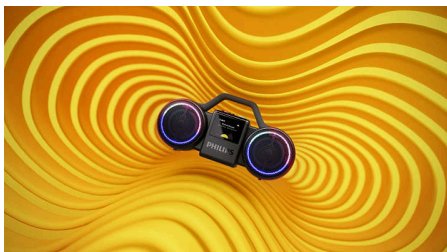

Dwa przetworniki 3,5", dedykowane głośniki wysokotonowe i aktywny crossover współpracują ze sobą, aby precyzyjnie oddzielić wysokie i niskie tony. Podwójne membrany bierne pogłębiają bas. Efekt? Prawdziwy dźwięk stereo o dużej głębi i wyraźnych, czystych szczegółach.

Bluetooth® 6.0, audio USB

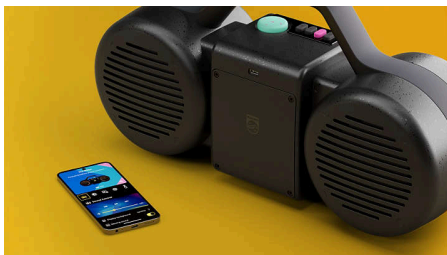

Technologia Bluetooth® 6.0 pozwala słuchać muzyki bez irytujących przerw. Do modelu The Roller można podłączyć dwa urządzenia

jednocześnie. Można też podłączyć zewnętrzne źródło do portu USB-C i w ten sposób odtwarzać muzykę.

Auracast™



Jeśli organizujesz imprezę lub po prostu potrzebujesz więcej mocy w dźwięku, możesz użyć Auracast™, aby odtwarzać muzykę z modelu The Roller z dowolnej liczby kompatybilnych głośników. Obsługa kodeku LC3 zapewnia lepszy dźwięk, a nasza aplikacja towarzysząca – łatwą konfigurację.


Wymienna bateria, powerbank



Akumulator litowo-jonowy zapewnia do 24 godzin odtwarzania, a gdy się zużyje, można go łatwo wymienić. Szybkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia do 3,5 godziny odtwarzania, a pełne ładowanie trwa ok. 3 godziny. A jeśli naładowania wymaga telefon, możesz podłączyć go do wbudowanego w model The Roller power banku, aby nie przerywać odtwarzania.

TAMS60B/00

Odporność IP67 na wodę i kurz

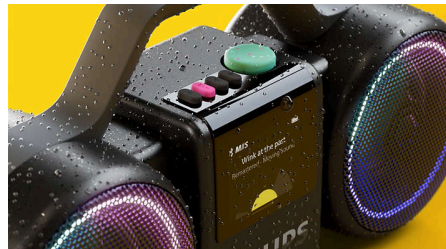

Dzięki klasie odporności IP67 zapewniającej odporność na kurz i wodę oraz wbudowanemu uchwyтови do przenoszenia The Roller został stworzony, by towarzyszyć Ci wszędzie tam, gdzie dobrze się bawisz. Trawniki w parkach, tarasy przy basenach, ulice miasta, zakurzone parkiety – po prostu postaw go i podkręć głośność.

Animowany kolorowy wyświetlacz

Nawet wyświetlacz jest w imprezowym nastroju. Kasetka podaje taśmę, płyta się kręci, a paski korektora basów skaczą w rytm muzyki. Można też ustawić tapetę w stylu retro. Niezbędne elementy sterujące i informacje o ścieżce pozostają widoczne, a sterowanie treściami i regulacja jasności wyświetlacza odbywa się za pomocą fizycznego przycisku lub naszej aplikacji towarzyszącej.

Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy


TAMS60B/00

Zalety

Pierścienie świetlne LED

Rozkręć imprezę w turkusowo-różowym świetle lub stwórz przytulną atmosferę z miękką, białą poświatą. Idealnie dostrójone pierścienie świetlne LED synchronizują się z muzyką, a przełączanie trybów pozwala stworzyć odpowiedni klimat. Neony, pulsowanie, retro gry, a może linia basowa? Wybór należy do Ciebie.

Aplikacja Philips Entertainment

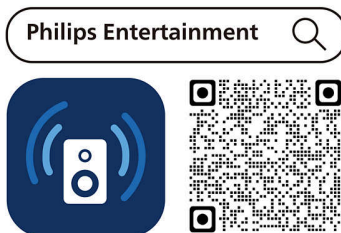

Za pomocą naszej aplikacji towarzyszącej możesz włączyć funkcję Moving Sound i cieszyć się muzyką na świeżym powietrzu, wybrać animacje lub tapetę dla kolorowego wyświetlacza, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i nie tylko. Oprócz tego aplikacja ułatwia połączenie z innymi głośnikami poprzez Auracast™.

Ponownie wykorzystane materiały



W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

Moving Sound

Głośnik bezprzewodowy

TAMS60B/00

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 60 W
System dźwięku: Stereo
Korekcja dźwięku: Bass+
Pasma przenoszenia: 50 Hz–20 KHz
Moc wyjściowa (maksymalna): 120 W

Głośniki

Konfiguracja przetwornika: dwudrożne
Liczba kanałów dźwiękowych: 2
Liczba głośników wysokotonowych: 2
Liczba głośników niskotonowych: 2
Membrany bierne: 2
Impedancja głośnika wysokotonowego: 4 ohm
Średnica głośnika wysokotonowego: 1"
Średnica głośnika niskotonowego: 3,5"
Impedancja głośnika niskotonowego: 4 omy

Łączność WiFi

Typ przewodu: Przewód do ładowania USB (typ C)
USB: Typ C (ładowanie), obsługa odtwarzania dźwięku przez kabel USB-C na A (nie dołączono)
Wersja Bluetooth: 6,0
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami), Format przesyłania strumieniowego: SBC
Pasma Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
Standard DLNA: Nie
Podłączenie wielu głośników
Wariant z wieloma głośnikami: Nadawanie,

Odbieranie, Stereo
Technologia wielu głośników: Auracast TX/RX, TWS

Udogodnienia

Automatyczne wyłączenie zasilania
Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie
Regulacja głośności: W górę/dół
Odporność na wodę: IP67
Efekt świetlny: Tak, 5 trybów świetlnych
Odporność na kurz: IP67
Wyświetlacz: IPX

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 5200 mAh, 7,3 V
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wymienny)
Pobór mocy w trybie gotowości: <0,8 W (wyświetlacz wł.)
Czas pracy na zasilaniu baterijnym: 24 godziny
Czas ładowania: 3 godziny
Power bank

Wymiary opakowania

Wysokość: 25 cm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Typ ułożenia półki: Poziomo

Szerokość: 41.5 cm
Głębokość: 17 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
Waga brutto: 3.07 kg
Waga netto: 2.362 kg
Waga opakowania: 0.708 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 19.15 cm
Szerokość: 38 cm
Głębokość: 11.85 cm
Waga: 2.3 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancji bezpieczeństwa
Przewód: Przewód do ładowania USB

Design

Kolor: Czarny

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 70% certyfikowanego przez GRS PC + ABS pochodzącego z recyklingu użytkowego TE-00132492

