

PHILIPS



Professional TV

65 นิ้ว MediaSuite

ขับเคลื่อนโดย Android™



65HFL6014U

นำเสนอ มี Chromecast ในตัว

Philips Professional TV ที่ทรงพลังนี้มีทั้งคุณภาพของภาพที่สดใส มี Chromecast ในตัว และการเข้าถึง Google Play Store ที่ง่ายดายจะเป็นที่ถูกต้องใจแรกของคุณ

ประหยัด และรองรับหลายภาษา

- รับประกัน 3 ปี ขยายได้เป็น 5 ปี
- ต้นทุนการดำเนินงานและการใช้พลังงานต่ำ

ติดตั้งได้รวดเร็ว การควบคุมที่ครบครัน

- ระบบการวิเคราะห์ในตัวที่จะให้สถิติการรับชม
- AppControl จะช่วยให้ติดตั้งและจัดการแอปได้จากระยะไกลและปลอดภัย
- CMND & Check-in ปรับแต่งทุกประสบการณ์ของคุณ
- CMND & Control ให้คุณใช้งาน อัปเดต ดูแล
- การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที ติดตั้ง Pro TV อย่างรวดเร็ว

ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android พร้อมสำหรับทุกสิ่ง

- การอัปเดต Android จะให้ฟังก์ชันการทำงานล่าสุดเสมอ
- สร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ด้วยการแสดงโลโก้ของคุณบน UI ของ TV
- มี Chromecast ในตัว ส่งเนื้อหาไปยังหน้าจอใหญ่
- Google Play Store ค้นหา รับชม เล่น
- 4K UHD TV ภาพที่คมชัด สวยงาม ความเปรียบต่างสูง

ไฮไลต์

โดย Android

Professional TV จาก Philips ที่ขับเคลื่อนด้วย Android สามารถใช้งานได้รวดเร็ว อนาคตที่สดใส และใช้งานง่าย ทีวีได้รับการปรับให้เหมาะสมกับแอปมาตรฐานของ Android และคุณยังสามารถติดตั้งเว็บแอปบนหน้าจอได้โดยตรง การอัปเดตอัตโนมัติทำให้แอปพลิเคชันอัปเดตอยู่เสมอ

Chromecast ในตัว

ทำให้การสร้างภาพยนตร์ การนำเสนอ และอื่นๆ จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (มือถือ, แท็บเล็ต, แอปเปิลทีวี) ในแบบไร้สายได้อย่างง่ายดายไปยัง Philips Professional TV ของคุณที่ขับเคลื่อนด้วย Android Chromecast นั้นมีราคาประหยัด ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ผู้ใช้เพียงแค่แตะไอคอน Chromecast บนอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อเริ่มการสตรีมเนื้อหาจากแอปที่สามารถใช้งาน Chromecast ได้บนพื้นแอปแล้ว โดยอุปกรณ์สามารถของพวกเขาจะกลายเป็นรีโมทควบคุม

Google Play Store

เข้าถึง Google Play Store ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เพื่อเพิ่มแอป เกม ดนตรี ภาพยนตร์ และอีกมากไปยัง Philips Professional TV ของคุณ

การติดตั้งแบบทีวีบน UI

Philips Professional TV ของคุณมีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและชัดเจนซึ่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยแบรนด์ของคุณเอง เพิ่มโลโก้และสีที่แถบค้นหาได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แบรนด์ของคุณ

ข้อมูลวิเคราะห์

ตั้งแต่โรงแรมไปจนถึงสปอร์ตบาร์ ติดตามการใช้งาน Philips Professional TV ที่ขับเคลื่อนด้วย Android ของคุณ ดูว่ารับชมช่องใดบ้าง ทดสอบประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณ รับทราบข้อมูลที่คุณต้องใช้เพื่อจัดการต้นท่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลการรับชมได้อย่างง่ายดาย

AppControl

เข้าควบคุมแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน Professional TV จาก Philips ของคุณจากส่วนกลางได้อย่างเต็มที่ AppControl ช่วยให้ติดตั้ง ลบ และจัดการ

แอปพลิเคชันบนทีวีที่เลือกหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวให้กับแขกและลูกค้าของคุณไม่ว่าคุณ จะจัดการทีวีที่เครื่องก็ตาม

CMND & Control

ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุม อินพุตต่างๆ การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับทีวีเครื่องเดียว หรือมากกว่า

CMND & Check-in

ทำให้แขกผู้มาเยือนรู้สึกถึงการต้อนรับ CMND & Check-in ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและภาษาที่พูดเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ว่าคุณ จะเพิ่มความประทับใจพิเศษสำหรับแขกของโรงแรม เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการเรียกเก็บเงิน หรือเสนอแพ็คเกจช่องทางที่หลากหลาย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 65 นิ้ว
ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 164 ซม.
จอแสดงผล: 4K Ultra HD LED
ความละเอียดจอ: 3840x2160p
ความสว่าง: 370 cd/m²
มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

จูนเนอร์: อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz, T2 HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz
USB, LAN: HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz, อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
HDMI 1/2: สูงสุดถึง 3840x2160p @60Hz
HDMI 3: สูงสุดถึง 3840x2160p @30Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (สูงสุดถึง 2160p60)
อะนาล็อกทีวี: PAL
การเล่น IP: Multicast, Unicast, OTT App Channels

Android TV

ระบบปฏิบัติการ: Android™ 7.0 (Nougat)
ขนาดหน่วยความจำ(Flash): 16GB*

คุณสมบัติ

ใช้งานง่าย: สไลด์ภาพ, สไลด์เสียง
บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Inia
เก็ทซ์, HbbTV, คำบรรยาย
การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก

คุณสมบัติบริการ

โหมดโรงแรม: การเลือกการควบคุมจอยสติ๊ก, ล็อคเมนู, การติดตั้งลอคเมนู, การจำกัดระดับเสียง
โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ลอคคำบรรยาย
ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง, สไลด์ภาพ
ควบคุมพลังงาน: โหมดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, เปิดอัตโนมัติ, WoLAN, WoWLAN
แอป: Google Play Store, แอปพลิเคชันระบบคลาวด์, AppControl
ยี่ห้อของคุณ: หน้าจอหลักแบบปรับแต่งได้, แอปต้อนรับแบบปรับแต่งได้, ชื่อสถานที่ (Geonames ID), CMND&Create, แดชบอร์ดที่กำหนดเอง (HTML&APK)
นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF/IP

CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออนไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออนไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, CMND&Create, การจัดการ TV Group
การควบคุม: JEDI Native Android TV Control, JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT, Serial Xpress Protocol

บริการภายในตัว: การพยากรณ์อากาศ 5 วัน
DRM อินเทอร์เน็ต: VSecure, การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready, สื่อที่ปลอดภัย
การสร้างรายได้: ตัวเลือกของเงิน
ภาษา: การควบคุมภาษาสำหรับแขกผู้เข้าพัก
รีโมทคอนโทรล: การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน, ตัวลอคฝาครอบแบตเตอรี่ RC, ปุ่มนาฬิกาแบบเรืองแสง
ช่อง: รายการแบบรวม, รายการแบ่งตามรูปแบบ
CMND&Check-In: ชื่อแขกผู้มาเยือน, ภาษาของแขกผู้มาเยือน, ข้อความ, เรียกเก็บเงินทางทีวี, การชำระเงินอย่างรวดเร็ว
การแบ่งปัน: Chromecast Ultra ในตัว, การแบ่งปันอย่างปลอดภัย, การใช้ร่วมกันที่มีการจัดการเครือข่าย

คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
ปลอดภัย: Class II แบบหนานกาน, สารหน่วงไฟ

รายละเอียดเฉพาะ

บัลติมิดี

สนับสนุนการสตรีมวิดีโอ: ฟูฟูบีบี: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, ฟูฟู บีบี: AVI, MKV, VP9

สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)

สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SMI, TXT

สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG, PNG, BMP, GIF

เสียง

กำลังเอาต์พุตเสียง: 20 (2x10) วัตต์

เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: 1.5 วัตต์ โม่โน 8 โอห์ม

ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง

คุณสมบัติด้านเสียง: DTS-HD, ใช้งานร่วมกับ Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz

อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.3W

ระดับ Energy Label: G

การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 105 วัตต์

คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โม่โน ECO

หมายเลขจดทะเบียน EPREL: 421974

อุปกรณ์เสริม

พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV1905A/12, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, สายไฟ, ใบรับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย, ขาตั้งขอบ

ทางเลือก: รีโมทคอนโทรล 22AV1904A/12, Easy RC 22AV1601B/12, การดูแลสภาพ RC 22AV1604B/12, นาฬิกาภายนอก 22AV1860A/12, โม่โนเต็มสาย DOCSIS 22AV1970A, ติดตั้ง RC 22AV9574A/12

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

LAN ไร้สาย: 802.11 ac, Wifi-Direct

การเชื่อมต่อด้านหลัง

เสาอากาศ: IEC-75

เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล

อีเธอร์เน็ต (LAN): RJ-45

อินพุต VGA: D-sub 15 ขา, สัญญาณเสียงเข้า

HDMI3: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2

USB3: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านข้าง

USB2: USB 3.0

ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2

HDMI2: HDMI 2.0 พร้อมด้วย HDCP 2.2

ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack

USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: Mini-Jack

กำลังไฟภายนอก: 12V สูงสุด 1.5A

การควบคุมภายนอก: RJ-48

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface

EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ

LAN: เรียกใช้งานจาก LAN

HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), MHL 2.0 (HDMI1)

ดีไซน์

สี: สีเงิน

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1462 มม.

ความสูงของเครื่อง: 842 มม.

ความหนาของเครื่อง: 71/87 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 24.5 กก.




ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1462 มม.

ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 906 มม.

ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 279 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 25,2 กก.

ติดตั้งได้: M6, 400 x 200 มม.

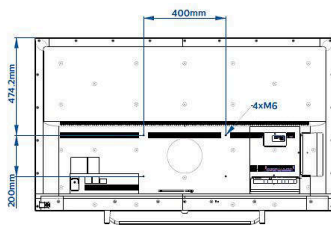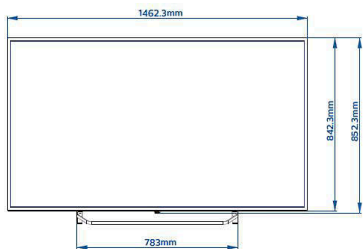

* คุณสมบัติที่มีขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* ทาง Philips ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่องของฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้องของแอป
* หน่วยความจำที่มีอยู่จริงอาจน้อยลงเนื่องจากมีการกำหนดค่าล่วงหน้าของอุปกรณ์
* วัตการใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ที่รุ่นนี้มีการระบุเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถทดแทนได้ตามข้อกำหนดของ RoHS Directive
* Android, Google Play และ Chromecast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC