

PHILIPS



Trådløs høyttaler

Moving Sound

Slående lyd. Retro utseende

120 W MAKS. (60 W RMS)

Opptil 24 timers avspillingstid

IP67-støvtett/-vanntett



TAMS60Y

The Roller

Et ikon er gjenfødt. The Roller bringer ekte stereolyd og sømløs tilkobling med en umiskjennelig 80-tallsstil. Den er dristig, høylytt og leverer dyp, veldefinert bass som er hardtslående og treffsikker.

Bærbar høyttaler med Moving Sound. Lev høyt.

- Et 80-tallssymbol, gjenoppfunnet
- Dypere, renere bass og utendørsmodusen Moving Sound
- Nymotens akustikk. Aktivt toveis stereosystem
- 120 W maks. (60 W RMS), to diskant høyttaler, to passive radiatorer

Bygd for å skille seg ut uansett hvor du drar

- Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd
- Auracast™ for oppsett med flere høyttalere
- Bygget for lange lytteøkter
- Laget for bevegelse med IP67 støvtett/vanntett beskyttelse

Moderne og retro. 100 år med lyd fra Philips.


- Tydelig fargedisplay med retro animasjoner
- LED-lysringer danser til musikken eller setter stemningen
- Philips Entertainment-app. Smart styring av The Roller
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Moving Sound

Trådløs høyttaler


Høydepunkter

Slående lyd. Retro utseende

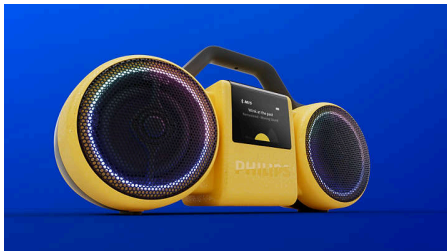


The Roller-høyttaleren ser kanskje ut som den gjorde i mixtape-æraen, men den har blitt videreutviklet for å levere maks. 120 W (60 W RMS) effekt og bass som er dypere enn noensinne. Hvis du er utendørs, kan du slå på Moving Sound for å holde bassen sterk og lyden klar i friluft.

Ekke stereolyd

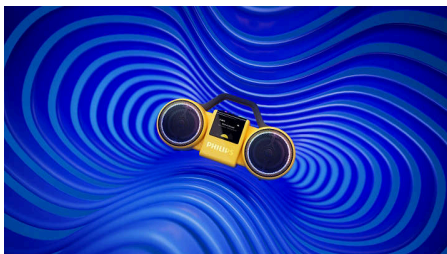

To drivere på 8,9 cm, dedikerte diskant-høyttalere og et aktivt delefilter samarbeider for å skille diskant fra bass på en presis måte. To passive radiatorer gir dypere bass. Resultatet? Ekke stereolyd med kraftig dybde og skarpe, klare detaljer.

Bluetooth® 6.0, USB-C-lyd

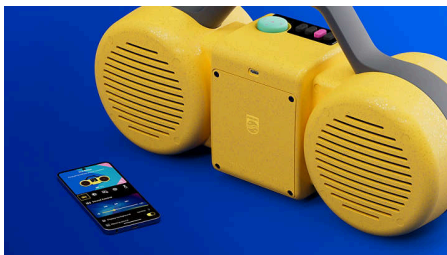

Bluetooth® 6.0 lar deg streame uten irriterende fall i lyden, og du kan koble The Roller til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten og lytte til musikk på den måten.

Auracast™




Enten du har fest eller bare vil ha enda større lyd, kan du bruke Auracast™ til å sende musikk fra The Roller til så mange kompatible høyttalere du vil. LC3-kodeken støttes for bedre lyd, og det er lett å konfigurere den i appen vår.

Utbyttbart batteri, strømbank



Det oppladbare litiumionbatteriet gir deg opptil 24 timers spilletid og kan enkelt byttes ut når levetiden er over. Med en rask 15-minutters ladeøkt kan du spille av musikk i opptil 3,5 timer, og en full opplading tar rundt fire timer. Dersom telefonen din er i ferd med å gå tom for batteri, kan du koble den til The Rollers innebygde powerbank for å unngå avbrudd i spillelistene dine.

IP67-støvtett/-vanntett

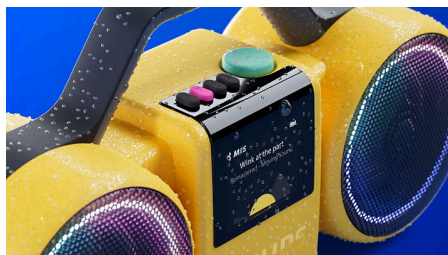

The Roller er bygget for musikkopplevelser på farten, da den leveres med et innebygd bærehåndtak og er klassifisert som IP67 støvtett og vanntett. Bare sett den ned og skru opp

TAMS60Y/00

volumet, enten du er på en parkplen, bassengterrasse, bygate eller et støvete dansegulv.


Animert fargedisplay

Selv displayet er groovy. Se kassetter snurre, vinyler rotere og equalizer-stolper danse, eller velg et retro bakgrunnsbilde. Viktige kontroller og sporinformasjon forblir synlige, og du kan sprite opp konfigurasjonen eller justere displayets lysstyrke via en fysisk knapp eller appen vår.

LED-lysringer

Fest i turkis og rosa, eller nyt avslappende vibber med en myk hvit glød. Finjusterte LED-lysringer synkroniseres med rytmen, og du kan enkelt bytte modus for å matche stemningen. Valget er ditt: Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch eller Bassline.

Philips Entertainment-appen

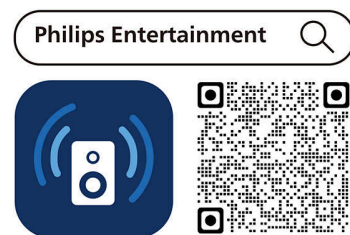

Du kan bruke appen vår for å slå på Moving Sound for avspilling utendørs, velge animasjoner eller et bakgrunnsbilde til fargedisplayet, oppdatere fastvare og mer. Dessuten kan du enkelt koble til andre høyttalere i appen via Auracast™.

Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Moving Sound

Trådløs høyttaler

TAMS60Y/00

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 60 W
Lydsystem: Stereo
Lydforbedring: Bass+
Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz
Utgangseffekt (MAKS): 120 W

Høyttalere

Driverkonfigurasjon: Toveis
Antall lydkanaler: 2
Antall diskant-høyttalere: 2
Antall woofere: 2
Passive elementer: 2
Impedans, diskant-høyttaler: 4 ohm
Diameter på diskant-høyttaler: 1"
Diameter på woofer: 3,5"
Impedans for woofer: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

Kabeltype: USB-ladekabel (Type-C)
USB: Type-C (lading), støtter lydavspilling via USB-C-til-A-kabel (medfølger ikke)
Bluetooth-versjon: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
Flerpunktstøtte (Flerkobling), Strømmeformat: SBC
Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 20 m
DLNA-standard: Nei
Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Kringkasting, Mottakende, Stereo
Teknologi for flere høyttalere: Auracast TX/RX, TWS

Anvendelighet

Automatisk nettavslag
Enkel installering: Automatisk sammenkobling
Volumkontroll: Opp/ned
Vannbestandig: IP67
Lyseffekt: Ja, 5 lysemoduser
Støvtett: IP67
Display: IPS

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Batterikapasitet: 5200 mAh, 7,3 V
Batteritype: Li-ion (utsiftbar)
Effektforbruk i standby: <0,8 W (skjerm på)
Driftstid på batteri: 24 time(r)
Ladetid: 3 time(r)
Strømbank

Mål, emballasje

Høyde: 25 cm
Emballasje: Eske
Type hylleplassering: Liggende

Bredde: 41.5 cm
Dybde: 17 cm
Antallet produkter som følger med: 1
Bruttovekt: 3.07 kg
Nettovekt: 2.362 kg
Taravekt: 0.708 kg

Produktmål

Høyde: 19.15 cm
Bredde: 38 cm
Dybde: 11.85 cm
Vekt: 2.3 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte, Sikkerhetsgarantiark
Kabel: USB-ladekabel

Formgivning

Farge: Gul

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 70 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt PC + ABS TE-00132492

