

PHILIPS



Trådløs høyttaler

Moving Sound

Slående lyd. Retro utseende

280 W maks. (140 W RMS)

Opptil 24 timers avspillingstid

IP67-støvtett/-vanntett



TAMS80Y

The Tube

Dristige former. Retro farger. Moderne kraft. The Tube gjenoppliver et 80-tallsikon med rikere, bredere stereolyd og sømløs tilkobling. Skru opp volumet og la musikken spre seg, enten du er på hjemmefest til gatefest.

Bærbar høyttaler med Moving Sound. Lev høyt.

- Et 80-tallssymbol, gjenoppfunnet
- Bredere lydbilde og utendørsmodusen Moving Sound
- Nymotens akustikk. Aktivt toveis stereosystem
- 280 W maks. (140 W RMS), to diskant høyttaler, to passive radiatorer

Bygd for å skille seg ut uansett hvor du drar

- Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd
- Auracast™ for oppsett med flere høyttalere
- Bygget for lange lytteøkter
- Laget for bevegelse med IP67 støvtett/vanntett beskyttelse

Moderne og retro. 100 år med lyd fra Philips.

- Tydelig fargedisplay med retro animasjoner
- LED-lysringer danser til musikken eller setter stemningen
- Philips Entertainment-app. Smart styring av The Tube
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Moving Sound

Trådløs høyttaler


Høydepunkter

Slående lyd. Retro utseende




Under den ikoniske formen til The Tube skjuler det seg et toveis stereoanlegg som leverer maks. 280 W (140 W RMS) effekt og et bredere, mer oppslukende lydbilde. Hvis festen flytter seg utendørs, kan du slå på Moving Sound for å gi bassen mer trøkk og holde lyden klar i friluft.

Ekte stereolyd

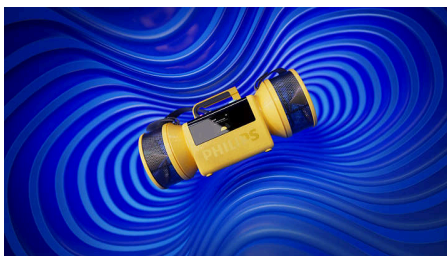

To drivere på 12,7 cm, dedikerte diskant høyttalere og et aktivt delefilter samarbeider for å skille diskant fra bass på en presis måte. To passive radiatorer gir dypere bass. Resultatet? Ekte stereolyd med kraftig dybde og skarpe, klare detaljer.

Bluetooth® 6.0, USB-C-lyd

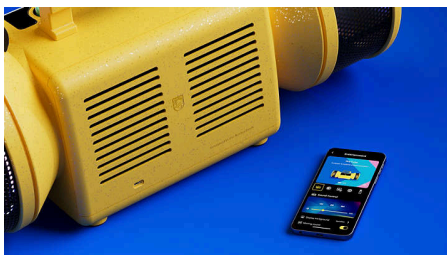

Bluetooth® 6.0 lar deg streame uten irriterende fall i lyden, og du kan koble The Tube til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten og lytte til musikk på den måten.

Auracast™




Enten du har fest eller bare vil ha enda større lyd, kan du bruke Auracast™ til å sende musikk fra The Tube til så mange kompatible høyttalere du vil. LC3-kodeken støttes for bedre lyd, og det er lett å konfigurere den i appen vår.

Utbyttbart batteri, strømbank



Det oppladbare litiumionbatteriet gir deg opptil 24 timers spilletid og kan enkelt byttes ut når levetiden er over. Med en rask 15-minutters ladeøkt kan du spille av musikk i opptil 3,5 timer, og en full opplading tar rundt tre timer. Dersom telefonen din er i ferd med å gå tom for batteri, kan du koble den til The Tubes innebygde powerbank for å unngå avbrudd i spillelistene dine.

IP67-støvtett/-vanntett

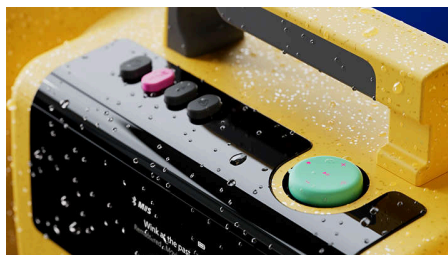

The Tube er bygget for å tas med overalt, da den leveres med innebygd bærehåndtak og avtakbar skulderstropp, og er klassifisert som IP67 støvtett

TAMS80Y/00

og vanntett. Grip håndtaket og bær den som i 80-tallets glansdager, eller sleng den over skulderen og gå nonchalant og håndfritt.


Animert fargedisplay

Selv displayet er groovy. Se kassetter snurre, vinylere rotere og equalizer-stolper danse, eller velg et retro bakgrunnsbilde. Viktige kontroller og sporinformasjon forblir synlige, og du kan sprute opp konfigurasjonen eller justere displayets lysstyrke via en fysisk knapp eller appen vår.

LED-lysringer

Fest i turkis og rosa, eller nyt avslappende vibber med en myk hvit glød. Finjusterte LED-lysringer synkroniseres med rytmen, og du kan enkelt bytte modus for å matche stemningen. Valget er ditt: Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch eller Bassline.

Philips Entertainment-appen

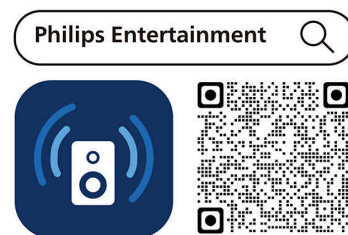

Du kan bruke appen vår for å slå på Moving Sound for avspilling utendørs, velge animasjoner eller et bakgrunnsbilde til fargedisplayet, oppdatere fastvaren og mer. Dessuten kan du enkelt koble til andre høyttalere i appen via Auracast™.

Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 140 W
Lydsystem: Stereo
Lydforbedring: Bass+
Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz
Utgangseffekt (MAKS): 280 W

Høyttalere

Driverkonfigurasjon: Toveis
Antall lydkanaler: 2
Antall diskant-høyttalere: 2
Antall woofere: 2
Passive elementer: 2
Impedans, diskant-høyttaler: 8 ohm
Diameter på diskant-høyttaler: 20 mm
Diameter på woofer: 5,25"
Impedans for woofer: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

Kabeltype: USB-ladekabel (Type-C)
USB: Type-C (lading), støtter lydavspilling via USB-C-til-A-kabel (medfølger ikke)
Bluetooth-versjon: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
Flerpunktstøtte (Flerkobling), Strømmeformat: SBC
Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m
DLNA-standard: Nei
Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Kringkasting, Mottakende, Stereo
Teknologi for flere høyttalere: Auracast TX/RX, TWS

Anvendelighet

Automatisk nettavslag
Enkel installering: Automatisk sammenkobling
Volumkontroll: Opp/ned
Vannbestandig: IP67
Lyseffekt: Ja, 5 lysemoduser
Støvtett: IP67
Display: TFT

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Batterikapasitet: 10 000 mAh, 7,4 V
Batteritype: Li-ion (utsiftbar)
Effektforbruk i standby: <0,8 W (skjerm på)
Driftstid på batteri: 24 time(r)
Ladetid: 3 time(r)
Strømbank

Mål, emballasje

Høyde: 31.5 cm
Emballasje: Eske
Type hylleplassering: Liggende

Bredde: 60 cm
Dybde: 26 cm
Antallet produkter som følger med: 1
Bruttovekt: 9.2 kg
Nettovekt: 6.8 kg
Taravekt: 2.4 kg

Produktmål

Høyde: 23.25 cm
Bredde: 53.9 cm
Dybde: 20.05 cm
Vekt: 6.8 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte, Sikkerhetsgarantiark, bærestropp
Kabel: USB-ladekabel

Formgivning

Farge: Gul

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 69 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

