



PHILIPS

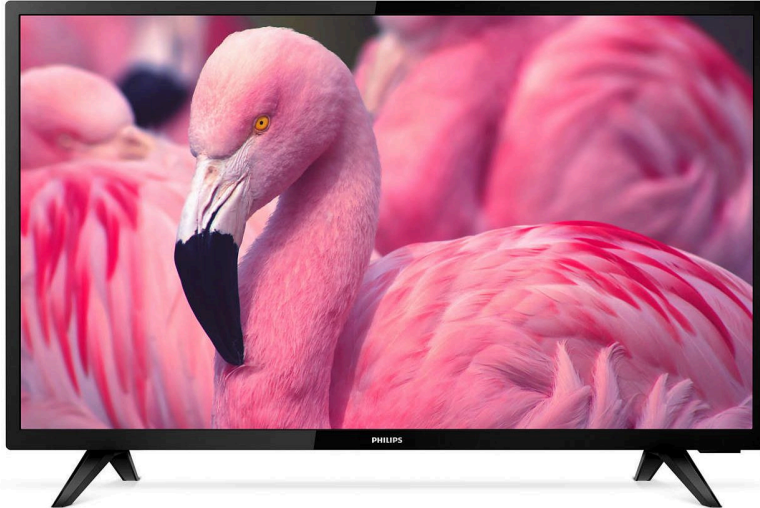

Professional TV

PrimeSuite

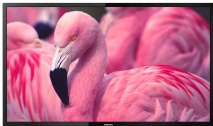

28HFL4014

การควบคุมที่ปรับเปลี่ยนได้

Pro System TV

ตื่นตาตื่นใจไปกับ IPTV ระดับมืออาชีพ การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ราคาประหยัด การติดตั้งที่รวดเร็ว และ UI ที่ปรับแต่งได้ ทำให้ทีวีรุ่นนี้เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่น คุณภาพของภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ Philips จะถูกตาต้องใจเสมอ

ประหยัด และรองรับหลายภาษา

- รับประกัน 3 ปี ขยายได้เป็น 5 ปี
- ต้นทุนการดำเนินการต่ำ ตั้งแต่การติดตั้ง ไปจนถึงการนำไปใช้
- สามารถใช้ร่วมกับ MyChoice มีโซลูชันจ่ายเงินเพื่อรับชมในตัว

ติดตั้งได้รวดเร็ว ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

- CMND & Control ให้คุณใช้งาน อัปเดต ดูแล
- IPTV. ออกอากาศช่องต่างๆ ทาง IP ติดตั้ง UI ของคุณเอง
- CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
- การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที กำหนดค่า Pro TV อย่างรวดเร็ว
- Serial Xpress Protocol ที่จะช่วยให้เชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสและ STB ภายนอก

ภาพที่สดใสแบบ Philips การใช้งานที่หลากหลาย

- สร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ด้วยการแสดงโลโก้ของคุณบน UI ของ TV
- มีโปรแกรมกำหนดการรับชมในตัว ทำให้เหมาะสำหรับการโฆษณา การแสดงข้อมูล และการสื่อสาร
- ภาพที่คมชัด สวยงาม ความเปรียบต่างสูง

ไฮไลต์

การติดตั้งแบบอัตโนมัติ

Philips Professional TV ของคุณมีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและชัดเจนซึ่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยแบบของคุณเอง เพิ่มโลโก้และสีไปทีละขั้นตอนได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แบรนด์ของคุณ

โซลูชันชำระเงินเพื่อรับชมในตัว

ให้บริการเนื้อหาแบบชำระเงินในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะ เป็นแบบชำระเงินเพื่อรับชมเนื้อหาระดับพรีเมียมบางส่วนได้ทุกช่อง MyChoice นั้นเป็นโซลูชันในตัวที่ให้ผู้รับชมสามารถเข้าถึงช่องแบบชำระเงินโดยใช้รหัสหรือบัตร

IPTV. ออกอากาศช่องต่างๆ ทาง IP

ออกอากาศช่องต่างๆ ทาง IP ติดตั้งส่วนติดต่อผู้ใช้ของคุณเอง (UI) ซึ่งสามารถจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์กลาง และส่งไปยัง TV ผ่านทาง IP และเมื่อ UI อยู่บน TV แล้วจะสามารถจัดเก็บไว้ในเครื่องได้ คุณจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นและการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะปรับแต่ง Philips Pro System TV ให้เหมาะกับคุณ หรือต้องการจะรวมศูนย์การจัดการระบบ

CMND & Control

ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุม

อินพุตต่างๆ การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับทีวีเครื่องเดียวหรือมากกว่า

CMND & Create

จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 28 นิ้ว
ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 70 ซม.
จอแสดงผล: D-LED, LED HD TV
ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
ความสว่าง: 220 cd/m²
มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (สูงสุดถึง 1080p60)
อะนาล็อกทีวี: PAL
การเล่น IP: Multicast, Unicast

คุณสมบัติ

ใช้งานง่าย: สไลด์ภาพ, สไลด์เสียง
บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทาเท็กซ์, HbbTV, คำบรรยาย
การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก

คุณสมบัติบริการ

โหมดโรงแรม: การล็อกการควบคุมจอยสติ๊ก, ล็อกเมนู, การติดตั้งลอคเมนู, การจำกัดระดับเสียง
โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ลอคคำบรรยาย
ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง, สไลด์ภาพ
ควบคุมพลังงาน: โหมดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, เปิดอัตโนมัติ, WoLAN
แอป: YouTube
ยี่ห้อของคุณ: หน้าจอหลักแบบปรับแต่งได้, ชื่อสถานที่ (Geonames ID), CMND&Create, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML), โลโก้ต้อนรับ
นาฬิกา: นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF/IP
CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, CMND&Create, การจัดการ TV Group
การควบคุม: JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT, Serial Xpress Protocol

DRM อินเทอร์เน็ต: VSecure, การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready
การสร้างรายได้: ตัวเลือกของเงิน
ภาษา: การควบคุมภาษาสำหรับแขกผู้เข้าพัก
รีโมทคอนโทรล: การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน, ตัวลอคฝาครอบแบตเตอรี่ RC, ปุ่มนาฬิกาแบบเรืองแสง
CMND&Check-In: ชื่อแขกผู้มาเยือน, ภาษาของแขกผู้มาเยือน

คุณสมบัติดูและสุขภาพ

การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ, การตรวจจับหูฟัง
ปลอดภัย: Class II แบบหนกนทาน, สารหน่วงไฟ

มัลติมีเดีย

สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, รูปแบบ: AVI, MKV, VP9
สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)
สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SMI, TXT
สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG, PNG, BMP, GIF
สนับสนุนความละเอียดวิดีโอ USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz

เสียง

กำลังเอาต์พุตเสียง: 10 (2x5) วัตต์
เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: 1.5 วัตต์ โหมด 8 โอห์ม
ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
คุณสมบัติด้านเสียง: DTS-HD, ใช้งานร่วมกับ Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible surround

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.3W
ระดับ Energy Label: F
การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 24 วัตต์
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
หมายเลขจดทะเบียน EPREL: 341792

อุปกรณ์เสริม

พร้อมด้วย: ขาตั้งขอบ, รีโมทคอนโทรล 22AV1904A/12, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, สายไฟ, ไม้รับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
ทางเลือก: Easy RC 22AV1601B/12, การดูและสุขภาพ RC 22AV1604B/12, นาฬิกาภายนอก 22AV1860A/12, โมเด็มสาย DOCSIS 22AV1970A, ติดตั้ง RC 22AV9574A/12

การเชื่อมต่อด้านข้าง

ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 1.4
ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: Mini-Jack
การควบคุมภายนอก: RJ-48
เสาอากาศ: IEC-75
เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
อีเธอร์เน็ต (LAN): RJ-45
HDMI2: HDMI 1.4
USB2: USB 2.0

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
LAN: เรียกใช้งานจาก LAN
HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

ดีไซน์

สี: สีดำ

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 635 มม.
ความสูงของเครื่อง: 380 มม.
ความหนาของเครื่อง: 68/77 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3.8 กก.
ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 635 มม.
ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 444 มม.
ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 179 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 3.9 กก.
ติดตั้งได้: M4, 100 x 100 มม.

