

# PHILIPS



## 4K TV

### QLED

### 139 cm (55 inç) TV

### 4K QLED

### Pixel Precise Ultra HD

### HDR10+



50PQS7801

## Kuantum, Kalite, Geliştirildi

Bu QLED TV canlı renkler, daha derin kontrast ve HDR10+ ayrıntılar sunar. Yapay zeka geliştirmeleri ve Dolby Atmos her sahneyi geliştirir, hızlı Titan OS ve Matter desteği ise daha zengin ve daha akıllı bir eğlence deneyimi için kontrolü zahmetsiz hale getirir.

#### 4 K QLED TV renk parlaklığı

- Canlı görüntü ve Quantum Dot renk kalitesi için 4K QLED
- Pixel Precise Ultra HD ile ayrıntıları daha yakından deneyimleyin
- HDR10+ ile ortaya çıkan renk ve kontrast

#### Canlı görüntüler, sinematik sesler

- Ne izlerseniz izleyin, mükemmel TV sesi. IntelliSound motor
- Kendinizi Dolby Atmos ve DTS:X ile kuşatın

#### Akıllı. Şık. Bağlantılı

- Titan OS ile hızlı ve kolayca bulunabilen içerikler
- Akıllı ev ağlarına sorunsuzca bağlanın

#### Etkileyici tasarım


- Çevre dostu tasarım – Avrupa tasarım yaklaşımı
- EasyLink. Kusursuz ve zahmetsiz kontrol

QLED

4K TV

# Özellikler

## 4K QLED

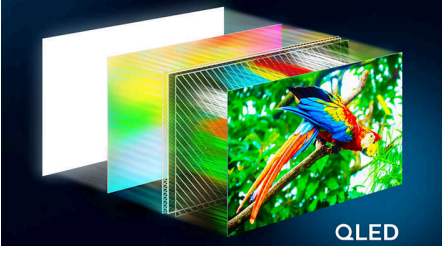

Canlı renkler. Ultra net sahneler. Quantum Dot renk canlılığı. 4K (UHD) ile tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.

## Pixel Precise Ultra HD




Yakınlaştırın. Kendinizi ayrıntılara kaptırın. Karşınızda hayallerin ötesine geçen hassasiyet. Netlik ve gerçekçi ayrıntılar için Pixel Precise Ultra HD ekran, her anı nefes kesici deneyimlerle doldurur.

## HDR10+



Daha fazla ayrıntı sizi bekliyor. Kare kare geliştirilmiş görüntü kalitesi. Daha vurgulu renk ve kontrastla en karanlık anlar ve en parlak sahneler bile daha nettir.

## IntelliSound

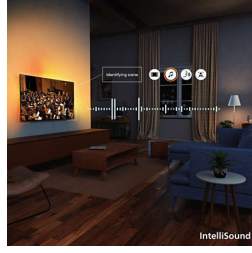

Dahili IntelliSound motorumuzla QLED TV'niz size mümkün olan en iyi sesi vermek için yapay zekayı kullanabilir! Hem program, film ve müziklerde hem de haberler gibi konuşma ağırlıklı içeriklerde TV, ayarları otomatik olarak optimize eder. Yapay zeka kullanmak istemiyor musunuz? Ayrıca önceden ayarlanmış ses stillerini manuel olarak seçebilir veya ayarları kendiniz özelleştirebilirsiniz.

## Dolby Atmos ve DTS:X



Yönetmenin amaçladığı gibi bir ses deneyimi için Dolby Atmos ve 3D ses deneyimleri için DTS:X ile sanki gerçekten sahnenin içindeymişsiniz gibi hissedeceksiniz. Sese eklenen bu ekstra boyut ile evinizde daha sürükleyici bir deneyim sizi bekliyor.

## Philips Smart TV Titan OS



Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara

50PQS7801/12


kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.

## Matter Smart Home ile uyumlu



Matter Smart Home uyumluluğu sayesinde TV'nizi Matter Smart Home uygulamasıyla kontrol edebilir veya Alexa özellikli cihazlar veya Google akıllı hoparlörleriniz aracılığıyla sesli olarak kontrol edebilirsiniz. Böylelikle sesli komutlarla filmleri ve dizileri bulabilir, öneriler alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

## Çevre dostu tasarım

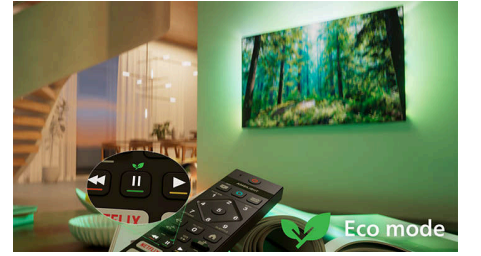

Sürdürülebilirlik ve zarafet bir arada. Özenle tasarlanan bu TV, gezegenimiz düşünülerek üretildi. Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış uzaktan kumandadan FSC sertifikalı ambalaja ve geri dönüştürülmüş kağıda basılmış ek materyallere kadar her detay çevre dostudur. ECO Modu ile tek dokunuşla tüm içerik ve ayarlarda enerji tüketimini azaltabilirsiniz.

## EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla Philips TV'nizi, soundbar'ınızı ve hatta harici alıcı kutularını tamamen kontrol etmenizi sağlar. Kusursuz ve birleşik kontrole sahip olun. Artık birden fazla uzaktan kumandaya ihtiyacınız yok. Her zaman sorunsuz bağlantı kolaylığı elde edin.

4K QLED

IntelliSound

Dolby Atmos

TITAN OS

matter

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 50 inç

Çapraz ekran boyutu (metrik): 126 cm

Ekran: 4K Ultra HD QLED

Ekran çözünürlüğü: 3840x2160p

Yerel yenileme hızı: 60 Hz

Fotoğraf motoru: Pixel Precise Ultra HD

Görüntü geliştirme: Crystal Clear, ECO, Natural, HDR 10+ Compatible, Game, Movie, Monitor, Personal, Ultra Resolution, Pixel Precise Ultra HD, Dynamic Contrast, Natural Motion

## Ekran giriş çözünürlüğü

Çözünürlük - Yenileme hızı: 640 x 480 - 60Hz, 576p - 50Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1440 - 60Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60Hz

## Tuner/Alım/İletim

Dijital TV: DVB-T/T2/C/S/S2, HbbTv (EU), CI+ 2.0, HEVC UHD (up to 2160p60)

Sinyal gücü göstergesi: Yes

Teletext: 1000 page Hypertext

HEVC desteği: Yes

## Smart TV

SmartTV uygulamaları\*: Amazon Prime Video, Disney+, HBO, Netflix, NFT app\*, TITAN channel, YouTube, BBC iplayer

İS: TITAN OS

Bellek boyutu (Flash)\*: 8GB

## Smart TV Özellikleri

Etkileşimli TV: HbbTV

Akıllı Ev deneyimi: Works with Google Home, Works with Amazon Alexa, Control4, MATTER

Oyun Kontrol Çubuğu: Gamebar 2.0

TTS desteği: Yes

## Multimedya Uygulamaları

Video Oynatma Formatları: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Müzik Çalma Formatları: MP3, WAV, AAC, FLAC  
Altyazı Formatları Desteği: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

## Ses

Ses: 2.0 Channel

Çıkış gücü (RMS): 20 W

Hoparlör yapılandırması: 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör

Codec: DTS:X, Dolby Digital MS12 - Y

Ses Geliştirme: AVL Mode, All Sound Style, Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence, Entertainment, DTS-X, Equalizer, Personal, Night mode, Hearing Profile, Vocal Boost

Kulaklık Özellikleri: Dolby Atmos for Headphone

Ses Motoru: IntelliSound

Ana Hoparlör: Full Range Bass Reflex (FR01A)

## Bağlantı

EasyLink 3,0

HDMI bağlantı sayısı: 3

HDMI özellikleri: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): System audio control, System standby, Remote control pass-through, One touch play

USB sayısı: 2

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802 11ac 2x2 Dual

band, Bluetooth 5.2, Works with Apple AirPlay

HDCP 2.3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: Yes on HDMI1

HDMI 2.1 özellikleri: eARC/ VRR/ ALLM supported, eARC on HDMI 1

EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

## Desteklenen HDMI video özellikleri

HDMI 1/2: HDMI 2.0

Oyun: ALLM, HDMI VRR

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: HDR10+, HDR10+ Compatible, HLG

## AB Enerji kartı

EPREL kayıt numaraları: 2695445

SDR için enerji sınıfı: F

SDR için açık mod güç talebi: 54 Kwh/1000 sa

HDR için enerji sınıfı: G

Kapalı mod güç tüketimi: 0,5 W

Ağa bağlı bekleme modu: 2,0 W

Kullanılan panel teknolojisi: QLED LCD

## Güç

Şebeke elektriği: AC 100-240 V 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Güç Tasarrufu Özellikleri: Eco mode, Light sensor, Auto switch-off timer, Picture mute (for radio)

## Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Batteries, Quick start guide, Table top stand, Power cord, Remote Control, Legal and safety brochure

## Tasarım

TV'nin renkleri: Plastic black low bezel

Stant tasarımı: Black arch stands

## Boyutlar

2 stant arasındaki mesafe: 795 mm

Duvara montaja uyumlu: 200 x 100 mm

Stantsız olarak TV (G x Y x D): 1111 x 640 x 88 mm

Stantla birlikte TV (G x Y x D): 1226 x 711 x 278 mm

Ambalaj kutusu (G x Y x D): 1210 x 750 x 125 mm

TV'nin stantsız ağırlığı: 8,22 kg

TV'nin stantlı ağırlığı: 8,67 kg

Ambalajla birlikte ağırlık: 11,3 kg

