

PHILIPS



Professionell TV

75 tum B-Line

drivs av Android TV™



75BFL2114

Professionell produktivitet med Chromecast built-in och HDMI Hotplug

Öka produktiviteten. Philips B-Line integreras smidigt i företagssystem för effektiv kontroll. Chromecast built-in ser till att presentationer går smidigt med omedelbar trådlös mediedelning från Windows-, Apple- och Android™-enheter.

Smarta kontrollfunktioner

- Kompatibel med Extron- och Neets-system
- Crestron Connected-certifierad systemintegration
- Fjärrinstallera och fjärrhantera appar med AppControl
- Använd, övervaka och underhåll via CMND & Control
- Schemaläggare för innehållsuppspelning vid utvalda tider
- SmartInfo för kundinnehåll även offline

Intensiv och effektiv

- Android-uppdateringar ger de senaste funktionerna
- Google Play Butik-åtkomst för appar och media
- HDMI Hotplug-identifiering med automatisk funktion för på/av
- Utmärkt ljudkvalitet utan externa högtalare
- UHD-upplösning för iögonfallande innehåll
- Chromecast built-in för trådlös innehållsdelning

Funktioner

Chromecast, inbyggd

Se till att möten körs smidigare och snabbare med smidig trådlös anslutning till den stora skärmen från valfri Apple-, Windows- eller Android™-enhet. Chromecast built-in möjliggör omedelbar casting av presentationer och media från mobiler, laptoppar och surfplattor med upp till 4K-upplösning. Det är kostnadseffektivt, kräver ingen extra maskinvara och är säkert för företagsanvändning.

HDMI Hotplug-identifiering

När en trådlös anslutning inte är ett alternativ identifierar HDMI Hotplug-identifiering kabelanslutna anslutningar från presentationskällor och hanterar automatiskt källändringar och på/av-funktion.

Drivs av Android

Android-drivna Philips-skärmar för professionellt bruk är snabba, mångsidiga och lätta att navigera. TV-apparaterna är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även

installera webbappar direkt på skärmen.

Automatiska uppdateringar ser till att apparna förblir uppdaterade.

Google Play Butik-åtkomst

Fullständig åtkomst till hela Google Play Butik gör det lätt att lägga till appar, spel, musik, filmer och mycket mer på din Philips-skärm för professionellt bruk. Nya företagsverktyg och extra underhållningsalternativ läggs till i katalogen dagligen och ser till att du alltid har åtkomst till de senaste globala trenderna.

Crestron Connected-certifierad

Anslut den här Philips-skärmen för professionellt bruk till ditt Crestron-nätverk för fullständig fjärrkontroll via laptopen, datorn eller din mobila enhet. Slå på och stäng av skärmen, schemalägg innehåll, hantera inställningar och anslut enkelt externa enheter. Crestron Connected® tillhandahåller en snabb, tillförlitlig och säker företagslösning för trådlös och kabelansluten innehållsdelning från Apple-, Windows-, Android- och Linux-enheter.

Schemaläggare för innehållsuppspelning

En inbyggd schemaläggare gör det enkelt att starta innehåll och appar baserat på tid på dagen för en mer engagerande miljö med bättre resultat.

CMND & Control

Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN eller RF). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att uppdatera programvara och inställningar samt övervaka skärmstatus. Oavsett om du har hand om en TV eller flera gör CMND & Control det enkelt att hantera dina enheter.

AppControl

Ta full, centraliserad kontroll över apparna som finns installerade på dina Philips-skärmar för professionellt bruk. Med AppControl kan du installera, ta bort och hantera appar på utvalda skärmar eller hela nätverket så att du kan erbjuda dina gäster och kunder personliga upplevelser, oavsett hur många skärmar du hanterar.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (tum): 75 tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk): 189 cm
Teckenfönster: 4K Ultra HD LED
Skärmupplösning: 3840 x 2160p
Ljusstyrka: 380 cd/m²
Kontrastförhållande (medel): 1200:1
Driftläge: Liggande, 16/7

Bildskärmsupplösningar som stöds

Mottagare: Andra: upp till 1 920 x 1 080 p @ 60 Hz, T2 HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz
USB, LAN: HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz, Andra: upp till 1 920 x 1 080 p @ 60 Hz
HDMI 1/2: Upp till 3 840 x 2 160P vid 60 Hz
HDMI 3: Upp till 3 840 x 2 160P vid 30 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (upp till 2160p60)
Analog TV: PAL
IP-uppspelning: Flersändningar, Unicast, HLS, OTT-appkanaler

Android-TV

OS: Android TV™
Förinstallerade appar: YouTube, Google Play Butik*, Google Play-musik, Google Play-film, Google Play-spel
Minnesstorlek (flash): 16 GB*

Företagsfunktioner

Kabelanslutna presentationer: Automatiskt inmatningsval, Automatisk start, Automatisk avstängning
Trådlösa presentationer: Chromecast, inbyggd, Säker delning, Nätverkshanterad delning
Skyltfunktioner: CMND&Skapa, Schemaläggare, Banners
Kontroll: Crestron Connected (v2), Extron, Neets
Anpassningsbar: Startskärm, Platsnamn, Enhetsnamn

Professionella TV-funktioner

Professionellt läge: Kontroll av påslagningsinställningar, Låsning av installationsmenyn, Menylås, Volymbegränsning
Kontroll: CMND IP-fjärrhantering, JEDI Android API-kontroll, JAPIT HTML5-kontroll, AppControl
Bekvämlighet: Google Assistent*, Google-kontoinloggning, >Stöd för 40 menyspråk,

Väderprognos

Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

Videouppspelning som stöds: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Behållare: AVI, MKV, VP9
Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
Textningsformat som stöds: SRT, SMI, TXT
Bildformat som stöds: JPG, PNG, BMP, GIF

Ljud

Ljuduteffekt: 20 (2x10) W
Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
Ljutfunktioner: DTS-HD, Dolby Atmos-kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS studioljud
Extern högtalare ut: 1,5 W mono 8 ohm

Effekt

Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C
Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
Energiklass: F
EU-energimärkning, effekt: 112 W
Strömsparfunktioner: Ekoläge
Årlig strömförbrukning: 165 kWh
EPREL-registreringsnummer: 342001

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1905A/12, 2 AAA-batterier, Nätkabel, RJ48 till DB9-adapter

Tillval: Röstfjärrkontroll 22AV2025B/00, Sifferfjärrkontroll 22AV2005B/00, Konfiguration RC 22AV9574A/12

Trådlös anslutning

Trådlöst LAN: 802.11 AC, Wifi-Direct

Anslutning längst ned

Antenn: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Extern kontroll: RJ-48

Extern ström: 12 V, max 1,5 A

Extern högtalare ut: Miniuttag

Sidoanslutningar

Common Interface-fack: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Hörlur ut: Miniuttag

USB1: USB 3.0

Förbättrade anslutningsfunktioner

RJ48: IR-ingång/-utgång, Seriellt Xpress-gränssnitt

EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, Ljudkontroll för systemet

HDMI: ARC (alla portar), Automatiskt inmatningsval

Design

Färg: Svart

Mått


Bredd: 1683 mm

Höjd: 966 mm

Djup: 94 mm

Produktvikt: 33,5 kg

Kompatibel med väggfäste: M8, 600 x 400 mm

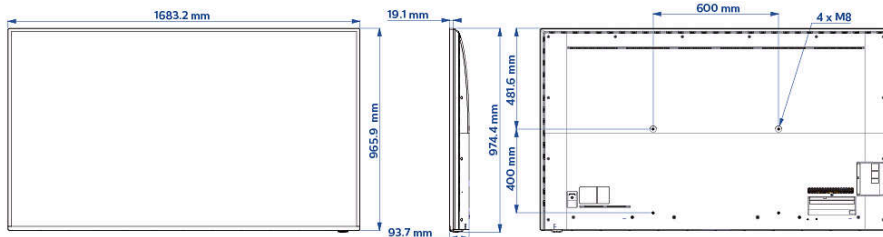

- * Tillgängligheten för Google-assistenten beror på lands- och språkinställningar. Om du vill använda Google-assistenten måste en fjärrkontroll med röstfunktion (tillval) användas.
- * Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.
- * Philips garanterar inte att appar fungerar korrekt eller oavbrutet.
- * Det faktiska lediga minnet kan vara mindre på grund av förkonfiguration av enheten
- * Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
- * Android, Google Play och Chromecast är varumärken som tillhör Google LLC.