



# PHILIPS

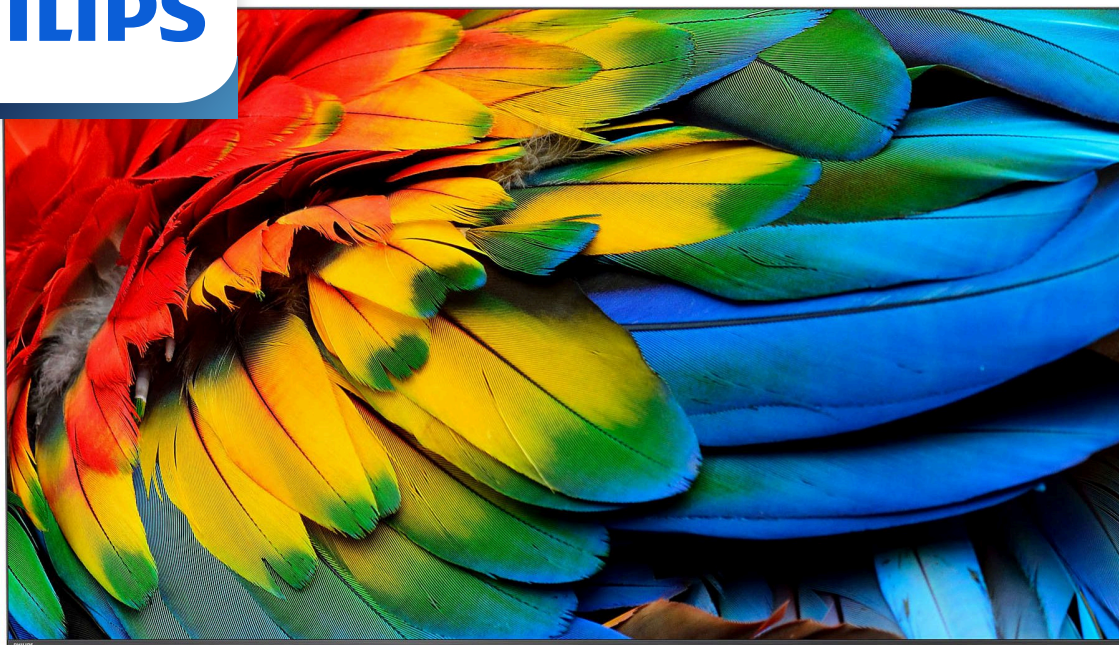

TV profissional

MediaSuite de 43"

com Android™

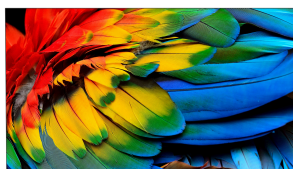

43HFL6214U

## Conectividade mais inteligente com Chromecast integrado e Netflix

Projetada para um mundo acelerado, a MediaSuite apresenta conectividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast integrado torna a transmissão rápida e fácil, enquanto o Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.

### Pronto para tudo

- Chromecast™ integrado para compartilhamento fácil de conteúdo
- Netflix integrada com botão remoto dedicado
- O Google Assistente™ permite um controle mais rápido e inteligente
- As atualizações do Android oferecem as funcionalidades mais recentes
- Acesso à Google Play Store para aplicativos e mídia
- IU personalizável para logotipos e cores personalizados
- Exibição de relógio analógico no modo desligado

### Potência para mais

- Clonagem inicial instantânea para instalação mais rápida
- Crie experiências personalizadas com CMND e check-in
- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
- Instale e gerencie aplicativos remotamente com o AppControl

# Destaques

## Com Android

Os monitores profissionais Philips com sistema Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Eles são otimizados para aplicativos nativos do Android e também permitem a instalação de aplicativos da web diretamente através da tela. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.

## Chromecast integrado

Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.

## Acesso à Google Play Store

O acesso total à Google Play Store facilita a adição de aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais ao seu monitor profissional Philips. Novas ferramentas de negócios e opções extras de entretenimento são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas tendências globais.

## IU personalizável

A Philips MediaSuite oferece uma interface de usuário (IU) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com sua própria marca. Adicione seu logotipo e suas cores à barra de pesquisa de forma fácil e aumente a visibilidade da sua marca.

## AppControl

Assuma controle total e centralizado dos aplicativos instalados nos monitores profissionais Philips. O AppControl permite instalar, excluir e gerenciar aplicativos em monitores selecionadas ou em toda sua rede, dando-lhe a possibilidade de oferecer experiências personalizadas para seus hóspedes e consumidores, independentemente de quantos monitores você esteja gerenciando.

## CMND e Controle

Coloque sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como atualizar softwares e configurações e monitorar o status do monitor. Não importa se você é responsável por uma ou mais TVs, o CMND e Controle permite que você gerencie sua rede com facilidade.

## CMND e check-in

Faça os visitantes se sentirem bem-vindos. O CMND e check-in permite que você use informações individuais, como o nome e o

idioma falado, para criar uma experiência personalizada, quer seja adicionar toques especiais para hóspedes do hotel, simplificar o processo de faturamento ou oferecer vários pacotes de canais.

## Netflix integrada

O acesso integrado à Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes de sua conta mais fácil, rápida e conveniente. Não há necessidade de players externos ou TV via satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e a instalação organizada, mantendo um visual moderno em seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no controle remoto fornece acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Os termos e condições se aplicam à ativação da Netflix.

## Google Assistente™

Controle por voz e respostas mais rápidas disponíveis com o controle remoto opcional habilitado para Google Assistente™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza suas músicas favoritas e obtenha todas as informações que você precisa, como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até mesmo traduções faladas em um instante. Com o Google Assistente™, as possibilidades são infinitas.

# Especificações

## Imagem/tela

**Medida diagonal da tela (polegadas):**

43 polegadas

**Medida diagonal da tela (mm):** 108 cm

**Visor:** LED Ultra HD 4K

**Resolução de imagem:** 3840x2160p

**Brilho:** 400 cd/m<sup>2</sup>

## Resoluções de imagem compatíveis

**HDMI:** Até 3840 x 2160p @ 60 Hz

**Sintonizador:** Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz,

T2 HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz

**USB, LAN:** HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz, Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

**TV Digital:** DVB-T/T2/C, HEVC UHD (até 2160p60)

**TV analógica:** PAL

**Reprodução IP:** Multicast, Unicast, HLS, Canais de aplicativo OTT

## Android TV

**Sistema operacional:** Android TV™ 9 (Pie)

**Aplicativos pré-instalados:** Netflix\*, YouTube, Google Play Store\*, Google Play Filmes, Google Play Games, YouTube Music

**Tamanho da memória (Flash):** 16 GB\*

## Recursos Hospitality

**Modo hotel:** Ativação do controle de configurações, Limitação de volume, Bloquear menu de instalação, Bloqueio de menu, Bloqueio de controle de joystick, Modo Prison

**Controle de alimentação:** Modo de início rápido, Liga automaticamente, Desligamento automático

**Sua marca:** Tela inicial personalizável, Aplicativo de boas vindas personalizável, Nome do local (ID Geonames), CMND&Criar, Painel de controle personalizado (HTML&APK)

**CMND&Controle:** Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por IP/RF, Gerenciamento de grupo de TV, Atualizações locais via USB, Clonagem inicial instantânea

**Controlar:** AppControl, Controle da TV com Android original JEDI, JSON API para controle de

TV JAPIT, Protocolo serial Xpress, Crestron Connected, Joystick

**DRM interativa:** VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

**Geração de receita:** MyChoice

**Controle remoto:** Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto  
**CMND e check-in:** Nome do hóspede, Idioma do hóspede, Mensagens, Fatura na TV, Check-out expresso

**Compartilham:** Chromecast Ultra integrado, Compartilhamento seguro, Compartilhamento de rede gerenciada

**Conforto:** Google Assistente\*, Login na conta do Google, Previsão do tempo, > 40 idiomas de menu suportados, Relógio no modo DESLIGADO, TV temática, Alarme do despertador, Timer desl. aut.

## Recursos de saúde

**Controlar:** Vários controles remotos, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem

**Conforto:** TalkBack, Alto-falante principal independente no modo mudo

**Segurança:** Isolamento duplo classe II, Resistente a chamadas

# Especificações

## Multimídia

**Suporte à reprodução de vídeo:** Formatos:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contêineres: AVI, MKV, VP9

**Suporte a formatos de música:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

**Suporte a formatos de legenda:** SRT, SMI, TXT

**Suporte a formatos de imagem:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Áudio

**Potência de saída de som:** 20 (2x10) W

**Saída para alto-falante de banheiro:** 1,5 W

Mono 8 Ohm

**Alto-falantes:** 2,0, Na parte de baixo

**Recursos sonoros:** DTS-HD, Compatível com

Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Som de

estúdio DTS

## Lig/Desl

**Alimentação:** CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz

**Temperatura ambiente:** 0 °C a 40 °C

**Consumo de energia no modo de espera:**

< 0,3 W

**Classe do rótulo de energia:** F

**Etiqueta de consumo de energia da UE:** 51 W

**Recursos de economia de energia:** Modo

econômico, Timer de desligamento automático,

Sensor de luz

**Número de registro do EPREL:** 998984

## Acessórios

**Conteúdo:** Controle remoto 22AV2226A com

design higiênico, Duas pilhas AA, Cabo de

energia, Folheto de garantia, Folheto com

informações legais e de segurança

**Opcional:** Controle remoto Easy 22AV1601B/12,

Relógio externo 22AV1860A/12, Modem a cabo

DOCSIS 22AV1970A, RC de configuração RC

22AV9574A/12, Suporte para mesa PPDS VESA

## Conexão Wireless

**Rede local wireless:** 802.11 ac, Wifi-Direct

## Conectividade na parte inferior

**Antena LNA:** IEC-75

**HDMI2:** HDMI 2.0 com HDCP 2.2

**Ethernet (LAN):** RJ-45

**HDMI3:** HDMI 2.0 com HDCP 2.2

**USB2:** USB 2.0

**Controle externo:** RJ-48

**Saída para alto-falante de banheiro:**

Minitomada

**Alimentação externa:** 12 V, máx. 1,5 A

## Conectividade lateral

**Slot de interface comum:** CI+ 1.3.2

**HDMI1:** HDMI 2.0 com HDCP 2.2

**Saída para fone de ouvido:** Minitomada

**USB1:** USB 3.0

## Recursos de conectividade

**RJ48:** Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress

**EasyLink (HDMI CEC):** Reprodução com um

toque, Modo de espera do sistema, Passagem

RC, controle de áudio do sistema

**HDMI:** ARC (todas as portas), Seleção de entrada

automática

## Design

**Cor:** Cinza antracite

**Material:** Estrutura de alumínio

## Dimensões

**Largura do aparelho:** 963 mm


**Altura do aparelho:** 558 mm

**Profundidade do aparelho:** 65/76 mm

**Peso do produto:** 9,1 kg

**Suporte para instalação em parede:**

100 x 200 mm, M6

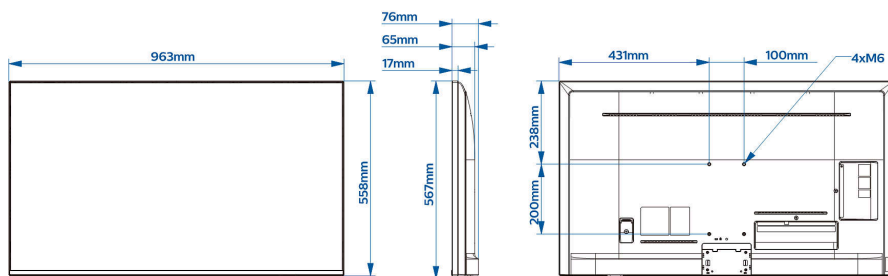

\* Netflix: aplicam-se termos e condições específicos que precisam ser aprovados e aplicados para ativação do aplicativo.

\* O Google Cast requer acesso aos servidores do Google.

\* A disponibilidade do Google Assistente depende das configurações de país e idioma. Para usar o Google

Assistente, deve ser usado um controle remoto com função de voz.

\* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

\* A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.

\* A memória livre real pode ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo

\* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

\* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

\* Android e Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC

