

# PHILIPS



## 專業電視

65 吋 B 系列

由 Android™ 驅動



65BFL2114

## 專業生產力

配備內置 Chromecast 和 HDMI 熱插拔

提升工作效率。Philips B 系列能無縫整合至企業系統，方便高效管理。內置 Chromecast 功能，確保簡報順利進行，並可即時無線分享媒體，支援 Windows、Apple 及 Android™ 裝置。

### 智能控制功能

- 兼容 Extron 及 Neets 系統
- 透過 Crestron Connected 認證系統整合
- 以 AppControl 遙距安裝及管理應用程式
- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- 內容播放排程器，可於指定時間播放內容
- 即使離線，亦可為自訂內容提供智能資訊

### 充滿活力且高效

- Android 更新帶來最新功能
- 存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體
- HDMI 熱插拔偵測及自動開關功能
- 無需外置喇叭亦可享有卓越音質
- UHD 解像度，令內容更吸引眼球
- 內置 Chromecast，支援無線內容分享

# 產品特點

## 內置 Chromecast

透過無縫無線連接，讓會議運作更順暢、更高效，任何 Apple、Windows 或 Android™ 裝置均可輕鬆投射至大螢幕。內置 Chromecast 功能，讓用戶可即時從手機、手提電腦及平板電腦投射簡報及多媒體內容，最高支援 4K 解像度。此方案具成本效益，無需額外硬件，並且適合企業安全使用。

## HDMI 熱插拔偵測

當無法使用無線連接時，HDMI 熱插拔偵測功能能夠識別來自簡報來源的有線直接連接，並自動處理來源切換及開關操作。

## 採用 Android 系統

由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。

## Google Play Store 存取

可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。

## 通過 Crestron Connected 認證

將這款 Philips 專業顯示器連接至您的 Crestron 網絡，即可透過手提電腦、桌面電腦或流動裝置實現全面遙距控制。開關顯示器、排程內容、管理設定，並輕鬆連接外部裝置。Crestron Connected® 為 Apple、Windows、Android 和 Linux 裝置快速、可靠且安全的企業級無線和有線內容分享解決方案。

## 內容播放排程器

內置排程器讓您可根據不同時間自動啟動內容及應用程式，營造更吸引的環境，並取得更佳成效。

## CMND 及控制

透過區域 (LAN 或 RF) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部電視還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的電視網絡。

## AppControl

全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。

# 規格

## 影像/顯示

螢幕對角尺寸 (吋) : 65 吋  
 螢幕對角尺寸 (公制) : 164 厘米  
 顯示: 4K 超高清 LED  
 螢幕解像度: 3840x2160p  
 亮度: 350 cd/m<sup>2</sup>  
 對比率 (一般) : 1200:1  
 操作模式: 橫向, 16/7

## 支援的顯示解像度

調諧器: 其他: 高達 1920x1080p@60Hz, T2  
 HEVC: 高達 3840x2160@60Hz  
 USB、LAN: HEVC: 高達 3840x2160@60Hz, 其他: 高達 1920x1080p@60Hz  
 HDMI 1/2: 高達 3840x2160p @60Hz

## 選台器/接收/傳送

數碼電視: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (高達 2160p60)  
 類比電視: PAL  
 IP 播放: 組播, 單播, HLS, OTT 應用程式渠道

## Android TV

作業系統: Android TV™ 9 (Pie)  
 預先安裝的應用程式: YouTube, Google Play Store\*, Google Play 音樂, Google Play 電影, Google Play 遊戲  
 記憶體容量 (Flash): 16GB\*

## 企業功能

有線簡報: 自動輸入選擇, 自動開啟電源, 自動關閉電源  
 無線簡報: 內置 Chromecast, 安全分享, 受網絡管理的分享  
 標示牌功能: CMND 及建立, 排程器, 橫額  
 控制: Crestron Connected (版本 2), Extron, Neets  
 可自訂: 主螢幕, 位置名稱, 裝置名稱

## 專業電視功能

專業模式: 開機設定控制, 安裝菜單鎖定, 功能表鎖定, 音量限制  
 控制: CMND IP 遙距管理, JEDI Android API 控制, JAPIT HTML5 控制, AppControl  
 便捷功能: Google Assistant\*, Google 帳戶登入, 支援 >40 種功能表語言, 天氣預報  
 安全: 雙重絕緣 (二類電器), 防火

## 多媒體

支援的影片播放: 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 容器: AVI, MKV, VP9  
 支援的音樂格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2), WMA-PRO (v9 及 v10)  
 支援的字幕格式: SRT, SMI, TXT  
 支援的圖像格式: JPG, PNG, BMP, GIF

## 音訊

聲效輸出功率: 20 (2x10) 瓦  
 喇叭: 2.0, 向下發聲  
 音效功能: DTS-HD, 兼容杜比全景聲, 杜比 MS12D, AC-4, DTS 錄音室音效  
 外置喇叭輸出: 1.5 瓦單聲道 8 Ohm

## 電源

電源: AC 220-240V; 50-60Hz  
 環境溫度: 0 ° C 至 40 ° C  
 待機模式耗電量: <0.3 瓦  
 能源標籤級別: F  
 歐洲能源標籤能源: 98 瓦  
 省電功能: Eco 模式  
 年度能耗: 145 kW·h  
 EPREL 註冊編號: 331905

## 配件

隨附: 遙控器 22AV1905A/12, 2 個 AAA 電池, 電源線, RJ48 轉 DB9 變壓器  
 選購: 語音遙控器 22AV2025B/00, 數碼遙控器 22AV2005B/00, 設定遙控器 22AV9574A/12

## 無線連接

無線 LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

## 底部連接

天線: IEC-75  
 HDMI2: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0  
 以太網 (LAN): RJ-45  
 USB2: USB 2.0  
 外置控制: RJ-48  
 外置電源: 12V, 最大 1.5A  
 外置喇叭輸出: 迷你插孔

## 旁邊連線

一般介面插槽: CI+ 1.3.2  
 HDMI1: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0  
 耳機輸出: 迷你插孔  
 USB1: USB 3.0

## 連接增強功能


RJ48: IR-輸入/輸出, Serial Xpress 介面  
 EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放, 系統待機, RC 訊號通過, 系統音訊控制  
 HDMI: ARC (所有連接端口), 自動輸入選擇

## 設計

顏色: 黑色

## 尺寸

調整寬度: 1464 mm  
 調整高度: 849 mm  
 調整深度: 55/87 mm  
 產品重量: 20.8 kg  
 兼容掛牆安裝: M6, 400 x 300 毫米

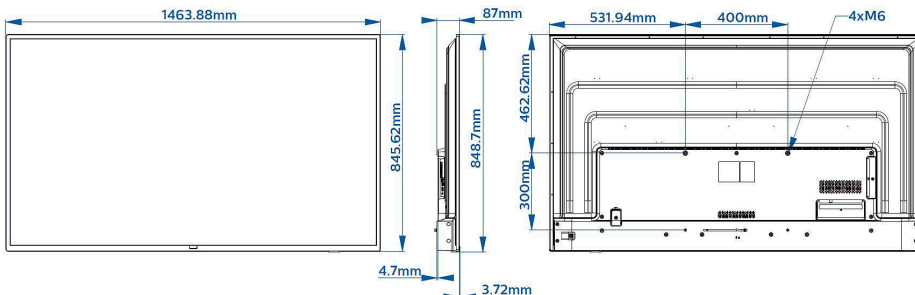

\* Google Assistant 的可用情況視國家及語言設定而定。如欲使用 Google Assistant, 必須選用另行購置的語音功能遙控器。  
 \* 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。  
 \* Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。  
 \* 實際可用記憶體可能會更少, 取決於裝置的預先配置情況  
 \* 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。  
 \* 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。  
 \* Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標