

PHILIPS



Altoparlante wireless

Moving Sound

Audio straordinario. Stile rétro

120 W MAX (60 W RMS)

Fino a 24 ore di riproduzione

IP67: resistente alla polvere e all'acqua



TAMS60Y

The Roller

Un'icona rinasce. The Roller offre un audio stereo autentico e una connettività senza interruzioni, oltre a un inconfondibile stile anni '80. È audace, potente e offre quel tipo di bassi profondi e ben definiti che colpiscono forte e chiaro.

Altoparlante portatile Moving Sound: per una vita a tutto volume.

- Un'icona anni 80 di nuova concezione
- Bassi più profondi e nitidi e modalità outdoor Moving Sound
- Acustica di nuova generazione. Sistema stereo attivo bidirezionale
- 120 W max (60 W RMS), 2 tweeter, 2 radiatori passivi

Progettato per distinguersi ovunque

- Connettività Bluetooth® multipoint e radio USB
- Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti
- Progettato per un ascolto senza interruzioni
- Progettato per muoversi con protezione IP67 contro polvere e acqua

Stile moderno e rétro. 100 anni di audio Philips.

- Display a colori nitido con animazioni retrò
- Gli anelli LED luminosi danzano al ritmo della musica o creano l'atmosfera giusta
- App Philips Entertainment. Controllo intelligente per The Roller
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile


Moving Sound

Altoparlante wireless

TAMS60Y/00


In evidenza

Audio straordinario. Stile rétro

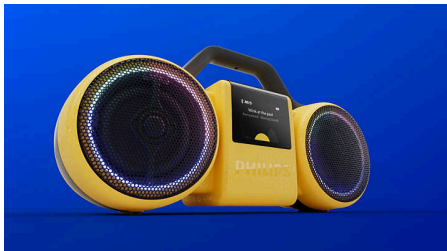

The Roller potrebbe sembrare un modello arrivato direttamente dell'era dei mixtape, ma è stato riprogettato per offrire una potenza massima di 120 W (60 W RMS) e bassi più profondi che mai. Quando sei in giro, puoi attivare la modalità Moving Sound per mantenere i bassi potenti e il suono nitido all'aria aperta.

Audio stereo preciso

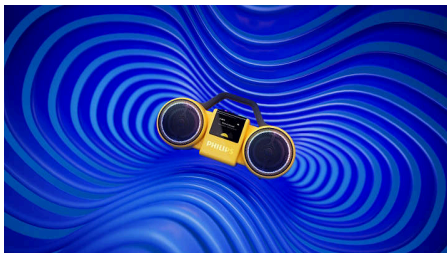

Due driver da 3,5", tweeter dedicati e un crossover attivo lavorano insieme per separare con precisione gli alti e i bassi. I radiatori passivi gemelli rendono i bassi più profondi. Il risultato? Un audio stereo autentico dotato di una profondità potente e di dettagli nitidi e cristallini.

Bluetooth® 6.0, audio USB-C



Il Bluetooth® 6.0 consente lo streaming senza fastidiose interruzioni del suono e permette di collegare The Roller a 2 dispositivi contemporaneamente. Puoi anche collegare un dispositivo esterno tramite la porta USB-C e ascoltare la musica in questo modo.

Auracast™




Per una festa o per un suono ancora più potente, puoi utilizzare Auracast™ per trasmettere la musica da The Roller a tutti gli speaker compatibili che desideri. Il codec LC3 è supportato per un audio notevolmente migliore e una configurazione semplice tramite la nostra app di supporto.

Batteria sostituibile, power bank



La batteria ricaricabile agli ioni di litio garantisce fino a 24 ore di riproduzione ed è facilmente sostituibile al termine del suo ciclo di vita. Una ricarica rapida di 15 minuti garantisce fino a 3,5 ore di musica, mentre una ricarica completa richiede circa 4 ore. Se il tuo telefono sta per scaricarsi, puoi utilizzare il power bank integrato di The Roller per continuare ad ascoltare le tue playlist.

IP67: resistente alla polvere e all'acqua

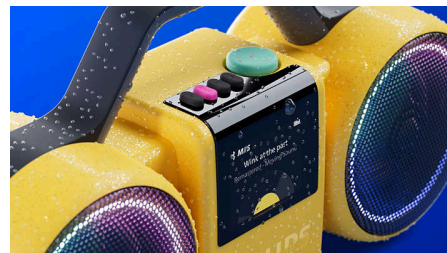

Dotato del grado di impermeabilità e resistenza alla polvere IP67, oltre a una impugnatura per il trasporto integrata, The Roller è progettato per garantire puro divertimento ovunque ti trovi. Al parco, a bordo piscina, per le vie della città o sulla pista da ballo: ti basta posizionarlo e alzare il volume.

Display a colori con animazioni

Anche il display sa come scatenarsi. Guarda le cassette girare, i vinili ruotare e le barre dell'equalizzatore ballare, oppure scegli uno sfondo retrò. I pratici comandi e le informazioni sui brani rimangono ben visibili, e puoi cambiare le impostazioni o regolare la luminosità del display tramite un pulsante fisico o la nostra app di supporto.

Moving Sound

Altoparlante wireless


TAMS60Y/00

In evidenza

Anelli LED luminosi

Festeggia con luci turchesi e rosa, oppure lascia che una morbida luce bianca crei un'atmosfera rilassata. Gli anelli LED luminosi, perfettamente sincronizzati, seguono il ritmo della musica. Puoi anche cambiare facilmente modalità per adattare le luci alle vibes del momento. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline: a te la scelta.

App Philips Entertainment

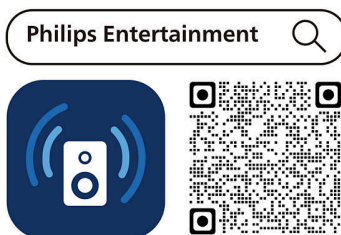

Utilizza la nostra app dedicata per attivare Moving Sound per l'utilizzo all'aperto, selezionare animazioni o sfondi per il display a colori, aggiornare il firmware e molto altro. Inoltre, l'app semplifica la connessione ad altri altoparlanti tramite Auracast™.

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Moving Sound

Altoparlante wireless

TAMS60Y/00

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 60 W
Sistema audio: Stereo
Funzioni audio avanzate: Bass+
Risposta in frequenza: 50 Hz-20 KHz
Potenza in uscita (MAX): 120 W

Altoparlanti

Configurazione del driver: 2 vie
Numero di canali audio: 2
Numero di tweeter: 2
Numero di woofer: 2
Diffusori passivi: 2
Impedenza tweeter: 4 ohm
Diametro tweeter: 1"
Diametro woofer: 3,5"
Impedenza woofer: 4 ohm

Connettività

Tipo di cavo: Cavo di ricarica USB (tipo C)
USB: USB-C (ricarica), supporta la riproduzione audio tramite cavo da USB-C a USB-A (non incluso).
Versione Bluetooth: 6,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi),
Formato streaming: SBC
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
DLNA standard: No
Connessione con più altoparlanti

Scenario con più altoparlanti: Trasmissione, Ricezione, Stereo
Tecnologia con più altoparlanti: Auracast TX/RX, TWS

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Facilità di installazione: Associazione automatica
Controllo del volume: Su/Giù
Resistenza all'acqua: IP67
Effetto luminoso: Sì, 5 modalità di illuminazione
Resistente alla polvere: IP67
Schermo display: IPS

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

Capacità delle batterie: 5200 mAh, 7,3 V
Tipo di batteria: Ioni di litio (sostituibile)
Consumo energetico in standby: <0,8 W (display attivo)
Tempo di durata della batteria: 24 ore
Tempo di carica: 3 ore
Power bank

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 25 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Orizzontale
Larghezza: 41.5 cm
Profondità: 17 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 3.07 Kg
Peso netto: 2.362 Kg
Tara: 0.708 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 19.15 cm
Larghezza: 38 cm
Profondità: 11.85 cm
Peso: 2.3 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Foglio di garanzia internazionale, Foglio di garanzia e sicurezza
Cavo: Cavo di ricarica USB

Design

Colore: Giallo

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 70% di acrilonitrile butadiene stirene riciclato post-consumo certificato PC + ABS TE-00132492

