


PHILIPS



TV profissional

MediaSuite de 75"

com Android™

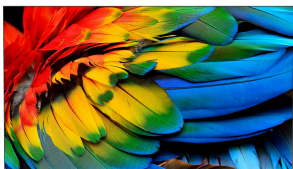

75HFL6214U

Conectividade mais inteligente com Chromecast integrado e Netflix

Projetada para um mundo acelerado, a MediaSuite apresenta conectividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast integrado torna a transmissão rápida e fácil, enquanto o Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.

Pronto para tudo

- Chromecast™ integrado para compartilhamento fácil de conteúdo
- Netflix integrada com botão remoto dedicado
- O Google Assistente™ permite um controle mais rápido e inteligente
- As atualizações do Android oferecem as funcionalidades mais recentes
- Acesso à Google Play Store para aplicativos e mídia
- IU personalizável para logotipos e cores personalizados
- Exibição de relógio analógico no modo desligado

Potência para mais

- Clonagem inicial instantânea para instalação mais rápida
- Crie experiências personalizadas com CMND e check-in
- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
- Instale e gerencie aplicativos remotamente com o AppControl

Destaques

Com Android

Os monitores profissionais Philips com sistema Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Eles são otimizados para aplicativos nativos do Android e também permitem a instalação de aplicativos da web diretamente através da tela. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.

Chromecast integrado

Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.

Acesso à Google Play Store

O acesso total à Google Play Store facilita a adição de aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais ao seu monitor profissional Philips. Novas ferramentas de negócios e opções extras de entretenimento são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas tendências globais.

IU personalizável

A Philips MediaSuite oferece uma interface de usuário (IU) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com sua própria marca. Adicione seu logotipo e suas cores à barra de pesquisa de forma fácil e aumente a visibilidade da sua marca.

AppControl

Assuma controle total e centralizado dos aplicativos instalados nos monitores profissionais Philips. O AppControl permite instalar, excluir e gerenciar aplicativos em monitores selecionadas ou em toda sua rede, dando-lhe a possibilidade de oferecer experiências personalizadas para seus hóspedes e consumidores, independentemente de quantos monitores você esteja gerenciando.

CMND e Controle

Coloque sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como atualizar softwares e configurações e monitorar o status do monitor. Não importa se você é responsável por uma ou mais TVs, o CMND e Controle permite que você gerencie sua rede com facilidade.

CMND e check-in

Faça os visitantes se sentirem bem-vindos. O CMND e check-in permite que você use informações individuais, como o nome e o

idioma falado, para criar uma experiência personalizada, quer seja adicionar toques especiais para hóspedes do hotel, simplificar o processo de faturamento ou oferecer vários pacotes de canais.

Netflix integrada

O acesso integrado à Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes de sua conta mais fácil, rápida e conveniente. Não há necessidade de players externos ou TV via satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e a instalação organizada, mantendo um visual moderno em seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no controle remoto fornece acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Os termos e condições se aplicam à ativação da Netflix.

Google Assistente™

Controle por voz e respostas mais rápidas disponíveis com o controle remoto opcional habilitado para Google Assistente™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza suas músicas favoritas e obtenha todas as informações que você precisa, como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até mesmo traduções faladas em um instante. Com o Google Assistente™, as possibilidades são infinitas.

Especificações

Imagem/tela

Medida diagonal da tela (polegadas):

75 polegadas

Medida diagonal da tela (mm): 189 cm

Visor: LED Ultra HD 4K

Resolução de imagem: 3840x2160p

Brilho: 400 cd/m²

Resoluções de imagem compatíveis

HDMI: Até 3840 x 2160p @ 60 Hz

Sintonizador: Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz,

T2 HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz

USB, LAN: HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz, Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz

Sintonizador/Recepção/Transmissão

TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (até 2160p60)

TV analógica: PAL

Reprodução IP: Multicast, Unicast, HLS, Canais de aplicativo OTT

Android TV

Sistema operacional: Android TV™ 9 (Pie)

Aplicativos pré-instalados: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Filmes, Google Play Games, YouTube Music

Tamanho da memória (Flash): 16 GB*

Recursos Hospitality

Modo hotel: Ativação do controle de configurações, Limitação de volume, Bloquear menu de instalação, Bloqueio de menu, Bloqueio de controle de joystick, Modo Prison

Controle de alimentação: Modo de início rápido, Liga automaticamente, Desligamento automático

Sua marca: Tela inicial personalizável, Aplicativo de boas vindas personalizável, Nome do local (ID Geonames), CMND&Criar, Painel de controle personalizado (HTML&APK)

CMND&Controle: Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por IP/RF, Gerenciamento de grupo de TV, Atualizações locais via USB, Clonagem inicial instantânea

Controlar: AppControl, Controle da TV com Android original JEDI, JSON API para controle de

TV JAPIT, Protocolo serial Xpress, Crestron Connected, Joystick

DRM interativa: VSecure, Playready

Smoothstreaming, Securemedia

Geração de receita: MyChoice

Controle remoto: Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto

CMND e check-in: Nome do hóspede, Idioma do hóspede, Mensagens, Fatura na TV, Check-out expresso

Compartilham: Chromecast Ultra integrado, Compartilhamento seguro, Compartilhamento de rede gerenciada

Conforto: Google Assistente*, Login na conta do Google, Previsão do tempo, > 40 idiomas de menu suportados, Relógio no modo DESLIGADO, TV temática, Alarme do despertador, Timer desl. aut.

Recursos de saúde

Controlar: Vários controles remotos, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem

Conforto: TalkBack, Alto-falante principal independente no modo mudo

Segurança: Isolamento duplo classe II, Resistente a chamadas

Especificações

Multimídia

Suporte à reprodução de vídeo: Formatos:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contêineres: AVI, MKV, VP9

Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

Suporte a formatos de legenda: SRT, SMI, TXT

Suporte a formatos de imagem: JPG, PNG, BMP, GIF

Áudio

Potência de saída de som: 20 (2x10) W

Saída para alto-falante de banheiro: 1,5 W

Mono 8 Ohm

Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo

Recursos sonoros: DTS-HD, Compatível com

Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Som de estúdio DTS

Lig/Desl

Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo de energia no modo de espera:

< 0,3 W

Classe do rótulo de energia: E

Etiqueta de consumo de energia da UE: 105 W

Recursos de economia de energia: Modo econômico, Timer de desligamento automático, Sensor de luz

Número de registro do EPREL: 943619

Acessórios

Conteúdo: Controle remoto 22AV2226A com

design higiênico, Duas pilhas AA, Cabo de

energia, Folheto de garantia, Folheto com

informações legais e de segurança

Opcional: Controle remoto Easy 22AV1601B/12,

Relógio externo 22AV1860A/12, Modem a cabo

DOCSIS 22AV1970A, RC de configuração RC

22AV9574A/12, Suporte para mesa PPDS VESA

Conexão Wireless

Rede local wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Conectividade na parte inferior

Antena LNA: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Controle externo: RJ-48

Saída para alto-falante de banheiro:

Minitomada

Alimentação externa: 12 V, máx. 1,5 A

Conectividade lateral

Slot de interface comum: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

Saída para fone de ouvido: Minitomada

USB1: USB 3.0

Recursos de conectividade

RJ48: Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um

toque, Modo de espera do sistema, Passagem

RC, controle de áudio do sistema

HDMI: ARC (todas as portas), Seleção de entrada automática

Design

Cor: Cinza antracite

Material: Estrutura de alumínio

Dimensões

Largura do aparelho: 1670 mm


Altura do aparelho: 960 mm

Profundidade do aparelho: 68/83 mm

Peso do produto: 32,3 kg

Suporte para instalação em parede:

300 x 300 mm, M8

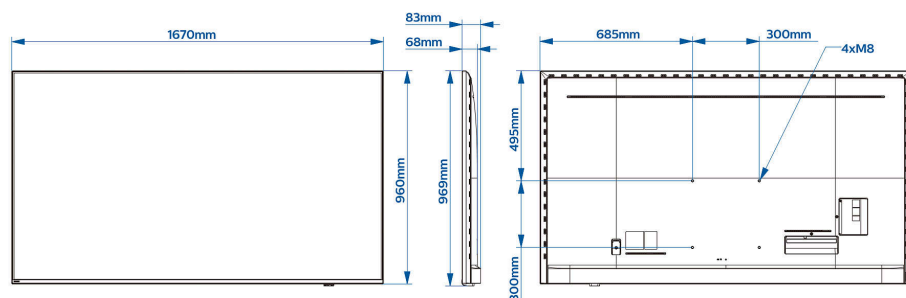

* Netflix: aplicam-se termos e condições específicos que precisam ser aprovados e aplicados para ativação do aplicativo.

* O Google Cast requer acesso aos servidores do Google.

* A disponibilidade do Google Assistente depende das

configurações de país e idioma. Para usar o Google Assistente, deve ser usado um controle remoto com função de voz.

* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

* A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.

* A memória livre real pode ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo

* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

* Android e Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC

