

PHILIPS



Multipekskärm

Signage Solutions

43 tum

Drivs av Android

Multipekning



43BDL3651T

Engagera dem

10 punkters multipekskärm.

Inspirera samarbete. Leverera information. Denna responsiva Philips Multi-Touch Professional UHD-skärm är perfekt för flera olika sorters användningsområden – från skyltning till presentationer. Upp till 10 pekpunkter kan vara aktiva samtidigt.

Mångsidig systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning
- Enklare användarinteraktion med kiosk läget

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar

Suverän bild. Responsiv pekskärm.

- Plug-and-play 10-punkters multipekskärm
- Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar
- UHD-tydliga bilder. Skarp kontrast

Funktioner

CMND & Deploy


Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.

CMND & Control




Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

FailOver

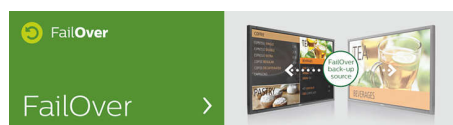

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan

primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

Drivs av Android 8

Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android 8 ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 108,0 cm
Diagonal skärmstorlek (tum): 43 tum
Bildförhållande: 16:9
Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
Bildpunktavstånd: 0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
Ljusstyrka: 400 cd/m²
Antal färger: 1,07 B
Kontrastförhållande (medel): 1200:1
Svarstid (medel): 8 ms
Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
Ytbehandling: Antireflekerande ytskikt
Panelteknik: IPS
Operativsystem: Android 8,0

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
Videoringång: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 typ A (x2), USB 2.0 typ B (x1), VGA (analog D-Sub) (x1)
Ljudingång: 3,5 mm-uttag
Andra anslutningar: Micro-SD, OPS
Extern kontroll: RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bekvämlighet

Placering: Liggande (18/7), Stående (18/7)
Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
Fjärrkontrollsignal: Låsbar
Signalgenomkoppling: IR Loophrough, RS232
Energisparfunktioner: Smart Power
Nätverksstyr: RS232, RJ45

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W

Effekt

Nätström: 100 ~ 240 VAC, 50–60 Hz
Förbrukning (medel): 100 W
Förbrukning (max): 220 W
Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
Strömsparfunktioner: Smart Power
Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 3 840 x 2 160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Mått

Bredd: 990,0 mm
Produktvikt: 17,9 kg
Höjd: 578,2 mm
Djup: 70,2 (D vid väggfäste)/102,7 (D vid extern OPS-låda) mm
Bredd (tum): 38,98 tum
Höjd (tum): 22.76 tum
Väggfäste: 200 x 200 mm, M6
Djup (tum): 2.76(D@Wall mount)/4.04(D@External OPS box) tum
Rambredd: 2,0 mm (T/R/L/B)
Produktvikt (i lbs): 39,46 lb

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m
Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 timmar
Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % (utan kondensering)
Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % (utan kondensering)

Multimedietillämpningar

USB-uppspelning, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
USB-uppspelning, ljud: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Intern spelare

CPU: 2x A53 + 2x A73
Processor: ARM Mali G51
Minne: 2 GB DDR3, 8 GB
Wi-Fi: 2,4 G, 5 G

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Rengöringsduk (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logotyp (x1), Nätkabel (3 m), Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), Kabel för RS232-seriekoppling (x1), USB-hölje och skruv x 1
Ställning: BM05922 (tillval)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Danska, Nederländska, Finnish, Norska, Portugisiska, Svenska
Garanti: 3 års garanti
Myndighetsgodkännande: CE, CB, BSMI, FCC, klass A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS

Interaktivitet

Multipekteknik: Projicerad kapacitiv
Tryckpunkter: 10 samtidiga tryckpunkter
Plug-and-play: HID-kompatibel
Skyddsglas: 3 mm härdat säkerhetsglas

