

PHILIPS



Телевизор 4К

QLED

Телевизор 108 см (43")

4K QLED

Pixel Precise Ultra HD

HDR10+



43PQS7801

Квантовые точки, качество и новый уровень

Этот телевизор QLED предлагает насыщенные цвета, высокую контрастность и детализацию HDR10+. ИИ-инструменты и Dolby Atmos повысят качество каждой сцены, а быстрая система Titan OS и поддержка Matter помогут легко управлять развлечениями для еще более ярких ощущений.

Превосходная цветопередача 4K QLED TV

- 4K QLED для ярких впечатлений от просмотра и цветопередача с технологией квантовых точек
- Детализация еще выше с Pixel Precise Ultra HD
- Превосходные цвета и контрастность с HDR10+

Красочные цвета и кинематографичный звук

- Идеальное звучание любого контента. Процессор IntelliSound
- В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X

Умный. Стильный. Подключаемый

- Быстро и легко находите нужный контент с Titan OS
- Легко подключить к сетям умного дома

Дизайн эталонного качества

- Экодизайн в европейском стиле
- EasyLink. Простое и удобное управление

Основные особенности

4K QLED



Яркие цвета. Полные деталей сцены. Невероятная технология квантовых точек для цветопередачи. Благодаря 4K (UHD) этот телевизор адаптируется ко всем форматам HDR. Каждый момент будет невероятным — от темных сцен в фильмах до ярких игр и трансляций — чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью происходящего на экране.

Pixel Precise Ultra HD



Погрузитесь в невероятную детализацию, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.

HDR10+



Оцените более высокую детализацию с покадровым повышением качества изображения. Благодаря акценту на цветности и контрастности даже самые темные сцены будут казаться значительно четче.

IntelliSound




Благодаря нашему процессору IntelliSound ваш телевизор QLED может использовать ИИ для создания идеальной звуковой сцены! Как в фильмах и сериалах, так и в музыке или новостях — этот телевизор автоматически оптимизирует настройки звука. Не хотите использовать ИИ? Также можно вручную выбрать из предустановок звука или отрегулировать параметры самостоятельно.

Dolby Atmos и DTS:X



Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.


Philips Smart TV Titan OS

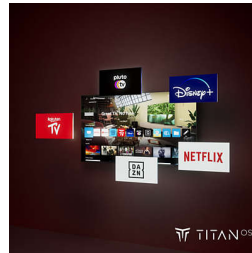

Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы


доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.

Совместим с Matter Smart Home

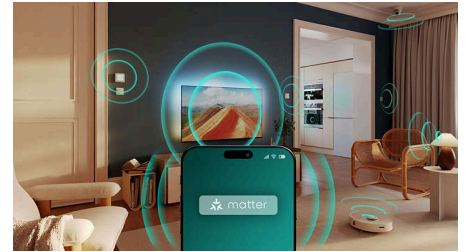

Совместимость с Matter Smart Home позволяет управлять телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд на устройствах с поддержкой Alexa или умных колонок Google. Таким образом можно искать нужные фильмы и сериалы, запрашивать рекомендации и использовать другие функции устройства.

Экодизайн

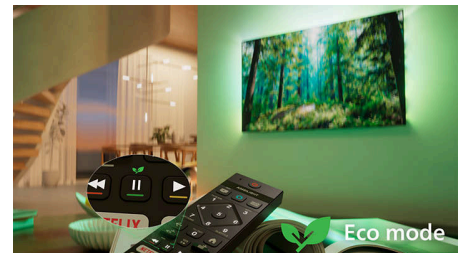

Стиль и экологичность. При создании этого телевизора мы следовали принципам устойчивого развития — пульт ДУ изготовлен из переработанного пластика, упаковка сделана из материала, сертифицированного FSC, а вкладыши распечатаны на вторичной бумаге. В экорезиме, доступном с отдельной кнопкой, устройство снижает энергопотребление для любого контента.

EasyLink

EasyLink позволяет свободно управлять вашим телевизором Philips, саундбаром и даже внешними тюнерами с помощью одного пульта ДУ. Оцените удобство управления на одном устройстве. Больше никакого поиска нужного пульта — лишь комфортное подключение и максимальное удобство.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):
43 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):
108 см

Дисплей: 4K Ultra HD QLED

Разрешение панели: 3840x2160p

Базовая частота обновления: 60 Гц

Процессор обработки изображения: Pixel
Precise Ultra HD

Улучшение изображения: Кристально чистое
изображение, Экорежим, Домашний
кинотеатр, Совместимость с HDR 10+, Игра,
Фильм, Мониторы, Индивидуальный

Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 640 x 480 - 60 Гц, 576p -50 Гц,
720p 50/60 Гц, 1920 x 1080p 24/25/30/50/60 Гц,
2560 x 1440 - 60 Гц, 3840 x 2160p -
24/25/30/50/60 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C/S/S2, HbbTV

(доступно в Европе), CI+ 2.0, HEVC UHD (до
2160p60)

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст
Поддержка HEVC

Smart TV

Приложения SmartTV*: Amazon Prime Video,
Disney+, HBO, Netflix, Приложение NFT*, Канал
TITAN, YouTube, BBC iPlayer

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)*: 8 ГБ

Функции Smart TV

Интерактивное телевидение: HbbTV

Умный дом: Совместимо с Google Home,
Совместимо с Amazon Alexa, Control4, MATTER
Игровая панель управления: Gamebar 2.0
Поддержка TTS

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV,
HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3,
WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT,

SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений:
JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Аудио: 2,0-канальный

Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 2,
широкополосные динамики

Кодек: DTS:X, Dolby Digital MS12 - Y

Улучшение звука: Режим AVL, Универсальный
стиль, Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence,
Развлечения, DTS-X, Эквалайзер,
Индивидуальный, Ночной режим, Профиль
слуха, Усиление голоса

Функции наушников: Dolby Atmos для
наушников

Аудиопроцессор: IntelliSound

Основная АС: Широкополосная АС Bass Reflex
(FR01A)

Характеристики

Подключения

EasyLink 3.0

Количество разъемов HDMI: 3

Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала

EasyLink (HDMI-CEC): Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Запуск воспроизведения одним нажатием

Количество разъемов USB: 2

Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac 2x2, двухдиапазонный, Bluetooth 5.2, Совместим с Apple AirPlay

HDCP 2.3: Да, для всех HDMI

HDMI ARC: Да, на HDMI 1

Функции HDMI 2.1: Поддержка eARC / VRR / ALLM, eARC на HDMI 1

EasyLink 2.0: Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB

Поддерживаемые функции видео HDMI

HDMI 1/2: HDMI 2.0

Игры: ALLM, HDMI VRR

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: HDR10+, Совместимость с HDR10+, HLG

Талон энергоэффективности ЕС

Класс энергоэффективности для SDR: F

Класс энергоэффективности для HDR: G

Технология панели: QLED LCD

Питание

Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания:

<0,5 Вт

Функции энергосбережения: Режим ECO, Световой датчик, Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио)

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Краткое руководство пользователя, Настольная подставка, Шнур питания, Пульт ДУ, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

Дизайн

Цвета ТВ: Пластиковая черная низкопрофильная рамка

Конструкция подставки: Черные ножки-арки

Размеры

Расстояние между 2 подставками:

742 миллиметра

Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм

Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 957 x 554 x 87 мм

Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 957 x 624 x 246 мм

Упаковка (Ш x В x Г): 1045 x 650 x 125 мм

Вес телевизора без подставки: 6,35 кг

Вес телевизора с подставкой: 6,79 кг

Вес, включая упаковку: 8,80 кг

