

PHILIPS



Professional TV

75" MediaSuite

darbina Android™



75HFL6114U

Viedāka savienojamība

ar iebūvētu Chromecast un Netflix

Dinamiskai pasaulei izstrādātais MediaSuite ietver uzlabotu savienojamību un plašus konfigurācijas iestatījumus. Iebūvētais Chromecast padara straumēšanu ātru un vienkāršu, savukārt Android™ un Google Play Store atklāj bezgalīgas iespējas.

Gatavs visam

- Iebūvētais Chromecast™ vienkāršai satura kopīgošanai
- Integrēts Netflix ar speciālu tālvadības pults pogu
- Google Assistant™ nodrošina ātrāku, viedāku vadību
- Android atjauninājumi nodrošina jaunākās funkcijas
- Piekluve Google Play Store lietotņu un multivides iegūšanai
- Pielāgojama lietotāja saskarne pielāgotiem logotipiem un krāsām
- Analogā pulksteņa attēlošana izslēgtā režīmā

Lielāka jauda

- Tūlītēja sākotnējā klonēšana ātrākai instalēšanai
- Radiet pielāgotu pieredzi ar CMND & Check-in
- Vadiet, uzraugiet un uzturiet, izmantojot CMND & Control
- Instalējiet un pārvaldiet lietotnes attālināti, izmantojot AppControl
- Analitikas dati ekrānā nodrošina lietošanas statistiku

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android

Philips profesionālie displeji, kas darbojas ar Android, ir ātri, daudzpusīgi un vienkārši pārvaldāmi. Šie displeji ir optimāli pielāgoti oriģinālajām Android lietotnēm, un timekļa lietotnes varat tieši instalēt displejā. Automātiskie atjauninājumi nodrošina, ka lietotnes nenoveco.

Chromecast built-in

Iespējot tūlītēju, drošu filmu, prezentāciju un cita satura atskaņošanu bezvadu režīmā no savām viedierīcēm (mobilajiem tālruņiem, klēpjatoriem, planšetdatoriem) līdz pat 4K izšķirtspējā. Chromecast ir izmaksu ziņā izdevīgs risinājums, kam nav nepieciešama papildu aparatūra un kas ir drošs profesionāliem nolūkiem. Lietotājiem ir tikai jāpieskaras Chromecast ikonai savās viedierīcēs, lai sāktu satura straumēšanu no tūkstošiem lietotņu, kas atbalsta šādu atskaņošanu. Turklāt viedierīce pārvēršas par tālvadības pultī.

Pieļūve Google Play Store

Pilna pieļūve visam Google Play Store vienkāršo lietotņu, spēļu, mūzikas, filmu un citas multivides pievienošanu jūsu Philips profesionālajam displejam. Katalogam katru dienu tiek pievienoti jauni uzņēmējdarbības rīki un papildu izklaides iespējas, nodrošinot, ka jums vienmēr ir pieļūve jaunākajām pasaules tendencēm.

Pielāgojama lietotāja saskarne

Philips MediaSuite ietver skaidru, vienkārši izmantojamu lietotāja saskarni, kuru var pielāgot jūsu zīmolam. Vienkārši pievienojiet savu logotipu un krāsas meklēšanas joslai, lai palielinātu zīmola redzamību.

Analītikas dati ekrānā

No viesnīcu tīkla līdz sporta bāram – pārbaudiet, kā tiek izmantots katrs jūsu rīcībā esošais Android darbinātais Philips MediaSuite televizors. Uzziniet, cik bieži tiek skatīti noteikti kanāli. Pārbaudiet savu reklāmu efektivitāti. Iegūstiet nepieciešamo informāciju efektīvai izmaksu pārvaldībai ar vienkāršu pieļūvi ierīču izmantošanas datiem. Palaidiet tūlītējas klientu apmierinātības aptaujas, lai uzreiz iegūtu no viesiem vērtīgas atsauksmes.

Lietotņu vadība

Iegūstiet pilnīgu un centralizētu kontroli pār jūsu Philips profesionālajos displejos instalētajām lietotnēm. Lietotņu vadības funkcija ļauj instalēt, dzēst un pārvaldīt lietotnes noteiktos displejos vai visā tīklā, lai jūs varētu sniegt personalizētu pieredzi saviem viesiem un klientiem neatkarīgi no pārvaldāmo displeju skaita.

CMND & Control

Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN vai RF) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā programmatūras un iestatījumu atjaunināšana un displeja stāvokļa pārraudzība. Neatkarīgi no

tā, vai jūs atbildat par vienu vai vairākiem televizoriem, CMND & Control ļauj vienkārši pārvaldīt jūsu rīcībā esošo tehniku.

CMND & Check-in

Ļaujiet saviem viesiem justies gaidītiem. CMND & Check-in funkcija ļauj izmantot individuālu informāciju, piemēram, vārdu un izmantoto valodu, lai radītu individuāli pielāgotu pieredzi. Turklāt šādi varat piešķirt personīgu pieskārienu ikvienam procesam – viesnīcas viesu uzņemšanai, rēķinu izrakstīšanas procesa standartizēšanai vai vairāku kanālu paku piedāvāšanai.

Integrēts Netflix

Pateicoties integrētajai pieļūvei Netflix, jaunāko filmu un seriālu skatīšanās no jūsu konta ir vienkāršāka, ātrāka un ērtāka. Nav nepieciešami nekādi ārējie atskaņotāji vai satelittelevīzija, tādējādi tiek samazinātas uzturēšanas izmaksas, un uzstādīšana ir ērta, vienlaikus saglabājot jūsu uzņēmumā mūsdienīgu izskatu. Speciālā Netflix poga uz tālvadības pults nodrošina tūlītēju pieļūvi efektīvai lietošanai. Uz Netflix aktivizāciju attiecas noteikumi un nosacījumi.

Google Assistant™

Izmantojiet bals vadību un saņemiet ātrākas atbildes, pateicoties papildu Google Assistant™ iespējotai tālvadības pultij (22AV2025B/00). Atveriet YouTube. Palieliniet skaļumu. Atskaņojiet iecienītākās dziesmas un iegūstiet visu nepieciešamo informāciju, piemēram, laika ziņas, informāciju par pasākumiem, apskates objektiem un pat tūlītējus bals tulkojumus.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 75 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 189 cm

Displejs: 4K Ultra HD LED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Spilgtums: 380 cd/m²

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Uztvērējs: Citi: līdz 1920x1080p@60Hz, T2 HEVC: līdz 3840x2160@60Hz

USB, LAN: HEVC: līdz 3840x2160@60Hz, Citi: līdz 1920x1080p@60Hz

HDMI 1/2: Līdz pat 3840x2160p @60 Hz

HDMI 3: Līdz pat 3840x2160p @30 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (līdz 2160p60)

Analogā televīzija: PAL

IP atskaņošana: Multicast, Unicast, HLS, OTT lietotnes kanāli

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Iepriekš instalētās aplikācijas: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB*

Viesnīcas funkcijas

Viesnīcas režīms: Ieslēgšanas iestatījumu vadība, Skaļuma ierobežošana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Kursorsvires vadības bloķēšana, Cietuma režīms

Jaudas kontrole: Ātrās uzsākšanas režīms, Automātiska ieslēgšanās, Automātiska izslēgšana

Jūsu zīmols: Pielāgojams sākuma ekrāns, Pielāgojama sveiciens lietotne, Atrašanās vietas nosaukums (ģeogrāfiskā nosaukuma ID), CMND&Create, Pielāgojams informācijas panelis (HTML&APK)

CMND&Control: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF, TV grupas pārvaldība, Lokālie atjauninājumi ar USB starpniecību, Tūlītēja sākotnējā klonēšana

Vadība: Lietotņu vadība, JEDI Native Android televizora vadība, JSON API televizora vadībai

(JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Kursorsvira

Interaktīva DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Ienākumu veicināšana: MyChoice

Tālvadības pults: Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana, Tumsā izgaismota pulksteņa poga

CMND&Check-In: Viesa vārds, Viesa valoda, Ziņas, Rēķins televizora ekrānā, Ātrā izrakstīšanās

Kopīgošana: Chromecast Ultra built-in, Drošā kopīgošana, Kopīgošana ar tikla pārvaldību

Lietošanas komforts: Google asistents*, Pieteikšanās Google kontā, Laikapstākļu prognoze, >40 atbalstītās izvēlnes valodas, Pulkstenis izslēgtā režīmā, Tematiskā televīzija, Modinātājs, Izslēgšanās taimeris

Lietošanas komforts: Google asistents*,

Pieteikšanās Google kontā, Laikapstākļu prognoze, >40 atbalstītās izvēlnes valodas, Pulkstenis izslēgtā režīmā, Tematiskā televīzija, Modinātājs, Izslēgšanās taimeris

Slimnīcas funkcijas

Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar medmāsu izsaukšanas sistēmu

Lietošanas komforts: Sarunas funkcija, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana

Drošība: Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs

Specifikācijas

Multivide

Video atskaņošanas atbalsts: Formāti:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Konteineri: AVI, MKV, VP9

Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)

Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SMI, TXT

Atbalstītie attēla formāti: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Skaņas izvades jauda: 20 (2x10) W

Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi

Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju

Skaņas dati: DTS-HD, Saderīgs ar Dolby Atmos,

Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz

Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,3 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: F

ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 112 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms

EPREL reģistrācijas numurs: 355587

Piederumi

Iekļauts: Galda statīvs, Tālvadības pults

22AV1905B/00, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads,

Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Papildus: Balss RC 22AV2025B/00, Ciparu

RC 22AV2005B/00, Vienkāršā

tālvadība 22AV1601B/12, Slimnīcas tālvadība

22AV1604B/12, Ārējais pulkstenis

22AV1860A/12, DOCSIS kabeļa modems

22AV1970A, Iestatījums

tālvadībai 22AV9574A/12

Bezvadu savienojums

Bezvadu LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Apakšpuses savienojums

Antena: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 ar HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 ar HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Ārējā vadība: RJ-48

Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis

Ārējā strāvas padeve: 12 V, maks 1,5 A

Sānu savienojums

Kopējā interfeisa slots: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 ar HDCP 2.2

Austiņu izeja: Mini spraudnis

USB1: USB 3.0

Savienojamības uzlabojumi

RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss

EasyLink (HDMI CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu

pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC

pāreja, sistēmas audio vadība

HDMI: ARC (visi porti), Automātiska ievades

atlase

Dizains

Krāsa: Sudraba

Izmēri

Komplekta platums: 1683 mm

Komplekta augstums: 966 mm

Komplekta dziļums: 94 mm

Produkta svars: 33,5 kg


Komplekta platums (ar statni): 1683 mm

Komplekta augstums (ar statni): 993 mm

Komplekta dziļums (ar statni): 299 mm

Produkta svars (+ statīvs): 34.2 kg

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 600 x 400 mm, M8

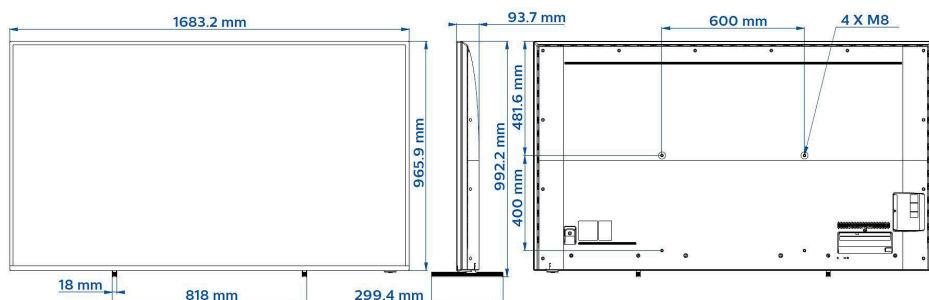

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Izlaides datums
2026-05-15
Versija: 3.3.1

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

EAN: 87 18863 02562 8

www.philips.com



- * Netflix: tiek piemēroti konkrēti noteikumi un nosacījumi, kas jāapstiprina un jāpiemēro, lai iespējotu lietotni.
- * Google Assistant pieejamība ir atkarīga no valsts un valodas iestatījumiem. Lai izmantotu Google Assistant, jālieto papildu tālvadības pults ar balss funkciju.
- * Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
- * Philips negarantē aplikāciju pieejamību vai nepārtrauktu pareizu darbību.
- * Ierīces iepriekšējās konfigurācijas dēļ faktiskā brīvā atmiņa var būt mazāka
- * Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
- * Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Android, Google Play un Chromecast ir uzņēmuma „Google LLC” preču zīmes